# W43CA by CASIO 取扱説明書

目次

ご利用の準備 au ICカード

基本操作 ペア機能

メール Hello Messenger

カメラ

データフォルダ

microSD™ メモリカード

EZweb

EZナビ

au Music

EZアプリ(BREW®)

EZ FeliCa

EZ·FM

EZニュースフラッシュ

au My Page 赤外線通信

| PCサイトビューア-

スマートモード ティーンズモード

便利な機能

機能設定

auのネットワーク サービス

付録/索引 クイックガイド



# ごあいさつ

このたびは、W43CA をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、W43CA「取扱説明書」および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。W43CA『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、au ショップもしくは au お客様センターまでで連絡ください。

# ·W43CA のマニュアル -

W43CAには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。



このW43CA『取扱説明書』をお読みください。

基本的な使いかたを 知りたい場合



付属のW43CA『かんたんマニュアル』 をお読みください。

なお、au ホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード

(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

・キーワード検索ができる au オンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

au オンラインマニュアルは EZweb からもご利用いただけます。

<アクセス方法> EZ トップメニュー→ au お客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

# 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

かんたんマニュアルの英語版を au ホームページからダウンロードすることができます(発売後約 1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released). (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

簡易英語版/中国語版はかんたんマニュアルの巻末でご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual

# 安全上のご注意

W43CAをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のカシオ計算機株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W43CA からは→ http://ez.casio.jp/fag/ (カシオ携帯電話 FAQ)
- ・パソコンからは→ http://casio.jp/k-tai/fag/ (カシオ携帯電話 FAQ)

#### お知らせ

 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご 了承ください。

# au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。 また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。 なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらか じめで了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。 したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご 了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、 で留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- W43CAは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ●「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書をよくお読みになり、正しい使いかたを ご指導ください。

# 免責事項について


- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◆本商品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記憶内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

# 本書の表記方法について

# 掲載されている画面表示について


本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

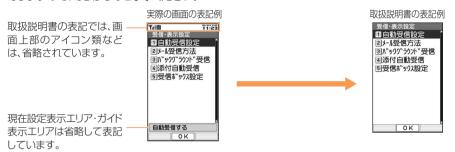

### 掲載されているキー表示について

本書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

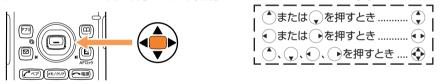

# 項目を選択する操作の表記方法について

本書では選択画面で項目を選択する操作を、「項目名」と表記しています。 例: 電話番号メニューから「184/186付加」を選択する場合

1 電話番号を入力する→ (発信) → [184/186付加]

「184 ∕ 186 付加」を (○で選択して (OK)を押す操作を表しています。



2 [186付加]

「186付加」を (OK) を押す操作を表しています。

#### お知らせ

画面最下行に表示された内容を(■)/(四)/(回)を押して実行する場合、(■) (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。

※ただし、(●) (OK) の場合は省略して(●)のみ表記しています。

- 各機能のお買い上げ時の設定については、「付録」の「リセット一覧」(▶P.359)の各表をご参照ください。
- 本書では「microSD™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と略しています。

また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

# 安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全トのご注意」にはW43CAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- ●各事項は以下の区分に分けて記載しています。

# 表示の説明

# ⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(※1) を負う危険が差し迫って生じることが 想定される内容しを示しています。

この表示は「人が死亡または重傷(※1) を負う可能性が想定される内容」を示 しています。

# 注意

この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性 が想定される内容や物的損害(※3)の発 生が想定される内容」を示しています。

: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期 ※1 重傷

の通院を要するものを指します。

※2傷害 :治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

# 図記号の説明



行ってはいけない (禁 止) 内容を示していま す。



分解してはいけない (禁止)内容を示して います。



水に濡らしてはいけな い (禁止)内容を示し ています。



必ず実行していただく (強制)内容を示して います。



電源プラグをコンセン トから抜いていただく (強制)内容を示して います。

W43CA本体、au ICカード、雷池 パック、充電用機器、カシオ丸型イ ヤホンジャック変換アダプタ01、 ソニー製 [MDR-E0931] 共通

介 危険 必ず、下記の危険事項をお読みになって からご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破 裂・故障・漏液の原因となります。



電池パック(43CAUAA)、卓上ホルダ(43CAPUA)、共通AC アダプタ01(0202PQA)(別売)、カシオ丸型イヤホンジャック 変換アダプタ01(01QAQNA)、ソニー製「MDR-E0931」、共 通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下な ど)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故 障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。 発火・破裂・故障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発 火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端 子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内 部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の 原因になる場合があります。



共通ACアダプタ01 (別売)をコンセントに差し込む場 合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーな どを接触させないでください。火災・感雷・傷害・故障の 原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないよう にしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・ 火災の原因となります。



引火性ガスが発生する場所で使用しないでください。 ガスに引火する恐れがあり、火災の原因となります。ガ ソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する 場所ではau電話の電源を切り、充電もしないでくださ



からご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでくだ さい。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落 雷・感電の恐れがあります。



分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害 の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両 などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電 話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改 造は電波法違反になります。



水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源ブラグ、電池バックを抜いてください。 水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。



通電状態で充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



au電話が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。 auショップもしくはauお客様ヤンターまでご連絡ください。

# ⚠ 注意 めず、下記の注意事項をお読みになって からご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる 所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管 しないでください。変形や故障の原因となる場合があり ます。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。



湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。



使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共適ACアダブタ01 (別売)または共通DCアダブタ01 (別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池バックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでで連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。



お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないで ください。



外部から電源が供給されている状態のW43CA本体・電池パック・充電用機器に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池バックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

# W43CA本体について

# ⚠警



自動車運転中の使用は危険なため道路交通法で禁止されています。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。 電源をお切りください。

※ アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



植え込み型心臓ベースメーカーや医用電気機器の近く で携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装 菌・機器に影響を与える恐れがありますので、次のこと を守ってください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携 帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行お よび使用してください。
- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してで使用ください。 ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
  - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。アラーム 機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、 あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は 携帯電話の電源を切ってください。
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な電子機器の近くではW43CAの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与える恐れがある機器の例:心臓・イスメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災・郷知器・自動トアーと。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、EZ・FMや音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



撮影ライト(待受ライト)を目に近付けて点灯させない でください。

また、撮影ライト(待受ライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に撮影ライト(待受ライト)を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障害を起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト(待受ライト) を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師と相談してください。



赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に 影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置 に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えること があります。

# ⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになって からご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



皮膚に異常を感じたときには直ちに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
メイン画面パネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化処理
サブ画面パネル	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化処理
サブ画面パネルの飾り板	ABS樹脂	クロムメッキ
マイク部飾りカバー	ポリエステルエラストマー樹脂	_
カメラ部飾りカバー	PC·ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
撮影ライトカバー	アクリル樹脂	アクリル系UV硬化処理
ヒンジカバー	PC·ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
microSDメモリカードスロットカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
microSDメモリカードスロットカバーのヒンジ	ポリエステルエラストマー樹脂	_
平型イヤホンマイク端子カバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
平型イヤホンマイク端子カバーのヒンジ	ポリエステルエラストマー樹脂	_
外装ケース(外側部)	PC·ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(外側部)の足(突起2箇所)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
電池フタの飾り板	ポリエステルエラストマー樹脂	_
電池フタのロックボタン	PC·ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(内側部)	ガラスフィラー入りPC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
センターキー、カーソルキー(内側)、電源キー、 メモ/クリアキー、通話キー、10キー、アプリキー、 アドレス帳キー、メールキー、EZキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
カーソルキー (外側)	ABS樹脂	クロムメッキ
ライトキー、マナーキー、シャッターキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
光センサーカバー	PC樹脂	_
赤外線センサーカバー	アクリル樹脂	_
電池パック	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・ テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近付けたり、 挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合 があります。



通常は平型ステレオイヤホン端子キャップ、外部接続端子キャップなどをはめた状態で使用してください。キャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。



ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。 けがなどの事故、故障や破損の原因になることがありま す。また、ヒモが傷ついているなど、傷んだストラップは 取り付けないでください。



本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。ディスプレイなどの破損の原因となります。また開くときはヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。



受話口部の吸着物にご注意ください。 受話口部には磁石を使用しているため、画鋲やピンなど の金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。 で使用の際、受話口部に異物がないかを必ず確かめて ください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの 設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があ ります。

# 電池パックについて



#### (W43CAの雷池パックはリチウムイ オン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電され ていません。充電してからお使いください。 なお、リチウムイオン電池の取り扱いについて は、W43CA取扱説明書または電池パック (43CAUAA) (別売)の取扱説明書をご参照く ださい。

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・ 破裂の恐れがあり危険です。 必ず、下記の危険事項をお読みになって からご使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせ ないでください。



電池パックをW43CA本体や充電機器に接続するとき はプラス(+)マイナス(-)を逆にしないでください。ま た、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分 にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない でください。発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレス・ヘア ピン) などと接続端子が触れないように専用ケースに入 れてください。ショートによる火災や故障の原因となる 場合があります。(専用ケースは予備電池パックに付属 しています。)



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでくだ さい。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明など の事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。ま た、濡れた電池パックは充電しないでください。電池 パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。 誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池 パックを外して、auショップもしくはauお客様センター までご連絡ください。



破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負う恐 れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目 に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で 洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけ てください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因と なります。

### 充電用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感 電などの恐れがあります。 必ず、下記の警告事項をお読みになって からご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災 や感電などの原因となります。

共通ACアダプタ01(別売)はAC100Vを使用し、単 相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用 しての充電は、行わないでください。また、共通DCアダ プタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナス アース車で使用してください。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し 込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原 因となります。傷んだ共通ACアダプタ01(別売)やゆ るんだコンセントは使用しないでください。



共通DCアダプタ01 (別売) はヒューズを使用していま す。万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒュー ズ(1.0A、250V)と交換してください。 発熱・発火の原 因となります。(共通DCアダプタ01(別売)のヒューズ の交換は、取扱説明書をよくご確認ください。)



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ 張ったり、重いものをのせたりしないでください。また、 傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・ 火災の原因となります。



通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れな いようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場 合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。 落雷による感電の原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプ タ01 (別売) プラグをコンセントまたはシガーライタソ ケットから抜いてください。抜かないでお手入れをする と、感電やショートの原因となります。また、電源プラグ や共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いたほこりは 拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因と なります。



車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装 置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通 事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って 設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してく ださい。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障な どの原因となります。万一、液体がかかってしまった場 合には直ちに電源プラグを抜いてください。



充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。 お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
上ケース	ABS樹脂	_
下ケース	ABS樹脂	_
透明カバー	ABS樹脂	-
レバー	ABS樹脂	-
ロックレバー	POM樹脂	_
本体検知ボタン(4箇所)	POM樹脂	_
ゴム足	ウレタンゴム	_



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。



卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転 の妨げにより故障の原因となります。卓上ホルダは室内 の安定した場所での使用を前提としています。

# ⚠注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。



電源ブラグや共通DCアダプタ01 (別売) ブラグを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。



共通DCアダプタ01 (別売) は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。 感電の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



au電話本体から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01 (別売) や共通DCアダプタ01 (別売) を差したまま放置しないでください。 発火・感電の原因となります。

# カシオ丸型イヤホンジャック変換アダ プタ01とソニー製「MDR-E0931」 について

# ⚠警告

必ず、下記の警告事項をお読みになって からご使用ください。



自動車などの運転中に使用しないでください。安全走 行を損ない、事故の原因となります。

⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになって からご使用ください。



歩行中は音量を上げすぎないようにしてください。 音量を上げすぎると、外部の音が聞こえにくくなり、踏切 や横断歩道で、交通事故の原因となることがあります。



接続端子にゴミが付着しないように注意してください。 故障の原因になります。



カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01のコネク タは、au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対し て平行になるように抜き差ししてください。



カシオ丸型イヤホンジャック変換アダブタ01をW43CA電話本体に装着し、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると、耳に悪い影響を与える恐れがあります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。



カシオ丸型イヤホンジャック変換アダブタ01のご使用 につきまして、皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を 止め、皮膚科専門医にご相談ください。長時間使用した場 合やお客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹 などをよりる場合があります。

なこで主じる場合があります。		
使用箇所	使用材料	表面処理
ケーブル・中継部	エラストマー樹脂	_
ジャック	PP樹脂 TPE樹脂 真鍮	Au Flash
平型コネクタ部	PP樹脂 エラストマー樹脂 ABS樹脂 SUS りん青銅	Au Flash

# ⚠注意

ソニー製 「MDR-E0931」 を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン (試供品) に同梱していますチラシをご参照ください。

# カシオUSBケーブル01について

# ⚠ 注意 めず、下記の注意事項をお読みになって からご使用ください。



カシオUSBケーブル01のご使用につきまして、皮膚に 異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医に ご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆ み・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
USBコネクタ ハウジング	PBT樹脂ガラス フィラー入り	_
USBコネクタケース	PVC樹脂	_
シース(ケーブル)	PVC樹脂	_

# au ICカードについて

# ⚠警告



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にauICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

# ⚠注意



au ICカード(IC部分)を取り付け取り外す際にご注意ください。手や指を傷つける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。

指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。

データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重いものをのせたり しないでください。 故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。 水やベットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。



au ICカードのIC部分を傷つけないでください。 故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。





au ICカード保管の際には、直射日光が当たる場所や高温多湿な場所には置かないでください。 故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

# 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

- W43CA本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01・ソニー製「MDR-E0931 | 共通
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し 故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入 れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしな いよう、ご注意ください。

特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に 損傷がなくても保証の対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度 5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。

汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は電源端子を変形させないでください。

- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてで使用ください。
- 通話中および充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。

- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
   電源を切らすに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように 保護者が取り扱いの内容を教えてください。
   また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意 ください。

#### ■ W43CA本体について

- 強く押す、叩くなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- W43CAはメインディスプレイに液晶を使用しております。低 温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質 によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- W43CAで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ディスプレイの開閉の際に指などの挟み込みにご注意ください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイが 金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また金 属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の 発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないで ください。W43CAを閉じたときにキーを押したままの状態 になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が 短くなる原因となります。また、W43CA本体が損傷する恐れ があります。
- 直射日光などの明るい場所ではサブディスプレイが見えにくい場合がありますが故障ではありません。
- au電話本体(電池バックを取り外した側面)に貼ってある製造 番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および 電気通信事業法により許可されたものであることを証明する ものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・C メール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、そ の他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な 内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失し た場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖 縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あ らかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・ 無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電 話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめで 了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子および平型ステレオイヤホン端子に機器を接続 した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご 注意ください。
- 外部接続端子キャップおよび平型ステレオイヤホン端子キャップを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体の開閉時やご使用中はヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が 加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本 体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、 取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W43CA内部に水滴がつくことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

- 水をかけないでください。W43CAは、防水仕様になっておりません。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをお勧めします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了強ください。
- W43CAは不法改造を防止するために容易に分解できない 構造になっています。また、改造することは電波法で禁止され ています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリー キットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用 は交通事故の原因となり、道路交通法で禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイブレータや着信音量の設定に気をつけてください。心臓に影響を与える可能性があります。
- このW43CAは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

#### ■ 雷池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W43CA本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)
- 初めてお使いのときや、長時間で使用にならなかったときは、 で使用前に必ず充電してください。 (充電中、電池バックが温かくなることがありますが異常では ありません。)
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない 場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをお買い求め ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の 有効利用をはかるため、不要となった電池バックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池バック回収箱を設置しております。

#### ■ 充雷用機器について

- ご使用にならないときは、電源ブラグや共通DCアダプタ01 (別売)ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 本体画面の「自(電池アイコン)」が点灯するときは、周囲の 温度が高いため、保護機能がはたらき、充電できない場合があ ります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充 電を開始します。
- 共通ACアダブタ01 (別売)・共通DCアダブタ01 (別売) の電源コードを、ブラグおよび卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

#### ■ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ 01とソニー製「MDR-E0931」について

- 指定のau電話本体以外には使用しないでください。
- コードをau電話に巻き付けて使用しないでください。感度が 落ちて通話がとぎれたり、雑音が入ることがあります。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダブタ01とソニー製 「MDR-E0931」は防水仕様ではありません。雨の中や水に 濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどい所や強風下でのご使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外にもれますので、周囲の人の迷惑にならないようにご注意ください。
- 強い衝撃 (落とす、ぶつけるなど) を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
- 直射日光の当たる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
- 携帯するときは同梱されている袋に入れて持ち運ぶなど、接 続端子へのゴミの付着や接続端子の変形にご注意ください。
- ソニー製「MDR-E0931」につきましては、ステレオイヤホン (試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

#### ■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご 使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。) が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の 記録には、使用しないでください。
- ※ W43CAには、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などので使用に支障があります。

#### ■ 音楽/ラジオ機能について

自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やEZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力 に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンから の音もれにご注意ください。

#### ■ 著作権・肖像権について

- お客様がW43CAで撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの
  - なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの 目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますの でご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4特許ライセンス 契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使 用が許可されています。
  - MPEG-4規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像)を 録画すること
  - 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像を再 生すること
  - MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像を再生すること

上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

#### ■ au ICカードについて

- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
   で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、端子部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常では ありませんので、そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダーなどにau ICカードを挿入して使用した 結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご 注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。 不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

#### <本機の記憶内容の控え作成のお願い>

●ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え\*をお取りください。

本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・ 誤った操作などにより、<u>記憶内容が消えたり変化するこ</u> とがあります。

- ※ 控え作成の手段
- アドレス帳など文字情報はノートに控えてください。
- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付やau Music Portを利用して個別にパソコンに転送しておいてください。またはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。

ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも 控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承 ください。

#### お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

# ご利用いただく各種暗証番号について

W43CAをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

#### ● PINコード

	● PIN1 コード ● セキュリティPINコード
初期値	1234

#### ● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する 場合
如期値	切向右料コンテンツをご却約時に設定(4指)

#### | 初期値 | 初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

#### ● ティーンズロック No.

	ティーンズモード中に電話機本体の各種設 定などを変更する場合
初期値	1234

#### ● 認証パスワード

使用例	赤外線通信でデータを送受信する場合
初期値	赤外線通信でデータを送受信する場合 通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

※ 2006年9月以降に新規加入またはEZwebオプションを追加した場合のEZパスワード/プレミアムEZパスワードは、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となります。

### ● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁)

#### ● ナビパスワード

	使用例	① いつでも位置確認の起動、au電話からの登録依頼の許可
١		② 位置確認メールの起動
١		③ 安心ナビエリア通知の起動
	初期値	安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知の初回起動時に設定(4桁)

# プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、W43CAには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「遠隔オートロック(M413)」	設定方法は、「遠隔オートロック(M413)」をご参照ください。
「FeliCaロック(M414)」	設定方法は、「FeliCaロック(M414)」をご参照ください。
「シークレット(M431)」	設定方法は、「シークレット(M431)」をご参照ください。
プロフィールの簡易ロック	設定方法は、「プロフィールの編集」(▶ P.48)をご参照ください。
データフォルダの「ロックフォルダ」	ロックフォルダの詳細は、「■ ロックフォルダについて」(▶ P.135)をご 参照ください。
Eメールのフォルダロック	設定方法は、「フォルダロック」(▶ P.79)をご参照ください。
「着信表示(M316)」 「着信表示(M323)」	設定方法は、「着信表示(M316)」「サブディスプレイ設定(M32)」をご参照ください。(ただし、通話中の割込着信は除きます。)

# ロックNo./ティーンズロックNo.について

#### ■ ロックNo. /ティーンズロックNo. をご確認ください

- ◆ お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4桁~8桁の任意の番号に変更することができます(▶「ロックNo.変更(M411)」「ティーンズロックNo.変更(▶ P.267)」)。
- ロックNo./ティーンズロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。

ロックNo./ティーンズロックNo.をお忘れになりませんよう、十分ご注意ください。ロックNo. は控えておいてください。

ロックNo./ティーンズロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

#### ■ ロックNo./ティーンズロックNo.の入力が必要な機能

	77110./ 74 77.075	
	機能の内容	参照先
定型文1	No.00/No.01の入力	P.54
アドレス	ス帳お預り	P.61
Eメール	のフォルダロック	P.79
Cメール	<b>レの受信フィルター設定</b>	P.102
	フォルダのロックフォルダ	P.135
本体内ラ	データフォルダからmicroSDメモリカード 牛移動	P.146
	Dメモリカードのバックアップデータの保 み込み/削除	P.165
ナビパス	スワードのリセット	P.213
EZナビ	設定のプライバシーフィルター設定	P.213
赤外線全	全件受信の上書登録/全件送信	P.248 P.249
メモ制門	艮	P.277
防犯ブt	ガー解除	P.321
MO	プロフィール簡易ロック	P.49
M12	時間/料金目安の通話時間/通話料金の 目安/累積通話時間/累積通話料金の目 安のリセット	P.301
M14	通話料金レートの変更	P.302
M15	PCサイトビューア一通信量目安のリセット	P.302
M411	ロックNo.変更	P.310
M412	オートロック	P.310
M413	遠隔オートロック	P.310
M414	FeliCaロック	P.235
M43	アクセス制限	P.312
M44	着信制限	P.313
M45	八口一着信制限	P.315
M46	リセット	P.315
M512	設定状況	P.317
M522	定型文(No.00/No.01の表示)	P.318
M533	モード設定(ティーンズモード切替、ティーンズ制限、ティーンズロック No.変更)	P.262
M535	安心設定	P.320

,,,	10. 必女体版化				
		機能の内容	参照先		
デー	夕を全件	削除する場合	P.36		
	待受ショ	ュートカット	P.32		
	発信履歴	<b>工</b> /着信履歴	P.47		
	貼り付け	ナリスト	P.53		
	アドレス	(帳のグループ設定	P.57		
	アドレス	(帳	P.62		
	メモ帳		P.277		
	通話録音	「リスト	P.274		
	簡易留守	アメモリスト	P.273		
	データフ	7ォルダ/ユーザーフォルダ	P.152		
		フォルダ/microSDメモリカードの	P.152		
	フォルタ		P.160		
		Dメモリカードの初期化	P.158 P.177		
	お気に入りリスト				
	お気に入りフォルダの削除				
	Myスポット				
		-トロックに登録した発信元番号一覧	P.311		
	M44	着信制限の指定番号一覧	P.313		
	M521	単語登録	P.318		
	M522	定型文	P.318		
	M523	顔文字	P.318		
	ダウン□	]ード辞書	P.319		
	スケジコ	ιール/記念日/タスクリスト	P.286		
	スケジコ	Lールの期間指定削除	P.286		
シー	クレット	設定	P.311		
	アドレス	(帳	P.56		
	通話録音	ī	P.274		
	簡易留守	アメモ	P.273		
	フケミジー		P.283		
			P.284		
	タスクリ	リスト	P.285		

# PINコードについて

au ICカードには、PINコード1、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。 PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除することができます。

#### ■ PIN 1 コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます (▶ P.316 「■ 入力要否設定」)。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。
- ▶ 「PINコード設定 (M47) |

#### ■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(▶ P.316 「■ 入力要否設定 | )。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPINコードは「1234」、「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。
- ▶「PINコード設定(M47) |

#### ■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。
- ▶「PINコード設定(M47) |
- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

#### ■ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- 解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(▶ P.316)。
- 解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

#### ■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除することができます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(▶ P.316)。
- 解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- 解除コードは、証明書によって異なります。

#### ■お知らせ

「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M46)」(▶ P.315)を行ってもリセットされません。

# 目次

ごあいさつ		電話番号入力時のサブメニュー	44
au電話をご利用いただくにあたって	1	電話を受ける	44
免責事項について		応答保留	45
本書の表記方法について	2	着信拒否	45
掲載されている画面表示について	2	海外からW43CAに電話をかけてもらう	45
掲載されているキー表示について	2	その他の基本操作	45
項目を選択する操作の表記方法について	2	サイドキー操作無効	
安全上のご注意	3	待受ライト	45
取扱上のお願い		発信履歴/着信履歴	46
ご利用いただく各種暗証番号について	12	発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する	46
プライバシーを守るための機能について	12	発信履歴/着信履歴のサブメニュー	
ロックNo./ティーンズロックNo.について	13	お留守番着信お知らせについて	
PINコードについて	14	プロフィール	
		プロフィールの表示	
目次	15	プロフィールの編集	
		プロフィールのサブメニュー	49
ご利用の準備	22	文字入力	50
各部の名称と機能	22		E1
電話をかけるまでの準備		<b>又子入力の方法</b> ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力	
準備1. 電池パックを充電する			
準備2. 電源を入れる/切る		予測変換機能メールサポート辞書	
準備3. 画面状態を確認する		クールリホート計音 2タッチ入力	
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う		区点コードでの入力	
特受 <b>画面の見かた</b>		絵文字/記号の入力	
サブディスプレイの見かた		文字入力のサブメニュー	
待受ショートカット		コピー/カット/貼り付け	
<b>通知アイコン</b>		その他の文字入力サブメニュー	
ユーザー設定アイコンの登録/1件削除/並び替		C001600X 17001007-1	
ニュースフラッシュテロップと		アドレス帳	55
ニュースフラッシュウィンドウ	33		
メインメニュー		アドレス帳の登録	55
メインメニューから各機能メニューを呼び出す		新規登録	
メインメニューの変更		他の機能からのアドレス帳登録	56
基本的なキー操作		グループ設定	
共通の操作		アドレス帳の利用	
データの削除		アドレス帳内容表示画面の表示	
ロックNo.の入力		登録内容の利用	
データの複数選択		メモリNo.の利用	
画面にこんな表示が出たら		Eメールへ添付	
		アドレス帳の検索	
au ICカード	39	シーン表示設定	
		ショートカット作成	
au ICカードについて		アドレス帳お預りアドレス帳のその他のサブメニュー	
au ICカードの取り外しかた・取り付けかた	30		
CLODAL EVDEDT/AD INTERPORT		フビルフ峠落けて空ふサービフ	
GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート)		アドレス帳預けて安心サービス	02
について	40		
	40	アドレス帳預けて安心サービス	63
<b>について</b>	40 41	ペ <b>ア機能</b> ペア機能への登録	<b>63</b>
について	40	ペア機能	<b>63</b>
<b>について</b>	40 41 <b>42</b>	ペ <b>ア機能</b> ペア機能への登録 ペア機能の利用	<b>63</b> 63
<b>について</b>	40 41 <b>42</b> 42	ペ <b>ア機能</b> ペア機能への登録	<b>63</b>
<b>について</b>	41 4242	ペ <b>ア機能</b> ペア機能への登録 ペア機能の利用	63 63 63

新規作成	64	保存されたEメールの閲覧	88
Eメールの宛先入力		Eメール設定	89
宛先一覧画面のサブメニュー	66	受信·表示設定	89
データ添付		送信·作成設定	90
添付一覧画面のサブメニュー		添付再生設定	91
デコレーションメール		スクロール設定	91
Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面		文字サイズ設定	91
サブメニュー		メールフィルター	92
かんたんメールレシピ	70	その他の設定	93
ふつうメール	70	Eメール設定の確認	94
フォトメール	70	Eメールご利用上のご注意	94
らくがきメール	70	Eメールの送信に関するご注意	94
ムービーメール	71	Eメールの受信に関するご注意	94
わくわくメール	71		
Eメール受信	71	Cメール	95
全受信	71	0.4	
差出人·件名受信	72	Cメールについて	
新着メール問合せ	72	Cメール送信	
選択受信	73	新規作成	
添付データの再生	73	Cメール受信	
添付データの受信	73	Cメールを受信すると	
受信ボックス/送信ボックス	74	受信ボックス/送信ボックス	98
受信ボックス/送信ボックスの見かた	74	Cメールの保護/保護解除	99
Eメールの確認		宛先/差出人の電話番号の利用	100
編集/コピーして編集		microSDへ移動/コピー	100
返信		microSDへ切替	100
~ iii		本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/	
転送		GPS情報の利用	100
フォルダ名編集		Cメール安心ブロック機能	101
フォルダ新規作成		Cメール設定	
振り分け登録		受信フィルター設定	
フォルダ内削除/全フォルダ内削除/フォルダ削除		XII 7 1707 BAC	
一覧表示/フォルダ表示		Hello Messenger	104
フォルダ並び替え		TICHO MICSSCHECI	10-
フォルダロック		Hello Messengerでできること	104
選択保護/解除		Hello Messengerメニューを表示する	104
削除		メンバーとミーティングする	105
本体内移動		ミーティングの主催者について	105
ソート		メンバーリストを作成する	105
· 検索		メンバーをミーティングにお誘いする	106
差出人件名詳細		ミーティング中の画面について	106
microSD/データフォルダへ移動/コピー		文字メッセージを送信する	107
microSDへ切替		フォトを撮影して送信する	107
microSD/データフォルダ内でのEメール操作		音声で会話する	
装飾データ削除		お誘いを受けたミーティングに参加する	107
通常表示/装飾表示		ミーティング中画面のメニュー	108
本文コピー	1	受信したフォトを確認して保存する	
ファイル情報表示	84	文信したフォトを唯能して休任する	
アドレス表示		メンバーリスト画面のメニュー	109
	84		
	84 84	メンバーリスト画面のメニュー	109
Eメールアドレスメニューの表示	84 84 84	メンバーリスト画面のメニュー ミーティングから退出する コメントログを表示する	109 <b> 109</b>
Eメールアドレスメニューの表示 Eメールアドレスメニューの利用	84 84 84 85	メンバーリスト画面のメニューミーティングから退出する	109 109 110
Eメールアドレスメニューの表示 Eメールアドレスメニューの利用 件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報	84 84 84 85	メンバーリスト画面のメニュー ミーティングから退出する コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする	109 109 110
Eメールアドレスメニューの表示 Eメールアドレスメニューの利用 件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報 利用	84 84 85 85	メンバーリスト画面のメニュー ミーティングから退出する コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする	109 109 110
Eメールアドレスメニューの表示	84 84 85 \$0 85	メンバーリスト画面のメニュー ミーティングから退出する コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ	109 109 110 110
Eメールアドレスメニューの表示 Eメールアドレスメニューの利用 件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報 利用 なかよしボックス なかよし登録	84 84 85 \$0 85 87	メンバーリスト画面のメニュー ミーティングから退出する コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする	109 109 110 110
Eメールアドレスメニューの表示	848485 \$\mathcal{G}\$\mathcal{O}\$858787	メンバーリスト画面のメニュー ミーティングから退出する コメントログを表示する Hello Messengerの設定をする グループメンバーの設定をする カメラ	109 109 110 110
Eメールアドレスメニューの表示 Eメールアドレスメニューの利用 件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報 利用 なかよしボックス なかよしボックス なかよしボックスのサブメニュー インフォボックス	848485 \$\mathcal{G}\$\mathcal{O}\$85878787	メンバーリスト画面のメニュー ミーティングから退出する	109 110 110 111 111 112
Eメールアドレスメニューの表示 Eメールアドレスメニューの利用 件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報 利用 なかよしボックス。 なかよし登録 なかよしボックスのサブメニュー インフォボックス インフォボックスのメッセージを表示する	84 84 85 \$\vec{g}\$\pi\$ 85 87 87 87 87	メンバーリスト画面のメニュー ミーティングから退出する	109 110 110 111 111 112 112
Eメールアドレスメニューの表示 Eメールアドレスメニューの利用 件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報 利用 なかよしボックス なかよしボックス なかよしボックスのサブメニュー インフォボックス	848485858787878888	メンバーリスト画面のメニュー ミーティングから退出する	109 110 110 111 111 112 113

カメラをご利用になる前に	114	Eメール用データ変換	145
基本的な撮影のしかた		データ利用のその他の機能	
フォト撮影		データの管理	
ビジネスショット(フォト)		本体内移動	
カップリングショット/アップダウンショット(フォト)		microSDへ移動/コピー	
連続撮影(フォト)		データお預り(移動/コピー)	
ムービー録画		Myアルバムへ公開	
フォト画面/ムービー画面の見かた		お預りデータ確認	
フォトモニター画面でできること		赤外線送信	
撮影モード設定		タイトル編集	
撮影サイズ設定		ソート	
ベストショット		ファイル名検索	
撮影補助(フォト)		詳細情報	
田付スタンプ		フォルダ名編集	
ムービーモニター画面でできること		フォルダ新規作成	
		並び替え	
録画モードと録画サイズ		フォルダ削除	
割り込み防止設定		オートプレイ	
音声付録画解除/設定		フォルダ使用状況	
フォト/ムービーのモニター画面でできる操作		ファイル保存	
フレーム		ファイル床庁	104
クイックプレイ		microSDメモリカード	156
撮影補助(フォト/ムービー)		microsuメモッカート	156
セルフタイマー設定/解除		取扱上のご注意	156
撮影環境設定		著作権保護が設定されたデータの暗号化	
フォト/ムービーのプレビュー画面でできる操作.		について	157
Eメールへ添付(フォト)		microSDメモリカードのセットのしかた	157
Eメールへ添付(ムービー)		microSDメモリカードの取り外しかた	
画像効果(フォト)		初期化/microSD使用状況/ファイル変換	
フレーム合成 (フォト)		microSDメモリカードの初期化	
スタンプ合成(フォト)		microSD使用状況	
絵文字スタンプ合成(フォト)		ファイル変換	
文字スタンプ合成(フォト)		microSDメモリカード内のデータフォルダ	
特殊効果(フォト)		フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示	
ムービー効果 (ムービー)		デジカメフォルダ	
アフレコ(ムービー)		デジカメフォルグの表示	
テロップ(ムービー)	131	プリント指定	
		PCフォルダ	
データフォルダ	133	自動振分	
フォルダとデータについて	122	日到並の SDオーディオフォルダ	
フォルダー 覧画面とデーター 覧画面の表示		SDビデオフォルダ	
クォルタ			
データの再生/表示		バックアップ	
		保存	
設定		読み込み 削除	
画像表示設定		10010	
登録		microSDメモリカードの内容をパソコンで表示	
データの利用		マスストレージモード(M563)	167
Eメールへ添付		Figure	100
GPS情報付加		EZweb	168
画像変換		EZwebについて	168
回転		EZwebメニュー	
切り出し		EZトップメニュー	
リサイズ		<b>ロンテンツを見る</b>	
スタンプ作成		カンタンアクセス	
フレーム作成		ガンタンケンとス EZweb上の音や画像の利用	
合成画像作成		euお客さまサポート	
ビジネス補正		確認する	
ムービー変換		唯訟9る 調べる	
トリミング		調べる 申し込む/変更する	
結合	144	十したし/ 久丈 9 0	1/3

ブラウザメニュー	174	パートナーリストの登録	203
お気に入りリストへの登録	.174	いつでも位置確認の利用	203
表示中の添付データの保存		パートナーリストのメニューの利用	204
画面メモへ保存		いつでも位置確認の登録許可	204
URLダイレクト入力		許可ユーザーリストの確認	
お気に入りリスト		許可ユーザーリストの個別応答設定	
登録したページの表示		許可ユーザーリストのメニューの利用	206
お気に入りの登録		位置確認履歴	
お気に入りの強感/編集		いつでも位置確認の設定	
フォルダの新規作成		位置確認メール	
フォルダ名の変更		位置確認メールを送信	
		位置確認メールを受信したときは	
お気に入りの移動		位置確認メール送受信履歴の確認	
お気に入り/フォルダの並び替え		安心ナビエリア通知	
URLお預り			
お気に入りの赤外線送信		エリア通知の設定 エリア通知リストのメニューの利用	
お気に入り/フォルダの削除			
ショートカットキーへのお気に入りの登録		受信履歴の確認	
ショートカットキーに登録したお気に入りの削除		安心ナビエリア通知の設定	
画面メモリスト		利用規約などの確認	
保存したページの表示		EZナビサイト	
画面メモの編集/更新/削除		EZナビ設定	
EZ設定		他の機能でのGPS情報付加	214
EZ「着うたフル®」			
着うたフル <sup>®</sup> の楽しみかた	. 180	au Music	215
着うた保存	. 180		
静止画保存	. 181	au Musicを表示する	
アラームに登録する	. 181	着うたフル®/プレイリストをau Music Player	
楽曲詳細表示	. 181	聴く	
サイトへの接続	. 181	着うたフル <sup>®</sup> /プレイリストのダウンロード	215
着うたフル®のその他のサブメニュー	. 181	au Music Playerのメニューを表示する	215
EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること	182	着うたフル®/プレイリストの再生	216
EZチャンネルプラス/EZチャンネル	184	プレイリストを作成する	217
EZチャンネルプラスメニューの表示		プレイリストを編集する	218
番組登録		フォトアルバム	218
番組再生		フォトアルバムでできること	218
番組保存と番組解約		フォトアルバムを作成する	219
EZチャンネルプラス設定		フォトアルバムを再生する	219
番組の継続		フォトアルバムを編集する	219
ショッピング&オークション		「うたとも™」を利用する	220
EZブック		「うたとも™」とは?	220
EZA-Ľ		「うたとも™」の利用方法	
EZムービーポータルサイトの表示		聴かせて検索	
EZムービーホータルサイトの表示		BGM再生	
EZムービーを再生 EZムービーからハイパーリンクを利用		au Music Playerを終了する	
EZムーヒーからハイハーリンクを利用	. 191	設定	
ロフナバテテナファ L コ	00	au Music Port	
EZナビでできること 1	92	au Music Foi t	220
		EZZTII (DDEW®)	224
EZナビ 1	96	EZアプリ (BREW®)	224
		EZアプリ(BREW®)を起動	224
EZナビメニューを表示	196	EZアプリメニューの表示	
安心ナビについて	. 197	EZアプリを探そう!	225
EZナビウォークの利用	197	EZアプリをダウンロードして起動	225
現在地マップの表示	. 198	EZアプリメニューからEZアプリを起動	
声de入力を使う		指定した時刻にEZアプリを起動(アラーム起動)	
Myスポット		Cメールを受信してEZアプリを起動	
自宅へ帰る		EZwebからEZアプリを起動	
現在地メールの作成		☆ を長押ししてEZアプリを起動	
安心ナビ位置確認		EZアプリ (BREW®)の中断/終了	
いつでも位置確認		EZアプリ(BREW®)を起動中にできること	
		/ ノン(DIILVV /で起勤中にしこるして	८८७

電話をかける(Phone To)	226	お気に入りURL	247
Eメールを送信 (Mail To)	227	My Page更新通知	247
サイトにジャンプ (URL To)	227		
EZアプリ通信	227	赤外線通信	248
GPS情報の取得	227		
EZアプリ設定	227	赤外線の利用について	
EZアプリメニューのサブメニュー	228	赤外線受信	248
QUICPay™ (クイックペイ)	228	赤外線送信	249
バーコードリーダー&メーカー			
バーコードを読み取る		PCサイトビューアー	250
バーコードを作成する			050
愛と労働の日々(体験版機能付)		PCサイトビューアーでできること	
live earth (時計アプリ)		PCサイトビューアーについて	
live earthの起動		WEBサイトの閲覧	
時刻を表示する都市の選択		PCサイトビューアーメニューの表示	
オプションメニューの利用		URL入力	
ま画像のダウンロード		検索ツール	
芸画家のタワノロート	232	アクション	255
E7 FeliOe	000	メニュー	
EZ FeliCa	233	お気に入り	256
EZ FeliCa でできること	233	表示中のページをお気に入りに登録	
EZ FeliCaメニュー		登録したページの表示	256
リーダー/ライターとやりとりする		お気に入りの新規作成	256
FeliCaロック (M414) をかける		フォルダの新規作成	
FeliCaロックの一時解除(クイック解除)		お気に入り/フォルダの移動	256
		フォルダ内のお気に入りの選択	
FeliCa対応EZアプリを利用する		その他の機能	257
FeliCa対応EZアプリのダウンロード	236	画面メモ	257
ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを	000	画面メモの新規作成	257
起動	236	保存した画面メモの表示	
		その他のオプション機能	
EZ•FM	237	待受指定	
EZ·FMをご使用になる前に	237	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
EZ·FMを聴く		待受指定の設定	
EZ·FM画面の表示		その他の機能	
チューニング		設定	
サイング 曲名表示			
出名なが メニューの利用		スマートモード	262
EZ·FMの中断/終了			
EZ·FIVIO中例/ 核 ]	233	モード設定 (M533)	262
F7 77	240	スマートモード	262
EZニュースフラッシュ	240	スマートモード機能一覧	262
EZニュースフラッシュについて	240		
		ティーンズモード	266
情報を見る			
ニュースフラッシュテロップから情報を見る		ティーンズモード切替	
ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る		ティーンズモードで制限される機能	
EZニュースフラッシュの詳細設定		ティーンズロックNo.変更	
お気に入りニュースカテゴリ設定		ティーンズ制限	268
待受画面ウィンドウジャンル設定			
ニュースフラッシュ設定 (M312)		便利な機能	269
= ユーヘノフックコ政定 (WG T Z) 自動受信と手動更新			200
その他の設定メニュー		マナーモード	
- この他の政権メニュー	243	簡易留守メモ	
ou My Dogo	244	簡易留守メモの設定/解除	
au My Page	244	簡易留守メモの再生	
au My Pageの利用について	244	簡易留守メモのサブメニュー	
au My Pageの会員登録		通話録音	
お預かりアドレス帳		通話中の相手の声を録音	
お預かりメール		通話録音の再生	
お預かりデータ		通話録音のサブメニュー	273
ひ 度 カ・リナ 一 タ			

マイボイス録音	274	料金照会(EZ接続)(M11)	
ICレコーダー	274	時間/料金目安(M12)	301
録音	275	通話料金表示(M13)	302
ICレコーダーの設定	275	通話料金レート(M14)	302
再生	275	PCサイトビューアー通信量目安(M15)	302
簡単メモ帳		各種申込(EZ接続)(M16)	302
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		音/バイブ/LED(M2)	303
簡単メモ帳の表示/サブメニュー		通常着信(M21)~	
メモ帳		カウントダウンタイマー (M29)	303
メモ帳の登録		待ちうた設定(M26)	
メモ帳の表示/サブメニュー		操作音 (M20)	304
Wシーン切替		スピーカー効果(M2×1)	
Wシーン設定		イヤホン効果 (M2×2)	
		3D効果(M2×3)	
Wシーン切替SDオーディオプレイヤー			
		LED設定(M2#)	
プレイリストの表示		画面表示/照明(M3)	
トラック追加		メインディスプレイ設定(M31)	
トラック解除		待受画面(M311)	306
並び替え		通常着信画面 (M313)~	
設定		Eメール受信画面 (M315)	
タイトル編集		着信表示(M316)	
再生		照明(M317)	
BGM再生		サブディスプレイ設定(M32)	
リスト初期化		文字サイズ設定(M33)	
カレンダー/スケジュール/タスクリスト		配色設定(M34)	
カレンダーの表示	281	Set Language/バイリンガル (M35)	
スケジュールの新規登録	282	オープンエミーロ(M36)	
記念日の新規登録	284	ピクト日付表示(M37)	
タスクリストの新規登録		丰一照明 (M38)	
選択された日付の日付サブフォルダの表示		プライバシー (M4)	
スケジュール/記念日/タスクリストの削除	286	ロックNo.変更(M411)	
カレンダーの休日/平日の設定	287	オートロック(M412)	310
カレンダーのその他のサブメニュー	287	遠隔オートロック(M413)	310
登録内容一覧画面/登録内容詳細画面の		シークレット(M431)	
その他のサブメニュー	288	アクセス制限 (M43)	312
Myスケジュール	289	着信制限 (M44)	313
アラーム	291	八口一着信制限 (M45)	315
カウントダウンタイマー	292	リセット (M46)	315
カウントダウンタイマーの設定	292	PINコード設定 (M47)	316
カウントダウンタイマーの利用		証明書設定(M48)	317
ストップウォッチ	293	ユーザー補助 (M5)	317
EZテレビ 番組ガイド		設定状況確認 (M51)	317
EZテレビ 番組ガイドの起動		単語登録 (M521)	318
EZテレビ 番組ガイドではこんなことができます		定型文(M522)/顏文字(M523)	
モバイル辞典		入力方式設定 (M524)	
辞典の選択		予測変換設定(M525)	319
見出し語検索		メールサポート辞書 (M526)	319
例文検索		ダウンロード辞書 (M527)	319
場面から探す/項目から探す		エニーキーアンサー(M531)	
ピストリー		市外局番メモリ(M532)	320
設定		エクステンションモード(M534)	
フォトミキサー		安心設定(M535)	
フォトミキリー 壁紙エディター		クローズ終話(M536)	
		時刻補正 (M54)	
ムービーファクトリー		電波OFFモード(M55)	
電卓	300	データ転送モード(M562)	
MA MARIE -		USB接続設定(M564)	
機能設定	301	イヤホン設定 (M57)	
機能設定の方法	301	ケータイアップデート(M58)	
機能設定の万法		ガイド (M#)	
THISPINATTE (IVI I )	:DU I		

auのネットワークサービス	327
auのネットワークサービスについて	327
お留守番サービス (M61) (標準サービス)	327
お留守番サービス総合案内(141)について	328
お留守番サービスの開始 (M612/M613)	328
お留守番サービスの停止(M614)	329
お留守番サービス中に電話がかかってくると	329
伝言お知らせ	
伝言を聞く(M611)	
活合を聞く(WOTT) 着信お知らせ	
応答メッセージの録音/確認/変更(M615)	
不在通知の設定	
お留守番サービスの遠隔操作	331
の留寸番リーこ人の風隔採1F (遠隔操作サービス)	000
(	332
W43CAからのボイスメールの送信	
ボイスメールの再生	
ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス)	
英語ガイダンスへの切り替え (M616)	
日本語ガイダンスへの切り替え (M617)	
着信転送サービス (M62) (標準サービス)	333
転送先の電話番号の登録(転送先登録)	
(M626)	334
応答できない電話の転送(無応答転送)	
(M621)	334
通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)	
(M622)	335
かかってきたすべての電話を転送(フル転送)	
(M623)	335
手動での転送(選択転送)(M624)	335
海外の電話への転送	
着信転送サービスの停止(転送停止)(M625)	
着信転送サービスの遠隔操作	000
(遠隔操作サービス)	336
割込通話サービス (M64) (標準サービス)	337
割込通話を受ける	
割り込みされたくないときは	
割込通話サービスの開始/停止	007
例641/M642)	227
三者通話サービス(オプションサービス)	337
三人での通話	
発信番号表示サービス(標準サービス)	339
「184」/「186」の自動付加の設定	
(発信者番号通知) (M42)	340
番号通知リクエストサービス (M63)	
(標準サービス)	
番号通知リクエストサービスの開始(M631)	340
番号通知リクエストサービスの停止 (M632)	340
EZ待ちうた(オプションサービス)	341
楽曲を設定登録する	
楽曲を聴かせる	341
待ちうた情報お知らせサービス	
迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)	342
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	
登録	342
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0-12
削除	3/12
受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除	
通話明細分計サービス(オプションサービス)	

データ通信サービス (標準サービス)	344
PacketWIN	
通信環境確認(M561)	345
PacketWINの利用<利用するための準備>	345
付録	348
周辺機器のご紹介	348
電池パックを交換する	349
共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	350
カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01と	:
ソニー製「MDR-E0931」を使用する	
故障とお考えになる前に	351
アフターサービスについて	352
文字入力の詳細情報	
記号(全角)/(半角)一覧	353
絵文字一覧	353
顔文字一覧	
定型文一覧	
カメラ/データフォルダの詳細情報	355
編集できる画像の一覧	
表示/再生できる画像・ムービーの最大サイズ	
切り出しメニュー	
リサイズメニュー	356
データフォルダ内の登録先一覧	
Eメールの詳細情報	358
Eメールで送信可能なデータ一覧	358
Eメールで受信可能なデータ一覧	
リセット一覧	359
機能リセット(M461)・メモリリセット(M462)	
リセットされる内容	359
EZナビ「声de入力」話しかたパターン	
主な仕様	367
索引	372
利用許諾契約	377
クイックガイド	399

通話明細分計サービスの利用 .......343

# ご利用の準備

#### 各部の名称と機能 3 a 0 2 auwxxx 23) W43CA NIM 0 2 0 **4** 4 **O** 20 00000 6 B 0 1 (CKF) (SE/9UF) (CR) au ICカード 0 Ð 内蔵\*2 (1) (2) (3) (3 DEF 0 (4) (5) (6) 2 7 (**7**)(**8**)(**9**) 23 **1** 0 <u>\*</u> 29 1 CASIO 内蔵アンテナ部\*1 **@** ø **a ® ©** 1

※1:通話時、EZweb利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。 ※2:au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶ P.39) をご参照ください。

#### ● 受話口(レシーバー)

通話中に相手の声が聞こえます。簡易留守メモの 再生音などもここから聞こえます。

#### 2 メインディスプレイ

ご利用時のガイドとなる部分です。W43CAの状態や、入力した電話番号を表示します。

#### 3 ●センターキー

画面最下行の中央に表示される内容を実行します。メインメニューの呼び出しも行います。

### ♠カーソルキー

画面上のカーソル移動または音量の調節、漢字変換などに使用します。

#### ● 着信履歴/左キー

着信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを左に移動します。

#### ▶発信履歴/右キー

発信履歴を呼び出します。

画面上のカーソルを右に移動します。

# (\*)上丰一

画面上のカーソルを上に移動します。 音量の調節などでは音を大きくします。 ニュースフラッシュテロップ、ニュースフラッシュ ウィンドウを選択します。

### (\*)下丰一

画面上のカーソルを下に移動します。 音量の調節などでは音を小さくします。 待受ショートカットを表示します。

#### **6** アプリキー

EZアプリメニューを呼び出します。画面最下行の 左端に表示される内容を実行します。

#### 6 ⊠メールキー

Eメールを呼び出します。 待受中に1秒以上長押しするとCメールを呼び出します。

#### 7 ፫፯発信/ペアキー

電話をかけるときや受けるときに使用します。 待受中に押すとペアメニューを表示します。

#### □□□ ~ □□□ ダイヤルキー

電話番号や文字、記号を入力するときに使用します。 待受中、『』を1秒以上長押しすると、「安心設定 (M535)」を設定/起動します。

#### 9 \*\* × **+**-

\*、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。 待受中に 1 秒以上長押しすると、Wシーン設定を切り替えます。

#### € (マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時の音声やアフレコを録音するときにも使用します。

#### ⋒ 光センサー

「照明 (M3 1 7)」の「明るさ設定」で「光センサー」設定時に明るさを感知します。

#### № アドレス帳キー

アドレス帳を呼び出します。 画面最下行の右端に表示される内容を実行します。

#### <sup>®</sup> EZ/AFロックキー

EZwebの呼び出しを行います。 フォト撮影時にオートフォーカスロックをします。

#### **他** メモ/クリアキー

メモ機能を起動します。待受中に1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定/解除します。 入力した電話番号や文字を削除します。

#### ₲ ~ 終話/電源キー

電源ON/OFFに使用します。他に通話の終了や 各機能を中断して待受画面に戻ります。

#### 16 # #/撮影ライトキー

文字入力時に#の入力や1つ前の文字を表示します。フォト・ムービーの撮影時に撮影ライトを点灯します。

#### **⑰ ⑤**ライトキー

1秒以上長押しすると、待受ライトを点灯します。 フォト・ムービーの撮影時に撮影ライトを点灯します。

#### 

マナーメニューを呼び出します。待受中に1秒以 上長押しすると、マナーを設定/解除します。 着信時に着信音を消音にしバイブレータを停止し ます。

#### 19 シャッターキー

待受中、1秒以上長押しすると、フォト機能を呼び出します。フォト・ムービーの撮影時はシャッターとして使用します。

#### ② 平型ステレオイヤホン端子キャップ

#### 4 平型ステレオイヤホン端子

付属のカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」およびカシオ平型ステレオイヤホン03(別売)、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)、平型ステレオイヤホンマイク(別売)との接続に使用します。

#### 20 レンズ部(カメラ)

#### ② LEDランプ

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅を行います。 カメラ、ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯・点滅します。 撮影ライト、待受ライト使用時に明るく点灯します。 充電中は赤色に点灯します。

#### 🛮 サブディスプレイ

本体を閉じると、時刻や現在の設定を表示します。

#### ② ステレオスピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

#### ② 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

### ② FeliCaマーク

非接触ICを搭載。EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

#### ② 雷池パック/カバー

② ロック解除ボタン

電池パック/カバーを取り外す際に押し下げます。

#### ◎ ストラップ取付口

#### ❸ 外部接続端子キャップ

#### ② 外部接続端子

共通ACアダプタ01 (別売)、USBケーブルWIN (別売)などの接続に使用します。

#### microSDメモリカードスロット

市販品のmicroSDメモリカードをセットします。

#### 3 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

# 電話をかけるまでの準備

# 準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

#### 〈ご利用可能時間〉

連続待受時間	約300時間
連続通話時間	約220分

#### ■お知らせ

- 充電中、W43CA本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- アラームが鳴りディスプレイに「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」が表示されたら、電池切れです。 充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。
- 通話時間が長くなると、ご利用時間は短くなります。
- W43CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 共通ACアダプタ01 (別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返します。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が 目になりましたら充電することをお勧めします。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能・EZweb機能・EZアプリ (BREW®)・カメラ機能・ミュージックプレーヤー機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなります。
- 電池パックは、「安全上のご注意」(▶ P.3)をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- W43CAのLEDランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、共通ACアダプタ01 (別売)の電源プラグとコンセント、共通ACアダプタ01 (別売)のコネクタとW43CAの接続などが正しいかご確認ください。 それでも点滅する場合は、電池パックまたは共通ACアダプタ01 (別売)の不良が考えられます。 充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- W43CAの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01 (別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 充電中の電池レベルアイコンは、実際の電池残量にかかわらず、ディスプレイでは 自→自→自→自→と繰り返し表示されます。
- 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。(掃除の際は充電端子が変形しないようご注意ください。)
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。

#### ■ 共通ACアダプタO1(別売)を直接W43CAに接続して充電する

別途、共通ACアダプタO1 (別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。 ご了承ください。)

充電時間は約150分です

# 1 W43CAに共通ACアダプタ01 (別売)を接続する W43CAを開いて側面にある外部接続端子キャップ (1-1)を 開け、共通ACアダプタ01 (別売)のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます (1-2)。

# 共通ACアダプタ01 (別売)の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む


W43CAのLEDランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、電池レベルアイコンが ■→ ■→ ■→ ■ と繰り返し表示されます。充電が完了すると、充電終了音が鳴り、 ■ が表示されます。 赤色に点灯していたLEDランブが消灯します。



- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながらまっすぐ引き 抜く
- 4 W43CAの外部接続端子キャップを閉じる
- 5 共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグをコンセントから抜く 充電中でも、以下の場合は充電を示すLEDランプは点灯しません。以下のそれぞれの状態を示すLEDランプが点灯します。
  - ·「LED設定(M2#)」の設定に従って点灯している場合
  - カメラ・ムービー起動時
  - ・待受ライト使用時

#### ■ 卓上ホルダを使用して充電する

- 1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01 (別売)を接続する 卓上ホルダ背面にある端子に、共通ACアダプタ01 (別売) のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し 込みます。
- 2 共通ACアダプタ01 (別売) の電源プラグ を起こし、AC100Vコンセントに差し込む
- 3 W43CAを閉じた状態で、3-1を最初に合わせて3-2のようにカチッと音がするまでまっすぐ差し込む

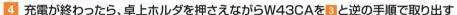

- 5 共通ACアダプタ01 (別売)の電源プラグをコンセントから抜く
- 6 卓上ホルダから共通ACアダプタO1 (別売)を外す場合は、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く

#### ■お知らせ


- W43CAは、LEDランプが点灯するように、卓上ホルダにしっかり差し込んでください。
- 卓上ホルダの端子に指定のACアダプタ以外のコネクタを差し込むと、外れなくなるなど、破損の原因となります。
- 卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように共通ACアダプタ01(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 卓上ホルダは安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。

# ■ マスストレージ接続/データ通信しながら充電する

- 1 卓上ホルダにカシオUSBケーブル01を接続する カシオUSBケーブル01のコネクタを、先端の形状を確認し、 平行になるように差し込みます。
- 2 卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)を接続する 卓上ホルダ背面にある端子に、共通ACアダプタ01(別売)コネ クタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます。
- 3 共通ACアダプタ01 (別売)の電源プラグを起こし、 AC100Vコンセントに差し込む
- 4 W43CAを卓上ホルダに差し込む ▶ P.25 「■卓上ホルダを使用して充電する」の操作®

#### ■お知らせ

卓上ホルダに取り付けた状態でW43CAを開いて使用する場合には、ヒンジ部分に無理な力を加えないようにご注意ください。

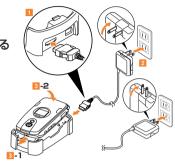



### 準備2. 電源を入れる/切る

#### ○ を2.5秒以上長押しします。

しばらくすると起動音が鳴り、待受状態になります。 電源を切るときは、 ( こ ) 秒以上長押ししてください。

#### ■お知らせ

 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。 この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。

### 準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用することができます。

電波の強さ 電池残量

▲EZニュースフラッシュ ▲上キー+

#### ■お知らせ

- お買い上げ時の設定では、約10秒間キー操作を行わないと画面は低めの明るさに変わります。照明の設定については、「照明(M317)」をご参照ください。
- 約30秒間キー操作を行わないと、画面が消灯します。 画面が消灯した状態で、いずれかのキーを押すと点灯します。
   ※消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には影響しません。

# 準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う


Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

お買い上げ時に、待受画面で®/®/ምを押した場合、または次のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

初期設定が必要なサービス	参照先	初期設定が必要なサービス	参照先	初期設定が必要なサービス	参照先
Eメール	P.64	EZナビ	P.192	EZニュースフラッシュ	P.240
EZweb	P.168	au Music	P.215	au My Page	P.244
EZ「着うたフル®」	P.180	EZアプリ(BREW®)	P.224	PCサイトビューアー	P.250
EZチャンネルプラス	P.184	EZ FeliCa	P.233		
EZムービー	P.190	EZ·FM	P.237		

#### ■お知らせ

- 初期設定は、電波状況の良い場所で行ってください。
   電波状況の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
   特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」(▶ P.175)の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。
- 1 待受中に◎/⑥/ஹ→⑥
  初期設定のためサーバに接続します。
  しばらくお待ちください。
- 2

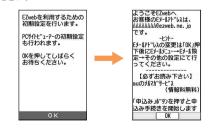

# 待受画面の見かた

待受画面では、W43CAの状態や現在の設定を確認できます。

#### ■お知らせ

- ● の情報は、待受中以外でも表示されます。
- **① Y.il / 圏外**:受信電界アイコン\*

サービスエリア外や雷波が届かない場所のときは、 圏外表示になります。

表示	Yul	Ψı	Yı.	T	圏外
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

※ au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau IC カード以外のカードが挿入されている場合は、表示され ません。

② \*\* : 電池レベルアイコン

□(残量なし)になると警告音が鳴り、電源が切れます。

表示	FULL					E
電池 残量	満充電	十分	中位	要充電	残量 なし	エクステンション モード中

充電中は自→自→自→自と繰り返し表示されます。

…:充電中のみ表示されます。

の m:microSDメモリカードアイコン microSDメモリカードが本体にセットされている場合に表示されます。

4 (4) :通話中アイコン 通話中に表示されます。

⑤ A: EZアプリ (BREW®) 起動中アイコン

起動中のEZアプリ(BREW®)がある場合に表示されます。

⊕: Hello Messenger

**&:**PCサイトビューアー

⑥ №: 不在着信アイコン

通常着信があり電話に出なかった場合や、お留守番着信お知らせを着信した場合に表示されます。簡易留守メモで 応答した場合にも表示されます。

7 扇/扇/鷺:メールアイコン

■:Eメールを受信中に表示されます。

☆:Eメールをバックグラウンドで受信中に表示されます。

**⑤ !**:シークレットアイコン

「シークレット(M431)」を「表示する」に設定すると表示されます。

② ② / ♣:au Music Player / SDオーディオプレイヤーアイコン

「au Music Player」 (▶ P.215) 「SDオーディオプレイヤー」 (▶ P.278) 起動中に表示されます。

廊:FZ・FMアイコン


「EZ·FM」(▶ P.237) 起動中に表示されます。

の 
乳:マルチキャスト通信中アイコン 「マルチキャスト」(▶ P.182)通信中に表示されます。

**命**:矢印アイコン

EZweb中のブラウジング画面やEZチャンネルプラスの番組再生画面などでキーガイドとして表示されます。

- @ 11:23:日付·曜日·時刻 「ピクト日付表示(M37)」を「表示しない」に設定すると時刻のみ表示します。
- 18 壁紙 「待受画面(M311)」で設定した壁紙が表示されます。

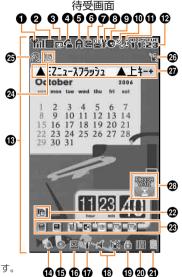

♠:アラームアイコン

「アラーム」(▶ P.291) が設定されている場合に表示されます。 スヌーズが設定され、起動しているときは、▲が表示されます。

- ⑤ ●:スケジュール/タスクリストアラームアイコン 「カレンダー/スケジュール」(▶ P.282)/「タスクリスト」(▶ P.285)のアラームが設定されている場合に表示されます。
- ⑥ ■/ ▲/ ■:簡易留守メモアイコン/ドライブアイコン/公共アイコン

簡易留守メモ設定中に表示されます。

「簡易留守メモ設定」(▶ P.271)が「固定応答[車]」の場合には → が表示されます。「固定応答[公共]」に設定されている場合は、 → (公共アイコン)が表示されます。

- ※ 簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。録音された4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモ または保護された簡易留守メモのため、簡易留守メモで応答できない場合は、アイコンが赤色に変わります。
- ※「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留守メモ」に設定されている場合は■/■/■(簡易留守メモ設定中)や■(簡易留守メモ解除中)のように表示されます。

「マナーモード」(▶ P.269)の設定により次のアイコンが表示されます。

♥ 🗸 減 : 通常マナー 🔍 🗸 : サイレントマナー 🔣 📆 減 : アウトドア

「マナーモード」(▶ P.269)が「オリジナル」に設定されている場合は、オリジナルの通常着信の設定に従って、♥ と着信音量アイコンやバイブアイコンが表示されます。

「通常着信(M21) | の音量やバイブレータの設定により次のアイコンが表示されます。

■ ■ ■ : 音量が1~5 M : バイブレータが「V+音」 ( ) : 「消音」

- ・オートロックアイコン 「オートロック(M412)」設定中に表示されます。
- ② Ⅲ: 18芯USB / USB (クレードル) インターフェース有効アイコン パソコンなどに接続されてUSBインターフェースが有効な場合に表示されます。
- ② 黒/黒/黒/器:EZチャンネルプラスアイコン

EZチャンネルプラス (▶ P.184) で登録番組がある場合に表示されます。

□ : 自動更新チェック設定が「ON」の状態

□ : 自動更新チェック設定が「ON」で未読の番組がある状態

・自動更新チェック設定が「OFF」の状態 (刷/刷/刷:サブディスプレイ時に表示)

不在着信やメール受信などをお知らせするアイコンです。

❷ ■など:ユーザー設定アイコン

待受ショートカットにユーザー設定アイコンを追加すると表示されます。

② ③:カウントダウンタイマーアイコン

② ②:FeliCaロックアイコン

「FeliCaロック(M414) | 設定中に表示されます。

☎ 1:電波OFFモードアイコン

「電波OFFモード(M55) | を「電波OFFする | に設定すると表示されます。

2 ニュースフラッシュテロップ

待受画面から気になるジャンル/カテゴリの最新ニュースがチェックできる新しい情報配信サービスです。 ▶ **P.240** 「EZニュースフラッシュ |


23 ニュースフラッシュウィンドウ

ニュースサーバのジャンル別アイコンを表示します。 ▶ P.242 「待受画面ウィンドウジャンル設定」

# サブディスプレイの見かた

待受中に本体を閉じると、サブディスプレイに現在の設定や新着情報などと一緒にEZニュースフラッシュ (▶ P.240) のニュースタイルが表示されます。

サブディスプレイに表示されるアイコンの説明については「待受画面の見かた」(▶ P.27) をご参照ください。

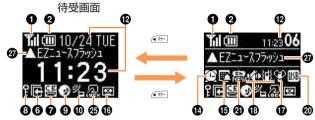

#### ■お知らせ

- 本体を閉じると、サブディスプレイの照明は約2秒間(固定)点灯します。
- お買い上げ時の設定では、本体を閉じた状態でサイドキーを操作すると、サブディスプレイは約5秒間点灯します。 点灯時間は、「点灯時間設定(M325)」で設定します。
- 「待受画面 | には、「待受画面(M321) | で設定した時計が表示されます。
- 本体を閉じているとき電池残量がほとんどなくなると、サブディスプレイに「電池が切れます」と表示され、約30秒後に自動的に電源が切れます。
   充電するか、充電された電池パックと交換してください(▶ P.24、P.349)。
- アドレス帳などの機能を表示中に本体を閉じた場合は、「操作中」と表示されます。
- 本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が無効に設定されている場合、本体を閉じたまま ② ② を押すと、サブディスプレイに「サイドキー操作無効」と表示されます。
   本体を開いて を1秒以上長押しして、設定を解除してください。
- オートロック中の場合、本体を閉じたまま (全) (全) を押すと、サブディスプレイに「オートロック設定中」と表示されます。「オートロック(M412)」を解除してください。
- 本体を閉じたまま待受中に金配を1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除できます。※アドレス帳などの機能を表示中に本体を閉じた場合は、マナーモードを設定/解除できません。
- 直射日光などのあたる明るい場所では、表示が見えにくい場合があります。

#### ■ 本体を閉じているとき着信すると

雷話番号が通知された場合は、雷話番号が表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知理由が表示されます。



通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号か名前が 表示されます。

#### ■お知らせ

- Eメールを受信したときは、「Eメール受信 Eメールアドレス(アドレス帳に登録されている場合は、名前)」が表示されます。
- 複数のEメールを受信した場合は、次の順番で優先して情報が表示されます。
  - ①アドレス帳で「個別Eメール受信音」が設定されているアドレス
  - ②アドレス帳で「グループ受信音」が設定されているグループのアドレス
  - ③その他のアドレス
  - ※同じ優先順位のEメールを複数着信した場合は、新しく着信したEメールの情報が表示されます。
- 「着信表示(M323)」を「表示しない」に設定すると、着信時やEメール受信時に、通知された電話番号(通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前を非表示にすることができます。

#### ■ 本体を閉じたまま着信したときのサイドキー操作について

本体を閉じたまま着信し、着信中にを押すと、着信音を消音にします。

- 参りを押すと、伝言メモで応答します。
- ※ 簡易メモの録音件数がいっぱいの場合は、「録音件数FULL」と表示されて伝言メモで応答できません。

#### ■ 通話中に本体を閉じると

通話中に本体を閉じると「通話中」と表示されます。

#### ■お知らせ

- 通話中に本体を閉じた状態で
   を押すと、「録音中 通話録音」と表示され、通話録音することができます。
   ※録音件数がいっぱいで録音できなかった場合は、「録音件数FULL」と表示されます。
- 応答保留中に本体を閉じると「応答保留中」と表示されます。
- 「クローズ終話(M536)」が「終話する」に設定されている場合、通話中に本体を閉じると通話を終了します。

#### ■ 新着の情報があるときのサブディスプレイの表示

新着のEメール/新着のCメール/不在着信/簡易留守メモがある場合は、サブディスプレイに新着情報の一覧が表示されます。また、EZチャンネルプラスの番組更新/番組お知らせ/更新失敗のいずれか1件でもある場合は、「番組」と表示されます。

●●を押すと、新着一覧の表示/非表示を切り替えることができます。







#### ■ 本体を閉じているときアラームが鳴ると

アラーム(▶ P.291)が鳴ると右の画面が表示されます。

#### ■お知らせ

- スケジュールアラーム (▶ P.283) の場合は、「スケジュール」と表示されます。
- タスクリストアラーム(▶ P.283)の場合は、「タスクリスト」と表示されます。

# **加価 11:23** アラーム アラーム 1 11:23

# 待受ショートカット

# 通知アイコン

待受画面には、次の9種類の通知アイコンのうち、最大で8件まで待受ショートカットとして表示されます。 通知アイコンを選択すると、ポップアップ情報が表示されます。







\_ ポップアップ表示 - 通知アイコン

■ 通知アイコンの種類

■ Eメール受信アイコン

Eメール/インフォボックスのメッセージを受信したことをアイコンでお知らせします。ポップアップ表示に、「Eメール X件」と表示されます。

●を押すとEメールの受信ボックスのフォルダー覧画面/インフォボックスが表示されます。

図 Cメール受信アイコン	Cメールを受信したことをアイコンでお知らせします。ポップアップ表示に、「Cメール X件」と表示されます。 <ul><li>● を押すとCメールの受信ボックスが表示されます。</li></ul>
■ 不在着信/簡易留守メモ アイコン	通常着信、お留守番着信お知らせの着信、簡易留守メモに伝言が録音された 着信があったことをお知らせします。 ボップアップ表示に、不在着信の合計件数が「着信あり X件」と表示され、 未聴の簡易留守メモがある場合はその件数が「簡易留守メモ X件」と表示 されます。 ● を押すと着信履歴/簡易留守メモリスト画面が表示されます。
図 (EZチャンネルプラス)番組 更新アイコン	EZチャンネルプラスの登録番組の更新が完了したときにお知らせします。 ポップアップ表示に、「更新番組あり X件」と表示されます。 ● を押すと登録番組一覧画面が表示されます。
図 (EZチャンネルプラス)番組 お知らせアイコン	ダウンロードされた番組に番組お知らせの設定がある場合、指定の時間になると登録番組からのお知らせと共に表示されます。 ボップアップ表示に、「番組お知らせ X件」と表示されます。 ● を押すと登録番組一覧画面が表示されます。
My Page更新通知	My Pageの情報が更新された場合に表示します。 ポップアップ表示に「My Page新着あり」と表示されます。 ● を押すとEZニュースフラッシュのトップ画面が表示されます。 トップ画面で「My Page」を選択→●(選択)→「はい」を選択→●(選択) を押すとau My Pageのトップページが表示されます。
■ Eメールお知らせアイコン	未受信のEメールがあることをお知らせします。 ポップアップ表示に、「センターにEメールあり」と表示されます。 ● (問合せ)を押すと「新着メール問合せ」で新着メールを受信します。 ▶ P.72「新着メール問合せ」
🗵 スヌーズお知らせアイコン	「アラーム」(▶ P.291)がスヌーズ起動中であることをお知らせします。 ポップアップ表示時に、「スヌーズ解除」と表示されます。 ● (解除)を押すとスヌーズ設定が解除されます。
■ 誕生日お知らせアイコン	アドレス帳に本日誕生日の人が登録されていることをお知らせします。 ポップアップ表示に、「Today's Birthday」と表示されます。 ● を押すと誕生日一覧画面が表示されます。 名前を選択して●を押すと、誕生日が登録されたアドレス帳が表示されます。

#### お知らせ

- カレンダーの「記念日・誕生日」を「表示しない」に設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示されません(▶ P.287)。
- 誕生日が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」を「表示しない」に 設定している場合、誕生日お知らせアイコンは表示されません。

# ユーザー設定アイコンの登録/1件削除/並び替え

ユーザー設定アイコンは待受ショートカットとして利用できます。ユーザー設定アイコンを選択して 
を押すと、登録してある各機能を呼び出すことができます。ユーザー設定アイコンには、最大8件の機能を登録できます。

#### ■お知らせ

- お買い上げ時は、「圖電卓」「圖モバイル辞典」「圖電波OFFモード(M55)」「圖モード設定(M533)」 「圖エクステンションモード(M534)」「圖メモ帳01(カシオからのご案内)」「圖メモ帳02(auからのご案内)」が 登録されています。
  - ※CA'z CAFEへの接続には、パケット通信料がかかります。
- お買い上げ時に登録されているユーザー設定アイコンは削除できますが、「メモリリセット (M462)」「オールリセット(M464)」を実行すると、もう一度待受画面に表示されます。

# 1 待受中に()



# 2 @ (サブメニュー)

3	新規登録	新しく機能を登録 大項目を選択→ (詳細) 中項目を選択して (登録)を押すと、中項目を登録できます。 中項目を選択→ (詳細) 小項目の一覧が表示されます。 小項目を選択→ (登録)
	1件削除	現在、選択中の登録項目を削除 ■→[削除する]
	並び替え	登録項目を並び替え (♣) で項目を選択→ ● (選択)→ (♣) で位置を移動→ ● → 回 (確定)

#### ■お知らせ

- ユーザー設定アイコンに登録されているデータを削除すると、ユーザー設定アイコンも表示されなくなります。
- エクステンションモード中、ティーンズモード中などの理由により、実行できない機能のユーザー設定アイコンは選択できません。
- 待受中に → 「アクセサリ」 → [待受ショートカット] → (サブメニュー) と操作しても、待受ショートカットを上書登録/削除(1件削除/選択削除/全件削除)/並び替えできます。

### ■ 大項目/中項目/小項目の一覧

機能を登録すると表中のアイコンが表示されます。

大項目	中項目	小項目	大項目	中項目	小項目
アドレス帳	■ 1件データ	_	時計/	■ カレンダー/	_
	各項目	■ 電話番号	カレンダー	スケジュール	
		■ Eメールアドレス	u	■ タスクリスト	_
データ フォルダ	■ フォルダ	⋑ データ	その他	■ カメラ	<ul><li>■ フォト</li><li>■ ムービー</li></ul>
アクセサリ	■ 赤外線受信	_			閾 バーコードリー
	■ モバイル辞典	_			ダー
	■ EZテレビ			メモ帳	■ 1件データ
	番組ガイド			■ 簡易留守メモ	■ 簡易留守メモ設定
	■ ICレコーダー	_			■ 簡易留守メモリスト
	閾 アドレス帳				🗏 自作応答
	お預り				🗏 応答時間設定
	フォトミキサー	_		₩ マナーモード	_
	□ 壁紙エディ			microSD	■ データフォルダ
	<b>単</b> 紙 エ テ ィ   ター	_			PCフォルダ
	<b>M</b> ムービーファ				■ SDオーディオフォルダ
	クトリー	_			■ SDビデオフォルダ
	■電卓	_			■ バックアップ
	☑ 待受ショート				■ プリント指定
	カット			● 音楽	au Music Player
時計/	№ アラーム	_			■ SDオーディオ
カレンダー	Ѿ カウントダウ	_			プレイヤー
	ンタイマー			Hello Massangar	_
	1 ストップ	_		Messenger	
	ウォッチ				_
	■ Myスケ   ジュール	_			

大項目	中項目	小項目	大項目	中項目	小項目
その他	■ PCサイト ビューアー	_	EZサービス	ショッピング& オークション	
	😈 Wシーン設定	_			🗏 au Shopping
	■ EZ·FM	_			Mallへ接続
EZサービス	EZweb	図 お気に入りリスト			■ au オークションへ接続
		※ここで®(詳細)を押			■ au Recordsへ接続
		すと、各お気に入り を1件データとして			■ au Booksへ接続
		登録できる。			■ au Gamesへ接続
	au Music	au Music Player		EZブック	■ EZ Book Land!へ   接続
		■ EZ Music!へ接続			■ EZ ブック一覧へ
		📵 ミュージックフォルダ			接続
	EZナビ	■ EZナビウォーク			■ ブックフォルダ
		※ここで回 (詳細)を		EZアプリ	EZ Game Street!
		押すと、「おでかけメ ニュー」「Myスポッ			B EZアプリを探そ
		ト」「自宅へ帰る」			う!へ接続
		「現在地マップ」「現	メール	Eメール	新規作成
		在地メール」を登録できる。			利税TFル 新規デコレーショ
		■ EZ助手席ナビ			ンメール作成
		■ 安心ナビ位置確認			♀ 受信ボックス
		■ 安心ナビエリア通知			■ 送信ボックス
		■ EZナビサイトへ			■ 新着メール問合せ
		接続			❷ かんたんメール
		llllllllllllllllllllllllllllllllllll			レシピ
	■ EZチャンネル	<b>凾</b> Myチャンネル			<ul><li>■ なかよしボックス</li><li>■ インフォボックス</li></ul>
	プラス	■ 番組ガイドへ接続		Cメール	■ イフフォバッフス   ■ 新規作成
		■ お知らせ			<b>か</b> 受信ボックス
		<u>□</u> マルチフォルダ			・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		■ EZチャンネル プラス設定	機能設定		
		> > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1201301207C		「MO、M#の機能を登録
					MO)」を登録すると <b>』</b> 、
					533)」を登録すると■、 ョンモード(M534)」を
					ョンモード(M554)]を 電波OFFモード(M55)]
				を登録すると	

# ニュースフラッシュテロップとニュースフラッシュウィンドウ

待受画面には、EZニュースフラッシュ (▶ P.240) のサービスによるニュースフラッシュテロップとニュースフラッシュウィンドウが表示されています。 (♠) を押してニュースフラッシュテロップ / ニュースフラッシュウィンドウを選択し、(♠) を押すと配信されている情報の詳細を見ることができます。



コニュースフラッシュテロップ

2 ニュースフラッシュウィンドウ

ニュースフラッシュテロップは、情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを待受画面に表示します。自動受信するニュースカテゴリを設定することもできます。

#### ▶ P.242 「お気に入りニュースカテゴリ設定」

ニュースフラッシュウィンドウは、閲覧したいときに待受画面から直接選択できる情報ジャンルのアイコンです。 ニュースフラッシュウィンドウは変更できます。

#### ▶ P.242 「待受画面ウィンドウジャンル設定 |

情報が配信されたときの受信音量、受信メロディ、バイブレータ、LEDなどの設定を変更することができます。 ▶「ニュースフラッシュ受信(M25)」

# メインメニュー

# メインメニューから各機能メニューを呼び出す

# 1 待受中に●

メインメニューが表示されます。

2	microSD	▶ P.156	PCサイトビューアー	▶ P.250
	データフォルダ	▶P.133	EZ·FM	▶ P.237
	機能設定	▶ P.301	Hello Messenger	▶ P.104
	時計/カレンダー	-	EZ FeliCa	▶ P.233
	カメラ	_	Wシーン設定	▶ P.277
	音楽	▶ P.215 ▶ P.278	アクセサリ	▶ P.293



#### ■お知らせ

- メインメニュー表示中に(m) (カレンダー) を押すと、カレンダーを表示します。
  - ▶ P.281 「カレンダーの表示」
- 通話中に を押すと、メインメニューは表示されず、通話中メニューとして次の機能を選択できます。
   ・履歴(発信履歴/着信履歴) ・カレンダー/スケジュール ・タスクリスト ・電卓 ・プロフィール


# メインメニューの変更

# 1 待受中に → 四(設定)

2	固定	お買い上げ時に用意されている4種類のメニューから選択
	メニュー	メニューデータを選択→・
		• メニューデータを選択中に一つ(表示)を押すと選択中のメニューデータを表示して確認できます。
	データ	データフォルダ内のメニューデータから選択
	フォルダ	フォルダを選択→ ● (詳細)→メニューデータを選択→ ●
		• メニューデータを選択中に四(表示)を押すと選択中のメニューデータを表示して確認できます。
	EZwebで	auオススメコンテンツのページが表示され、メニューデータをダウンロード
	探す	<ul><li>ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.171)をご参照ください。</li></ul>
	CA' z CAFE	EZwebで専用サイトのページが表示され、メニューデータをダウンロード
	で探す	<ul><li>ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.171)をご参照ください。</li></ul>

# 基本的なキー操作

### 画面の最下行に表示された内容を実行するには

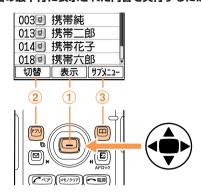

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応 するキーを押します。

- センターキー
- ② デアプリキー
- ③ 回アドレス帳キー

### 項目を選択するには

表示された項目を選択するには、くいやくいで項目を選択して・を押します。

メニューに「一~」#などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

を押しても、項目を選択できる場合があります。

### サブメニューを利用するには

- ៌ (サブメニュー)を押すと、各機能に用意されているサブメニューを表示できます。
- 選択できない項目は、薄い文字で表示されます。
- 🔟 (閉じる)を押すと、サブメニューを閉じることができます。

### 1つ前の画面に戻るには

☞ を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

を押しても、戻ることができる場合があります。

### 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、 を押します。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

### 数字を入力するには

□ ~ ② を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、 $(\stackrel{\bullet}{\bullet})$ を押すことで、数を増減できます。

 設定できる数が制限されている場合、制限を超えた数字を入力して
 を押すと、自動的に制限内の数に補正され、 もう一度

(例:01~30秒まで設定できる項目に「31」と入力すると、<<br/>
●を押した時点で「30」に補正されます。)

### 前後のデータへ移動するには

データの表示/再生中、メール表示中などに 📵 / 📵 を押すと、前後のデータへ移動できます。

- ■:次のデータ
- ◎:前のデータ

### キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中/編集中など、 (1) (キー操作ガイドアイコン) が表示されている画面で (2) を押すと、 画面 トにキー操作のガイドが表示されます。

ガイドが表示された状態でも、通常どおり操作できます。

もう一度。このを押すと、ガイドが非表示になります。

### ページスクロールするには

一覧の表示中やメールなどの内容表示中にいる/できを押すと、ページスクロールできます。

☞ : Fにページスクロールする

☞: 下にページスクロールする

### 確認のため再生するには

設定中に(3)(確認)を押すと、確認のため再生できます。 🕬 を押すと、停止画面を表示し、もう一度 🕬 を押 すと、設定中の画面に戻ります。

# 共通の操作

# データの削除

### ■お知らせ

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- 選択した発信履歴/着信履歴/簡易留守メモ/Eメール/Cメールが保護されたデータの場合、または保護された。 データを含んでいた場合、削除しようとすると、確認メッセージが表示されます。「削除する」を選択すると、保護さ れたデータが削除されます。
- 本体内のデータフォルダに保存されている他の機能で利用中のデータを削除すると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。

### ■ 1 件削除

- 1 各機能の画面で──(サブメニュー)
- 2 [削除]→[]件削除]→[削除する]

### ■ 選択削除

- 1 各機能の画面で@ (サブメニュー)→ 「削除]→ 「選択削除]
- 2 データを選択→(■)(選択)

選択したデータには、「シーが表示されます。 別のデータを選択して(■) (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。 選択されたデータを選択して(•) (解除)を押すと、解除できます。

3 □ (削除)→[削除する]

# ■ 全件削除

- シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。
- アドレス帳を全件削除すると、ペア機能に登録したデータもすべて削除されます。
- 本体内部のEメールに対し、「全件削除」および「フォルダ内削除」を実行時はロックNo.入力は表示されません。
- 1 各機能の画面で@(サブメニュー)→ [削除] → [全件削除]
- 2 [削除する] →ロックNo.を入力→ (■)



# ロックNo.の入力

「アクセス制限 (M43)」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。

例: オートロック設定中の場合


### 1 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→●

### 間違ったロックNo.を入力した場合

右のようなエラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を入力してくださ

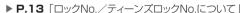



ส-1-099 099No. ? 🖭 🗓

# データの複数選択

データを移動/コピー/保存などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」などを選択すると、 複数のデータを選択できます。

# 1 ( ) または ( ) でデータを選択→ ( ) (選択)

選択したデータには が表示されます。

別のデータを選択して● (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済みのデータを選択して (解除)を押すと、解除できます。

# 画面にこんな表示が出たら

### 「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。 「圏外 | が消える所まで移動してください。

# 「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」が表示された場合



「エクステンションモード(M534)」の設定が解除されていて、電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、 充電された電池パックと交換してください。

# 「エクステンションモードに移行します。」が表示された場合



「エクステンションモード(M534)」が設定されていて、電池残量がほとんどないときに表示されます。表示が消えると、電波OFF状態になり、音の鳴動が停止します。 通話中の場合は、約30秒後に自動的に終了しますが、その後通信以外の機能使用は可能です。

充電するか、充電された電池パックと交換してください。

### 「EXTENSION MODE」が表示された場合



「エクステンションモード(M534)」が設定されていて、電池残量がほとんどないときに待受画面に表示されます。

充電するか、充電された電池パックと交換してください。

### 「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。 しばらくたってからおかけ直しください。

### 機能をご利用できない場合



機能を利用したとき、W43CAの状態によっては、左記のようなメッセージが表示され、 起動できないことがあります。このときは、一度、待受画面に戻ってから起動の操作をしてください。

待受画面に戻ることで起動の操作が可能な状態となり、以後の操作も支障なく行えます。例えば、Eメール起動中に着信があり、その通話中にEメールを起動すると表示されます。

### 「FeliCaマーク」が表示された場合



「FeliCaロック(M414)」が設定されているためFeliCaが利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

### 「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用いただけません(0051)」/「このカードではご利用できません(××××)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

## 「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示された場合

auICか-ド(UIM) アクセスエラーが 発生しました。 O Kをおした C ださい。 電源が自動的に 切れます。

- ・落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- もう一度電源を入れ直してください。

# au ICカード

# au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入されると・・・ au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードを挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、電波レベルのアイコン(▶ P.27)が表示されません。

電話をかける/受ける*1	PINコード設定(M47)
メールの送受信	証明書設定(M48)
EZweb契約が必要な機能	料金照会
プロフィールの利用	各種申込
著作権のあるデータの利用*2	EZアプリ(BREW®)の利用*3

- ※1 警察・消防・救急・海上保安本部への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータや辞書データなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行うことができます。
  - 特受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権のあるデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- ※3 EZアプリ(BREW®)によっては一部起動できるものもあります。

### ■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限することができます(▶「PINコード設定(M47)」)。

# au ICカードの取り外しかた・取り付けかた

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り出してから取り外し、取り付けを行います。

# ■取り外しかた

- 1 au ICカード上の引き出しレバーを引き出すように手前にスライドさせる au ICカードが一緒に引き出されます。
- 2 引き出しレバーを元の位置まで押し込み、au ICカードをスライドさせまっすぐに取り出す

# ■取り付けかた

1 au ICカードのIC面を下にして図の向きで引き出しレバーの下にゆっくりスライドさせ、押し込む

# 1 2 glき出しレバー




- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(▶ P.38) が表示されます。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとすると、au ICカードが壊れることがありますので、ご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードのIC部分や端子部分に触れたり、傷を付けたりしないようにご注意ください。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますので ご注意ください。
- au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ(別売)などのプラグをW43CA本体から抜いてください。
- 引き出しレバーを出したまま電池パックを入れないでください。破損・変形の原因となります。

# GLOBAL EXPERT (グローバルエキスパート) について

グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM\*1携帯電話\*2に差し替えてご利用いただく 国際ローミングサービス\*3です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも 簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容等詳細につきましては、端末セット内の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にてご確認ください。
- ※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数 (GSM900MHz、1800MHz、1900MHz)のもとでの使用が可能です。
- ※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

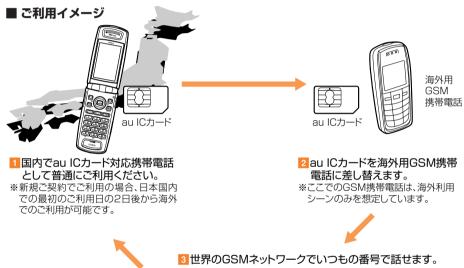

- 4帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ
- ★ 国内モードへの変更などの手続き は不要です。



# 海外でご利用になるときは

ご利用前に必ず「au ICカード」を海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

1 W43CAの電源を切り、雷池パックを取り出し、au ICカードを抜き取る



### ■お知らせ

- 取り外しかたについては「au ICカードの取り外しかた・取り付けかた」(▶ P.39)をよくお読みください。
- 2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の取扱説明書に従って au ICカードを差し込む



- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをお勧めします。
- 以後、GSM携帯電話の取扱説明書に従いご利用ください。
- 「グローバルエキスパートご利用ガイド」に記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。

詳しくは、「PINコード設定(M47)」をご参照ください。

# ■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際は「グローバルエキスパートご利用ガイド」をお持ちいただき、携帯電話もしくはau IC カードを紛失・盗難された場合は、巻末のお問い合わせ先まで速やかにご連絡いただき、通話停止の 手続きをお取りください。
- グローバルエキスパートは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む) に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをお勧めいたします。設定方法については、「PINコード設定(M47)」をご参照ください。

# 電話の基本操作

# 電話をかける

### 1 電話番号を入力

x=/917:1桁削除

\*\*\*\*\*\*\*\*(1秒以上長押し):すべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

### 2 ( ┌^▽) → 通話→( へ端)

诵話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

### ■お知らせ

- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 送話口(マイク)は本体の下部にあります。通話中は指などで送話口をおおわないようにしてください。
- 通話中に()を押すと、受話音量(相手の声の大きさ)を6段階で調節できます。最大音量時には≪が表示されます。
- 通話中に番号キーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。※送信するプッシュ信号の音は、W43CAの側では鳴りません。
- 「クローズ終話(M536)」が設定されていると、W43CAを閉じても電話を切ることができます。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
  - ・全国の一般電話との通話
  - · 全国の携帯電話·PHS·自動車電話との通話
  - · au国際電話サービス(005345: お申し込みは不要です)
  - 171(NTT災害用伝言ダイヤル)
  - 177(天気予報:市外局番が必要です)
  - · 117(時報)
  - ※次のNTTサービスはご利用になれません。
    - コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116 (NTT営業案内)
  - ★警察・消防・救急・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地をご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

# ・104(NTT電話番号案内)・110(警察への緊急通報)★

- · 119(消防·救急への緊急涌報)★
- ・118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話

# P(ポーズ)ダイヤル

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「全」を押すと、プッシュ信号を送信できます。 各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」 口座番号 「123XX」 を送信する場合

# 🚺 電話番号を入力→‴ (2回)

(2回)でP(ポーズ)を入力できます。 P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

# 2 送信するプッシュ信号を入力

P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

店番号 P(ポーズ) 口座番号 22X 〒(2回) 123XX

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

### 5 (~~)

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

### ■お知らせ

- 電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- 送信されている番号が点滅しているときにですを押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

# W43CAから海外へかける(au国際電話サービス)

W43CAからは、特別な手続きないで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

### 1 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の電話番号を入力

 アクセスコード
 \_
 国番号(アメリカ)
 \_
 市外局番\*
 \_
 相手の電話番号

 005345
 1
 212
 123 —XXXX

※市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力してください。

### ■お知らせ

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。
   各auIこて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。
   また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- 通話料は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。 au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
- 海外へ電話を転送できます。

▶ P.335 「海外の電話への転送 |

# 電話番号メニュー

# 1 電話番号を入力→ (発信)

電話発信	電話をかける
184/186付加	184付加: 「184(発信者番号非通知)」を付加 186付加: 「186(発信者番号通知)」を付加 • 特番(「184」/「186」)があらかじめ入力されている場合、「184取消」/「186取 消」と表示されます。選択すると、特番が削除されます。
特番付加	ぶりペイド付加: [1401(ぷりペイド特番)]を付加 分計付加: [131]を付加 ▶ P.343 [通話明細分計サービス] ボイスメール付加: [1612]を付加 ▶ P.332 [W43CAからのボイスメールの送信] ・ 該当する特番があらかじめ入力されている場合、「ぷりペイド取消」/「分計取消」/ 「ボイスメール取消」と表示されます。 選択すると、特番が削除されます。 ・ [1401]を追加して電話をかけた場合の通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
Cメール作成	選択した電話番号を宛先にしたCメールを作成 ▶ P.96「新規作成」の操作 4 以降
Hello Messenger	選択した電話番号でHello Messengerを起動する ▶P.105「メンバーリストを作成する」
トーン送信	ブッシュ信号を送信(通話中のみ利用できる) ※送信するブッシュ信号の音は、W43CAの側では鳴りません。

### ■お知らせ

電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。 [184]と[186]、[1401]と[131]、[1401]と[1612]、[131]と[1612]

# 電話番号入力時のサブメニュー

1 電話番号/特番/アドレス帳のメモUNo./サイトナンバーを入力→⑩(サブメニュー)

2 アドレス帳へ登録 入力した電話番号をアドレス帳に登録 ▶ P.56 「他の機能からのアドレス帳登録 | アドレス帳呼出 アドレス帳の電話番号に電話をかける 🃤 でアドレス帳を選択→ 🔳 (選択)→電話番号を選択→ 📵 (発信) 発信履歴呼出/着信履歴呼出 発信履歴/着信履歴の電話番号に電話をかける 発信履歴/着信履歴を選択→ (発信) Fメール アドレス帳のメモリNo.の下1桁 $(0\sim9)$ またはT2桁 $(00\sim99)$ を入力 した場合に、Eメールを作成 ▶ P.64 「新規作成」の操作4以降 アドレス帳の「通常Eメールアドレス」で選択されているEメールアドレ スが宛先となります。 サイトナンバーを入力した場合に、該当したサイトを表示 EZカンタンアクセス

### ■お知らせ

 「アドレス帳呼出」「発信履歴呼出」「着信履歴呼出」は、あらかじめ「184」「186」「1452」「1401」「131」 「1612」だけを入力した場合のみ利用できます。

[接続する]→アクセス方法を選択→ ●

# 雷話を受ける

- 1 着信→(~~)
- 2 通話→ ~※※

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

### ■ 電話がかかってきた場合の表示について

090007XXXX 回携帯二郎 22 火ニュー 保留 「着信表示(M316)」が「表示する」に設定されている場合は、相手から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。さらにその電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号に加えて、名前などの情報が表示されます。また、アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。

 「着信表示(M316)」が「表示する」に設定されている場合は、相手から電話番号の通知がないと、電話番号の 代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定 |: 相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話 |: 相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」: 相手が通知できない電話からかけている場合

- 「着信表示(M316)」が「表示しない」に設定されていても、着信中に⑦(表示)を押すと電話番号やアドレス帳に登録されている名前などを表示できます。
- サブディスプレイの表示は、「着信表示(M323)」で設定します。
   本体を閉じた状態で電話がかかってきた場合のサブディスプレイの表示については、「■本体を閉じているとき着信すると」(▶P.29)をご参照ください。

### お知らせ

かかってきた電話に出なかった場合は

• 着信時に着信音量を調節するには

着信中に€を押すと、着信音量を調節できます。

- ・着信時に着信音量を変えても、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」設定は変わりません。
- 他の機能をご利用中に着信した場合は

アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。 ムービーを録画していた場合またはICレコーダーで録音していた場合は、一時停止されて一時停止中の画面になり

マイボイス録音などで録音していた場合は、録音が中断されて録音終了後の画面になります。

# 応答保留

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 (~~

保留が解除され、電話がつながります。

### お知らせ

- 着信中に(■)(メニュー)→[応答保留]と操作しても応答を保留できます。
- 保留中も、かけてきた相手には通話料がかかります。
- 保留中に を押すと、保留されていた電話を終了します。
- 一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

# 着信拒否

1 着信→ (メニュー) → [着信拒否] / 🖘

呼出音が止まって電話が切れます。 着信拒否をすると、相手には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

### ■お知らせ

 「お留守番サービス(M61)」/「着信転送サービス(M62)」の無応答転送を設定している場合は、着信拒否をして も、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

# 海外からW43CAに電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-0001-XXXX」にかけてもらう場合

1 国際アクセス番号、日本の国番号、相手のW43CAの電話番号を入力

国際アクセス番号(アメリカ) 011

日本の国番号81

相手のW43CAの電話番号(最初のOは省略する) 90-0001-XXXX

### お知らせ

- 国際アクセス番号は国によって異なります。
- 相手の方のW43CAの電話番号は、最初の「O」を省略して入力してください。

# その他の基本操作

# サイドキー操作無効

本体を閉じたときのサイドキー操作を無効にします。

1 待受中に (1秒以上長押し)

もう一度<br />
●を1秒以上長押しすると、キー操作無効の設定を解除します。

### ■お知らせ

- サイドキー操作を無効に設定しても、次の場合はサイドキーが有効になります。
  - ・ (清信時)・ 簡易留守メモで応答(着信時)・ (添) / (w) / (
- 本体を開くと、サイドキー操作無効は一時的に解除されます。

# 待受ライト

- 1 待受中に # (1秒以上長押し)
  - (消灯)/(消∪)/<

### ■待受ライト使用時のご注意

待受ライトを目に近付けて点灯させないでください。また、待受ライト点灯時は発光部を直視しないよう にしてください。同様に待受ライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障 害を起こす原因となります。

### お知らせ

- 本体を閉じたまま®を1秒以上長押ししても点灯します。点灯中に®を押すと、消灯します。
- 待受ライトを点灯したまま、5分以上経過すると、自動的に消灯します。

# 発信履歴/着信履歴

発信履歴/着信履歴は、それぞれ最大50件まで保存されます。 50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。削除されたくない履歴は、保護してください。

# 発信履歴/着信履歴の電話番号へ電話する

# 待受中に(→(発信履歴)/(→)(着信履歴)



- 電話番号
- ②: 回など(アドレス帳に登録した電話番号タ イプアイコン)
- ③: ■など(アドレス帳に登録したグループ絵文 字またはグループ番号)


### 4):名前

- (5):ネットワークサービスのサービス内容
- (6):非涌知着信の理由
- (7): 📵 (伝言お知らせ/着信お知らせアイコン)
- (8): auお留守番センター(伝言お知らせ時)
- (9): 簡易留守メモ… (未再生、青色)/ (再生済 み、灰色)/属(削除済み)
- (10): 圏(拒否アイコン)
- (1): (不在アイコン)··· (4秒以下、赤色)
- (12): 图(シークレットアイコン)
- (3): (保護アイコン)
- (14): (15): 2 (発信2)
- 16:発信回数
- (17): 图(着信日時)(18): 着信時間
- (19): 不在アイコン・・・・着信時の呼び出し秒数によ

▼在 (4秒以下、赤色) ▼在 (5~20秒) 不在川 (21~40秒) 不在 III (41 秒以上)

20: 腫動(拒否アイコン)

履歴を選択→(■)(表示)

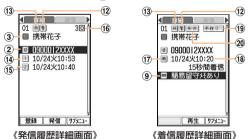

# 3 (~77

- 発信履歴/着信履歴―覧画面で(型)を押すと、フォト表示/リスト表示を切り替えることができます。
- 「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、アドレス帳にシークレットとして登録されている 相手の名前などの情報は表示されず、電話番号が表示されます。
- 「アドレス帳制限(M433) | が「設定する | に設定されている場合、アドレス帳に登録されている相手の名前などの 情報は表示されず、電話番号が表示されます。
- 発信履歴/着信履歴―覧画面で履歴を選択してですを押しても、電話をかけることができます。
- 発信履歴/着信履歴詳細画面で電話番号を選択して()(発信)を押すと、電話番号メニュー() P.43)を利用して 電話をかけたり、Cメールを作成したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

# 発信履歴/着信履歴のサブメニュー

# 1 発信履歴/着信履歴一覧画面または発信履歴/着信履歴詳細画面 (▶ P.46)→ (サブメニュー)

削除	発信履歴/着信履歴を1件削除/選択削除/全件削除(▶P.36)
保護	発信履歴/着信履歴が削除されないように保護 設定する:選択した発信履歴/着信履歴が保護され、詳細画面に (保護アイコン)が表示 解除する:選択した発信履歴/着信履歴の保護を解除 ・保護できる発信履歴/着信履歴は、それぞれ25件までです。
アドレス帳参照	発信履歴/着信履歴の電話番号を含むアドレス帳を参照
アドレス帳へ登録	発信履歴/着信履歴の電話番号をアドレス帳に登録 新規登録: 新しくアドレス帳に登録 上書登録: 保存されているアドレス帳に上書きして登録 • 以降の操作については、「新規登録」(▶ P.55)をご参照ください。
着信拒否へ登録	「着信制限(M44)」の着信拒否指定番号に発信履歴/着信履歴の電話番号を登録 ロックNo.を入力→●→登録先を選択→●(登録) • 指定番号着信拒否の設定が解除されている場合は、発信履歴/着信履歴から電話番号を登録すると自動的に拒否に設定されます。
フォト/リスト表示切替	発信履歴/着信履歴一覧画面の表示方法を切り替え [フォト表示]/[リスト表示] ・発信履歴/着信履歴一覧画面で例(フォト/リスト)を押しても、表示方法 を切り替えられます。

# お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせが着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「圓着信あり 1件」と表示され、着信履歴に記録されます。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス (M61)」で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。



### 《伝言お知らせ(発番情報なし) の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、「未聴の伝言の件数/伝言の総数」をお知らせします。



### 《伝言お知らせ(発番情報あり) の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音 された場合、名前(通知された電 話番号と名前がアドレス帳に登録 されている場合)、伝言を録音さ れた方の電話番号、「未聴の伝言 の件数/伝言の総数」、伝言が録 音された日時をお知らせします。



### 《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合で、電話番号が通知されている場合、名前 (通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、電話番号と電話があった日時をお知らせします。

※「メッセージ確認」が選択された状態で

 (発信)→
 (配発信)/
 (配置)/
 (配置)/

# プロフィール

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録できます。

### お知らせ

au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合に次の操作を行うと、au ICカード(UIM) エラーと表示されます。
 を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、電話番号1、Eメールアドレス1、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の利用など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

# プロフィールの表示

1 待受中に ● ....



《プロフィール画面》

# プロフィールの編集

1 待受中に ● 👵 → 💯 (修正) → 「基本」 タブの項目を選択 → 🗩 (編集)

基本タブ						
图 名前	全角24/半角48文字以内	🖃 郵便番号	半角10桁以内			
■ 名前ヨミ(読みがな)	半角24文字以内(カタカナ・		(数字・「-」ハイフン)			
	英数字·記号)	▲ 住所	全角40/半角80文字以内			
☎ 電話番号 1	お使いのW43CAの電話番号	் 住所タイプ	3種類と「なし」から選択			
🏿 電話番号タイプ 1	「ケータイ」	圖 誕生日	1901年1月1日~2099			
圖 電話番号2~3	36桁以内		年12月31日			
■ 電話番号タイプ	8種類と「なし」から選択	ׁ 星座	13の星座と「なし」から選択			
2~3		🖩 血液型	A型、B型、O型、AB型と「な			
■ Eメールアドレス 1	■ Eメールアドレス 1 EZwebで取得したアドレ		し」から選択			
	スを自動的に登録	■ 趣味	全角10/半角20文字以内			
■ Eメールアドレス	「ケータイ」	■ メモ	全角40/半角80文字以内			
タイプ1		■ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報			
■ Eメールアドレス	半角64文字以内		なし			
2~3			設定方法については、「他の			
	7種類と「なし」から選択		機能でのGPS情報付加」			
タイプ2~3	,		(► P.214)をご参照くださ			
■ URL	半角256文字以内(あらか		い。			
OI IL	十角250 文字以内(あらか)   じめ「http://」が入力され	ID ICCID	au ICカード番号			
	ています。)					

# 2 (→を押して「画像」 タブを表示→ (編集)

アドレス帳の「新規登録 | (▶ P.55)の操作 4 を参考にして、画像を登録してください。

# 3 →を押して「設定」タブを表示→項目を選択→● (編集)

	設定タブ
№ 簡易ロック	プロフィールを表示する際や、他の機能からプロフィールの内容を利用する際に、ロック No.の入力が必要になるように簡易ロックを設定/解除
	<ul> <li>簡易ロックを設定すると、定型文のNo.00(お使いのW43CAの電話番号)とNo.01 (EZwebで取得したアドレス)を表示する際にも、ロックNo.の入力が必要になります。</li> </ul>
■ 着信画像	プロフィールに登録されている「電話番号2~3」から通常着信した場合、Cメールを受信した場合、「Eメールアドレス1~3」からEメールを受信した場合、プロフィールに登録した画像を「着信表示する」/「着信表示しない」を設定  「画像」タブに画像を登録すると、自動的に「着信表示する」が設定されます。 「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。

# 4 (登録)

### ■お知らせ

- 「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」「ICCID」は変更できないため、 プロフィール編集画面には表示されません。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- URLは、「http://lまたは「https://lを先頭に付けて登録してください。
- 編集項目の中には通話中に選択できない項目もあります。
- プロフィールの電話番号を利用するには
  - ・プロフィール画面で「電話番号2~3」を選択してですを押すと、電話をかけることができます。
  - (発信)を押すと、電話番号メニュー(▶ P.43)が表示されます。
  - ・電話番号を選択せずにできた押すと、「電話番号2」に電話をかけます。
- プロフィールの情報を利用するには
  - ・プロフィール画面で「Eメールアドレス」/「URL」/「住所」または「GPS情報」を選択すると

    (EZ)/

    (EZ)/

# プロフィールのサブメニュー

# 1 プロフィール画面 (▶ P.48) → (サブメニュー)

修正	プロフィールを修正 ▶ <b>P.48</b> 「プロフィールの編集」
削除	プロフィールに追加した情報をお買い上げ時の設定に戻す ・「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」 「ICCID」は削除できません。
文字サイズ設定	「名前」の文字サイズを「極大」「大」「中」から選択
赤外線送信	赤外線通信で送信 ▶ P.249 「赤外線送信」
ファイル保存	プロフィールの内容をデータフォルダに保存 P.154「ファイル保存」
Eメールへ添付	プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成 • Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.64)をご参照ください。
GPSメール作成	プロフィールに付加されたGPS情報を本文に入力したEメール(GPSメール)を作成
GPS情報詳細	プロフィールに付加されたGPS情報を表示

# 文字入力

# ■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧


文字種	かな漢字/数字 (全角)	カタカナ/数字 (全角/半角)	英字/数字 (全角/半角)	数字 (全角/半角)	ダイヤ	
画面の 表示	1 漢字	<b>2</b> カナ <b>7</b> カタカナ	3 A a 8 AaBb	<b>4</b> 1 2 <b>9</b> 1234	ダイヤル入力	
1 25 . 8	<b>▶あいう</b> えおぁいうぇぉ1 <sub>7</sub>	▶アイウエオァィウェォ1	全角 半角	1	1	
2 # ABC	▶ かきくけこ2 ¬	▶ カキクケコ2 ¬	abcABC2	2	2	
3 t DEF	▶ さしすせそ3 ¬	▶ サシスセソ3 ¬	▶ defDEF3 ¬	3	3	
4 to GHI	▶ たちつてとっ4 -	▶ タチツテトッ4 -	▶ ghiGHI4 ¬	4	4	
5 tr JKL	▶ なにぬねの5 -	▶ ナニヌネノ5 ¬	→ jklJKL5 ¬	5	5	
6	▶ はひふへほ6 つ	▶ ハヒフへホ6 つ	► mnoMNO6 ¬	6	6	
7 * PORS	▶ まみむめも7 -	▶ マミムメモ7 -	pqrsPQRS7	7	7	
8 P TUV	▶ やゆよゃゅょ8 ¬	▶ヤユヨャュョ8 つ	tuvTUV8	8	8	
9 6 WXYZ	▶ らりるれろ9 ¬	▶ ラリルレロ9 -	►wxyzWXYZ9	9	9	
0 0 RB	→ わをんわ0、。 ー・~ ! ?空白(スペ-ス) 改行 □	▶ ワヲンヮ 0、。 - ・ ○・!? 空白(スペ-ス) 改行 ————————————————————————————————————	全角    ↑0 . , @ '   : ! ?   空白(スペース) 改行	0 0のみ入力 可能	0	
<b>*</b>	小文字と大文字を切り (濁点)や(半濁点)を	替え (可能な文字のみ) ・付加	英字の小文字と大文字を切り替え	*	<u>*</u>	
#	文字入力時は、1つ前の文字を表示**1 変換対象がない場合は、絵文字→半角記号→全角記号の一覧を表示 #					
עלדט	文字種の一覧を表示				-Р	
m	変換 (半角カタカナ、半	角英字、半角数字は変換でき	ません。)			
	改行				_	
•	カーソルの左移動				_	
•	カーソルの右移動 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)を入力					
<b>Q</b>	予測変換候補の選択(予測変換解除時は変換機能となります。)					
XE/9U7	カ 1秒以上長押し カ	ーソル以後の文字をすべて肖	は、カーソル以前の文字を1文字削除		₩2	
<b>~</b> ~7	直前の変換確定を解除	/直前の削除を元に戻す			_	
* 1 · / ľ w/7:	勝能 ※2・55/44オ	145 140 LE	畑」オペア削除			

※1: バック機能 ※2: 短く押す……1桁削除 1秒以上長押し……すべて削除

### ■お知らせ

「入力方式設定」(▶P.54)を「2タッチ入力」に設定した場合、かな漢字(全角)、カタカナ(全角/半角)入力時の各キーの割り当てについては、「■ 2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧」(▶P.52)をご参照ください。

# 文字入力の方法

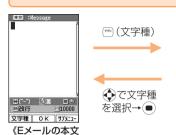



# お知らせ

- 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- 改行できる箇所で、文末にカーソルがあるとき ・ を押すと改行できます。
- 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、W43CAにない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

# ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

### ■ かな入力と2タッチ入力について

文字種一覧画面で「1)漢字」「2 カナ」「7 かか」を選択したときの入力方式には、「かな入力」と「2 タッチ入力」の2種類があります。

設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」(▶ P.54)の「入力方式設定」をご参照ください。

### ■お知らせ

入力画面》

- 「入力方式設定」を「かな入力」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
   各キーの割り当てについては、「■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧」(▶ P.50)をご参照ください。
- 「入力方式設定」を「2タッチ入力」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。 入力方法の詳細については、「2タッチ入力」(▶P.52)をご参照ください。

### ■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力して (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。

### ■お知らせ

• 「入力方式設定」(▶ P.54)を「2タッチ入力」に設定した場合、この機能は利用できません。

### ■ 漢字変換について

ひらがな/全角のカタカナを入力して、/ (回) (変換) を押すと、漢字の変換候補一覧が表示されます。 (本学):確定する前に押すと、漢字変換を解除

### ■ バック機能について

「冊バック」が表示されているときに「サ」を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を 行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、「艹」を押すと、1つ前の文字に戻ります。

### ■お知らせ

• 「入力方式設定」(▶ P.54)を「2タッチ入力」に設定した場合、この機能は利用できません。

### ■ 🕜 戻す機能について

「ビア・」が表示されているときに「アンを押すと、文字変換の後では、直前の確定を解除することができます。 文字削除の後では、直前に削除した文字を元に戻すことができます。

# 予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

- 例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。
- 例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。。。を押すと選択できます。

### ■お知らせ

- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- 文字入力サブメニューの「予測変換設定」(▶P.54)/「予測変換設定(M525)」を「解除する」に設定すると、予測 変換の候補が表示されなくなります。
- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、@(変換)を押して変換してください。
- 予測変換の変換候補が非表示になってから、を押すと、通常の漢字変換となります。
- ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

## メールサポート辞書

メールサポート辞書を利用すると、メールでよく使う言葉を入力しただけで変換候補として文例が表示 されるようになります。挨拶文例・手紙文例・季節の文例などが用意されています。

### ■お知らせ

文字入力サブメニューの「メールサポート辞書」(▶ P.54) / 「メールサポート辞書 (M526) 」を「設定する」に設定 すると、メールサポート辞書の候補が表示されます。

# 2タッチ入力

「入力方式設定」(▶P.54)を「2タッチ入力」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。 1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

### ■お知らせ

- 2タッチ入力は、文字種一覧画面で「11漢字21「21カナ21「77 がか21を選択したとき利用できます。
- 2タッチ入力中は、「#」でも漢字変換できます。
- 2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、全角入力の場合は全角の空白(スペース)、 半角入力の場合は半角の空白(スペース)が入力されます。
- 2タッチ入力中でも、(\*)を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、(濁点)/(半濁点)を付加することができま す(可能な文字のみ)。

### ■ 2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

「「「漢字』」「2」カナ』」(全角)の場合

※「2 カナ2 | の場合は、ひらがなの代わりに全角のカ タカナが入力されます。 2桁目に押すキー

	+-	1	2	റ	4	5	6	7	8	9	0
	1	B	$\mathcal{C}$	U	え	Ŗ	Α	В	С	П	Ε
	1	あ	S	ij	え	お	а	b	С	d	е
	0	か	4	/	け	۲ŀ	F	G	Ι	_	J
	2						f	g	h	i	j
	3	ゎ	ر	ф	せ	そ	Κ	L	Μ	Ν	0
	<b>o</b>						k	1	E	n	0
	4	た	り	n	7	IJ	Ρ	Q	R	S	Т
,	4			0			р	q	r	S	t
桁	<sub>5</sub> な	な	Γī	8	な	9	U	V	W	Χ	Υ
厚	5						u	V	W	Χ	У
桁目に押すキー	6	せ	Ç	ıζı	>	ほ	Ζ	?	-:		
9	Ö						Z				
İ	7	#6	み	ίĴ	め	Ĥ	¥	2	1		3
	_										
	8	ゃ	(	ゅ	)	ょ	*	#	0	9	*1
	0	や		Ø		46					26.1
	9	Ś	り	る	れ	ろ	1	2	З	4	5
	J										
	0	わ	を	h	"	۰	6	7	8	9	0
	U	わ			,	0					

※ 1: 0m と押すと、大文字モード(上段)と小文字 モード(下段)が切り替わります。

### 「ワ かか2」(半角)の場合

				2	桁目	に押	すキ・	_			
	+-	1	2	3	4	5	6	7	8	6	0
	ı	7	1	ゥ	Ι	t	Α	В	С	D	Е
	1	7	1	ゥ	I	オ	а	b	С	d	е
	2	ħ	+	ク	<u>ታ</u>		F	G	Н	_	J
	ے						f	αø	h	i	j
	3	Ħ	シ	ス	t	y	Κ	Ш	М	N	0
	٥						k	—	E	n	0
	4	Þ	Ŧ	ッ	Ŧ	1	Р	Ø	R	S	T
,	4			ッ			р	q	r	S	t
桁	5	t	1.1	Z	礻	1	U	V	W	Χ	Υ
厚	5						U	٧	W	χ	У
1桁目に押すキー	6	//	Ł	J	Λ	<b>#</b>	Z	?:		-	/
9	O						Z				
_ i [	7	7	111	Д	Х	ŧ	¥	Ø	1		<b>D</b>
	/										
	8	ħ	(	1	)	3	*	#		8	*1
	0	Þ		ı		3					- AK 1
	9	Ē	IJ	Ιlν	V		1	2	3	4	5
	J	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@ezweb .ne.jp	
	0	J	Ŧ	Y	"	۰	6	7	8	9	0
	U	~	,		,		WWW.	.com	.html	http://	https://

※ 1: 0. と押すと、大文字モード(上段)と小文字 モード(下段)が切り替わります。

# 区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。

文字種一覧画面(▶P.51)で「¥ コード を選択して、4桁の数字を入力します。

### ■お知らせ

区点コード表については、次のauホームページに掲載しておりますW43CA取扱説明書(PDFデータ)の巻末をご参照ください。(http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

# 絵文字/記号の入力

文字種一覧画面(▶ P.51)で「6 (銀) / 「5 &@ | / 「0 & le選択します。

◆で絵文字/記号を選択して●(選択)を押すと入力されます。

絵文字は9つのカテゴリに分類され、全部で497個用意されています。

### ■お知らせ

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- EメールアドレスやEメールの件名、本文、URLの入力時には、記号(半角)の『、。-・「」』は表示されず、入力できません。ただし、EZwebをご利用の際は、EメールアドレスやURLの入力時でも『、。-・「」』を入力できます。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?\*:<>> | \* 』は入力できません。
- 記号(全角)のよは改行できない箇所では表示されません。
- 絵文字の一覧を表示中に一覧を押すとカテゴリを切り替えます。
- (選択)の代わりに(回)(連続)を押すと、絵文字/記号を連続して入力できます。
- 絵文字/記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、絵文字/記号を選択する前の文字種で文字が入力されます。
- 一覧を表示中にできた押すと、絵文字一覧→半角記号一覧→全角記号一覧を切り替えます。

# 文字入力のサブメニュー

### ■お知らせ

- 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。
- 入力制限のある項目に、制限にかかる文字を入力しようとすると、制限にかかる文字が空白(スペース)に置き換えられることがあります。
- 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

# コピー/カット/貼り付け

- 1 文字入力画面→@(サブメニュー)→ [コピー/カット]
- 2 ◆で開始位置にカーソルを移動→・→◆で範囲を指定→・(コピー)/@(カット)
- 3 ◆で貼り付ける位置へカーソルを移動→ (サブメニュー) → [貼り付け] 貼り付けリストが表示されます。
- 4 貼り付ける文字を選択→●

- コピー/カットできる文字数は、全角128/半角256文字以内です。
- コピー/カットした文は最大10件まで記憶されます。10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- 貼り付けリスト画面で@(削除)を押すと、貼り付けリストを削除できます。 削除方法については、「データの削除」(▶P.36)をご参照ください。

# その他の文字入力サブメニュー

# 1 文字入力画面→@(サブメニュー)

2

顔文字/	顔文字/定型文	顔文字/定型文を入力
定型文		顔文字/定型文を選択→●
		<ul> <li>文字入力画面で きゅうを押しても顔文字一覧を表示できます。</li> </ul>
		・顔文字/定型文を番号で選択する場合、00~09のように1桁の番号には頭に0を付けて入力してください。
		- 『こしを引けて入りしてください。 - ・プロフィールの「簡易ロック」(▶ P.49)を設定すると、定型文のNo.00と
		No.01を入力する際にロックNo.の入力が必要になります。
	冒頭文	Eメールの冒頭文設定(▶ P.90)に登録されている内容を入力
	署名	Eメールの署名設定(▶P.90)に登録されている内容を入力
	署名(Cメール)	Cメールの署名設定(▶P.102)に登録されている内容を入力
データ	GPS情報付加	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力
挿入		▶ P.214 「他の機能でのGPS情報付加」
	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力
		・ でアドレス帳を選択→ ● (選択)→アドレス帳の登録内容を選択→ ●
		• 入力できる項目は、「名前」「名前ヨミ」「電話番号 1~3」「Eメールアドレス
		1~3]「URL」「郵便番号」「住所」「誕生日」「趣味」「メモ」「GPS情報」です。
		• Eメールの宛先入力時のアドレス帳参照については、「■ アドレス帳から宛
		先を入力」(▶ P.65)の操作2以降をご参照ください。
	発信履歴/ 着信履歴	発信履歴/着信履歴の電話番号を入力
	送信履歴/	送信履歴/受信履歴のEメールアドレスを入力
	受信履歴	●送信履歴/受信履歴の一覧で回(削除)を押すと、送信履歴/受信履歴を削除
		できます。 ▶ <b>P.36</b> 「データの削除」
	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力
		登録内容を選択→●
		<ul><li>入力できる項目は、アドレス帳の登録内容を入力する場合と同じです。</li></ul>
		•プロフィールの「簡易ロック」(▶P.49)を設定すると、ロックNo.の入力が必
		要になります。
	マイアドレス	プロフィールに登録されているEメールアドレスを入力
		Eメールアドレスを選択→ ●
		• プロフィールの「簡易ロック」(▶ P.49)を設定すると、ロックNo.の入力が必
		要になります。
	EZお気に入り	お気に入りリストに登録されているURLを入力
	リスト	
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力
		・メモ帳を選択→②(表示)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。     ・メモザキの場合のできます。     ・メモザキのでは、② 不管はないできます。
		◆ メモ帳を選択→ 回 (範囲) → ◆ で開始位置を選択 → ■ → ◆ で範囲を選択     ○ (スピット) ト場 作 オスト・メエ たの がた スピット スコース・オース・オース・オース・オース・オース・オース・オース・オース・オース・オ
		→ ● (コピー)と操作すると、メモ帳の一部をコピーして入力できます。
設定	入力方式設定	入力方式を設定
		かな入力:▶ P.51「ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力」
		2タッチ入力:▶ <b>P.52</b> 「2タッチ入力」
		• 「入力方式設定(M524)」でも設定できます。
	予測変換設定	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定/解除
		• 予測変換設定を「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存
		│ されません。   • 「予測変換設定(M525)」でも設定できます。
	メールサポート	文字入力時にメールサポート辞書を利用するかどうかを設定/解除
	辞書	
	文字サイズ設定	文字入力時に表示する文字サイズを設定
		[極大]/[大]/[中]/[小]/[極小]
		<ul><li>「文字入力(M333)」でも設定できます。</li></ul>

# アドレス帳

# アドレス帳の登録

アドレス帳には、最大700件まで登録できます。

### ■お知らせ

アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。
 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 新規登録

### 1 待受中にៈ (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面には、「基本」「画像」「設定」の3つのタブがあります。 ◆ を押してタブを切り替え、編集項目を選択します。

必要な項目だけ設定して(四(登録)を押すと、その時点で登録できます。

# 2 項目を選択→ (編集)

	基本タブ
№ メモリNo.	000~699の数字
名 名前	全角24/半角48文字以内(絵文字以外)
📧 名前ヨミ(読みがな)	半角24文字以内(カタカナ・英数字・記号)
響 グループ	100種類から選択
(例) キーワード	キーワード1/キーワード2(お買い上げ時のキーワード名) ▶ P.60「シーン表示設定」 • 新規登録時は「キーワード1」と「キーワード2」が選択されています。
☎ 電話番号 1 ~3	36桁以内
(編) 電話番号タイプ 1 ~3	8種類と「なし」から選択
■ 通常電話番号	「通常TEL1を使用」(電話番号1を使用)~「通常TEL3を使用」(電話番号3を使用)から選択
■ Eメールアドレス 1~3	半角64文字以内
■ Eメールアドレスタイプ1~3	7種類と「なし」から選択
図 通常Eメールアドレス	「通常Eメール 1 を使用」(Eメールアドレス 1 を使用)~「通常Eメール3を使用」(Eメールアドレス3を使用)から選択
url url	半角256文字以内(あらかじめ「http://」が入力されています。)
■ 郵便番号	半角 10 桁以内(数字・「-」ハイフン)
▲ 住所	全角40/半角80文字以内
	3種類と「なし」から選択
■ 誕生日	1901年1月1日~2099年12月31日
★星座	13の星座と「なし」から選択
丽 血液型	A型、B型、O型、AB型と「なし」から選択
趣 趣味	全角10/半角20文字以内
₩ メモ	全角40/半角80文字以内
■ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし 設定方法については、「他の機能でのGPS情報付加」(▶ P.214)をご 参照ください。

データフォルダ	データフォルダ内の登録可能な画像/ムービーを登録 フォルダを選択→ ● (詳細)→データを選択→ ● ・ 画像を選択した場合は、 ・ で表示する部分を選択して ● を押します。 ・ 画像表示中に ・ を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。 ・ 画像表示中に ・ を押すと、画面情報を非表示にすることができます。もう一度押すと表示できます。
フォト撮影	フォトを撮影して登録
ムービー撮影	ムービーを撮影して登録
画像なし	画像をアドレス帳から削除

# 5 (編集) (編集)

	<del>_</del>
	設定タブ
₹ シークレット	登録中のアドレス帳にシークレットを設定/解除  • シークレットを設定したアドレス帳は「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。  • ペア機能(▶ P.63)に登録しているアドレス帳を修正する場合は、シークレットを編集することができません。
▲ 着信画像	登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときに、登録した画像を「着信表示する」/「着信表示しない」を設定  「画像」タブに画像を登録すると、自動的に「着信表示する」が設定されます。 「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。
■ 着信LED	登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときのLEDランプの点灯色・点滅パターンを設定/解除
<ul><li>着信メロディの通常/ Eメール/Cメール</li></ul>	登録したアドレス帳からの電話/Eメール/Cメールを受信したときの着信音(固定メロディ、データフォルダから選択)、バイブレータを設定/解除

### 6 (登録)

### ■お知らせ

- 通話中でも「基本 | タブは編集できます。ただし、GPS情報の付加はできません。
- アドレス帳―覧画面/内容表示画面 (▶ P.57) で (サブメニュー)→ [新規登録] と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- URLは、「http:// 」または「https:// 」を先頭に付けて登録してください。
- 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000~699」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- 一度登録したアドレス帳の修正

待受中に⊕→◆・でアドレス帳を選択→・回(サブメニュー)→「修正」→「上書修正」/「コピーして修正」と操作するか、個別のアドレス帳内容表示画面で (修正)を押してアドレス帳編集画面を表示します。「コピーして修正」を選択すると、元のアドレス帳の内容を使って新規のアドレス帳が登録できます。

相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の着信画像、着信LED、着信メロディの設定は有効になりません。

# 他の機能からのアドレス帳登録

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報/画像などを選択し、アドレス帳を新規に、またはすでに登録済みのアドレス帳に上書きして登録することができます。

# 1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳編集画面を表示 ・以降はアドレス帳の「新規登録」(▶ P.55)をご参照ください。
	上書登録	登録項目を上書きしてアドレス帳編集画面を表示 アドレス帳一覧画面で上書きするアドレス帳を選択→ (選択)
		<ul><li>・以降はアドレス帳の「新規登録」(▶ P.55)をご参照ください。</li></ul>

### お知らせ

上書登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合
 ◆で登録先のアドレス帳を選択→●(選択)→上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択→●→「上書きする]と操作します。

# グループ設定

アドレス帳には100件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループ絵文字、グループ着信画像、グループ着信LED、グループ着信メロディを設定できます。

- プドレス帳一覧画面 / 内容表示画面 (▶ P.57) → (サブメニュー) → [アドレス帳設定]→ 「グループ設定]
- 2 グループを選択→™(修正)
- 3 「<絵文字>」を選択→ (編集)
- 4 絵文字なし 絵文字を設定しない 絵文字 W43CAの絵文字一覧(▶ P.353)から選択 絵文字アイコン1~32 32種の絵文字アイコンから選択
- 5 グループ名を選択→ (編集) → グループ名を入力→ ●
  グループ名は、全角6/半角13文字まで入力できます。
- 6 **▶を押して「画像」タブを表示→ (編集)** [新規登録] (▶ P.55)の操作 4 をご参照ください。
- 8 (登録)

### ■お知らせ

- 相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ 着信画像、グループ着信LED、グループ着信メロディの設定は有効になりません。
- 個別のアドレス帳に「着信画像」「着信LED」「着信メロディ」が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- グループの削除

操作2でグループを選択→®(サブメニュー)→[削除]と操作します。 以降の操作は、「データの削除」 (▶ P.36) をご参照ください。

# アドレス帳の利用

# アドレス帳内容表示画面の表示

### 1 待受中に<sup>®</sup>

アドレス帳一覧画面が表示されます。

- (切替): ▶ P.60 「シーン表示設定」の「表示キーワード切替」
- アドレス帳―覧画面の右上には、現在の「表示キーワード切替」の設定がアイコンで表示されます。

Ⅲ: キーワード ] (お買い上げ時のキーワード名)

[6]:キーワード2(お買い上げ時のキーワード名)

圖:全て

2 ◆でアドレス帳を選択→ (表示)

選択したアドレス帳の登録内容が表示されます。



《アドレス帳一覧 画面》



《アトレス帳内名 表示画面》

### お知らせ

通話中もアドレス帳を表示できます。

# 登録内容の利用

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

### ■ 登録した電話番号を利用する場合

1 アドレス帳内容表示画面 (▶ P.57)→電話番号を選択→ (発信) 電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶ P.43)をご参照ください。

### ■お知らせ

- 操作1で (発信)の代わりにですを押しても電話をかけることができます。
- アドレス帳ー覧画面/アドレス帳内容表示画面の「画像」タブ/「設定」タブの画面でででを押しても電話をかける ことができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、基本項目の「通常電話番号」に 電話がかかります。

### ■ 登録したEメールアドレスにEメールを送る場合

プドレス帳内容表示画面(▶ P.57)→「Eメールアドレス」を選択→ (Eメール)→「新規作成 | / 「新規デコレーションメール作成〕

選択したEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。 ▶**P.64**「新規作成」

▶ P.67 「デコレーションメール」

### ■ 登録したURL/住所/GPS情報を利用する場合

プドレス帳内容表示画面(▶ P.57) → 「URL」/「住所」/「GPS情報」を選択
 → ● (EZ) / ● (EZナビ)

「URL | を選択した場合、URLのページをEZwebで表示します。

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」の「GPS情報」を選択した場合、GPS情報により地図を表示することなどができます。

# メモリNo.の利用

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりすることができます。

1 待受中にメモリNo. (00~99) を入力 メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

2 (~~)

● (発信)を押すと、電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「電話番号メニュー」(▶ P.43)をご参照ください。

◎を押すとEメール作成画面が、◎を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成することができます。

**▶ P.64** 「新規作成 | (Eメール) **▶ P.96** 「新規作成 | (Cメール)

- メモリNo.で電話をかけると、アドレス帳の基本項目「通常電話番号」に電話がかかります。
- メモリNo.でEメールを作成すると、アドレス帳の基本項目「通常Eメールアドレス」が宛先になります。
- メモリNo.でCメールを作成すると、アドレス帳の基本項目「通常電話番号」が宛先になります。

# Eメールへ添付

### 1 アドレス帳一覧画面 (▶ P.57)→□ (サブメニュー)→ [Eメールへ添付]

2	1 件添付	<ul> <li>「添付する」</li> <li>アドレス帳に画像が登録されている場合、「添付する」の代わりに「画像を付加する」/ 「画像を付加しない」を選択します。</li> <li>選択されたアドレス帳をvCardデータとして添付したEメール作成画面が表示されます。</li> </ul> ▶ P.64 「新規作成」
	選択添付	アドレス帳を選択→ (選択)→ (選択)→ (添付)→ [添付する]  • 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37)をご参照ください。  • 一度に 10件まで選択して添付できます。  • アドレス帳に画像が登録されている場合、「添付する」の代わりに「画像を付加する」/ 「画像を付加しない」を選択します。  • 複数のアドレス帳を1件のvCardデータとして添付したEメール作成画面が表示されます。 ▶ P.64 「新規作成」

### ■お知らせ

- アドレス帳内容表示画面 (▶ P.57) → (サブメニュー) → (Eメールへ添付)と操作すると、1件添付になります。
- アドレス帳内容表示画面の「設定」タブの「シークレット」の情報は、vCardデータに含まれます。 それ以外の「設定」タブの内容は、vCardデータに含まれません。
- ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.154)の「■ お知らせ」をご参照ください。

# アドレス帳の検索

名前の読みがな、メモリNo.、グループ、電話番号、Eメールアドレスなどを入力すると、呼び出したいアドレス帳を検索して表示できます。

# 1 アドレス帳―覧画面/内容表示画面(▶ P.57)→@(サブメニュー)→[検索]

2	名前ヨミ検索	検索したい名前の読みがなを入力→ ●  ・ 半角カタカナ/半角英数記号 16 文字まで入力できます。  ・ 入力した名前と完全に一致するアドレス帳が存在しない場合は、ヨミの五十音順で前後のアドレス帳が選択されます。
	メモリNo.検索	検索したいメモリNo.を入力→ ●  • 3桁目を入力すると、自動的に検索を開始します。  • ② ● などと押して検索すると、No.100 ~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。  • ② ● などと押して検索すると、No.120~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
Ī	グループ検索	グループを選択→   ◆ アドレス帳が登録されているグループのみが、一覧に表示されます。
	電話番号検索	検索したい電話番号を入力→   ■ 36桁まで入力できます。
- 1	Eメール アドレス検索	検索したいEメールアドレスを入力→ ● ◆ 半角64文字まで入力できます。
	ワード検索	検索したいワードを入力→ ●

- 検索切替(▶P.62)の設定が「メモリNo.順」や「グループ順」に設定されているときでも、名前ヨミで検索した場合、 検索結果は「名前ヨミ順」のアドレス帳一覧画面に表示されます。
   メモリNo.やグループで検索した場合も同様に、検索切替の設定にかかわらず「メモリNo.順」「グループ順」のアド
- レス帳―覧画面に表示されます。

   「電話番号検索」「Eメールアドレス検索」「ワード検索」を実行すると、検索結果が一覧画面に表示されます。このときタブは表示されません。 (2007) を押すと通常のアドレス帳―覧画面に戻ります。

# シーン表示設定

アドレス帳―覧画面/カレンダーの登録内容―覧画面/タスクリスト―覧画面を登録内容の「キーワード」によって絞り込んで表示することができます。

### ■お知らせ

- シーン表示設定は、アドレス帳/スケジュール/タスクリストで共通の設定です。スケジュール/タスクリストも、同様の操作で設定できます。
  - カレンダーの登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶ P.281)、タスクリスト一覧画面/詳細画面(▶ P.284)→ @ (サブメニュー)→ [シーン表示設定] と操作すると設定できます。
- au Music Portや市販のアドレス帳編集ソフトで編集したアドレス帳をW43CAに転送したり、機種変更時にアドレス帳を転送した場合、「キーワード」は引き継がれませんので、ご注意ください。
- 1 アドレス帳一覧画面/内容表示画面 (▶ P.57)→ (サブメニュー)→「シーン表示設定]

2	表示キーワード切替	<ul> <li>一覧画面に表示するデータを「キーワード」によって絞り込む</li> <li>キーワード1:「キーワード1」のデータを表示</li> <li>キーワード2:「キーワード2」のデータを表示</li> <li>全て:すべてのデータを表示</li> <li>・切替パターン設定が「パターン1」の場合、「キーワード1」または「全て」を選択できます。</li> <li>・切替パターン設定が「パターン2」の場合、「キーワード2」または「全て」を選択できます。</li> <li>・切替パターン設定が「パターン3」の場合、「キーワード1」「キーワード2」または「全て」を選択できます。</li> </ul>
	切替パターン 設定	- 覧画面で ② (切替)を押したときのデータ表示を設定 パターン1: 「キーワード1」のデータと、すべてのデータを切り替えて表示 パターン2: 「キーワード2」のデータと、すべてのデータを切り替えて表示 パターン3: 「キーワード1」のデータと、「キーワード2」のデータと、すべてのデータを 切り替えて表示  ◆ 待受中に ※ を 1 秒以上長押しして Wシーン切替を行うたびに、「Wシーン切替」 (▶ P.277)の「アドレス帳/スケジュール」の設定に従い「切替パターン設定」の設定 も切り替わります。
	キーワード一括設定	各データの登録内容の「キーワード」を変更 [キーワード1] / [キーワード2] → データを選択→ (選択/解除)→ ()(確定) • 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37)をご参照ください。
	キーワード名編集	キーワード名を変更 [キーワード1] / [キーワード2] → キーワード名を編集 → ● 全角5 / 半角 1 1 文字まで入力できます。 • お買い上げ時は、「キーワード 1 ] と 「キーワード 2 」です。 • キーワード名を編集すると、各アドレス帳の登録内容やシーン表示設定に表示される名称も変更されます。

# ショートカット作成

アドレス帳を待受ショートカットにしておくと、素早く呼び出して電話をかけたり、Eメールを作成したりできます。

プドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶ P.57)→@(サブメニュー)→「ショートカット作成]

2	1件データ	アドレス帳一覧画面/内容表示画面で選択したアドレス帳をユーザー設定アイコンとして登録
	各項目	電話番号/Eメールアドレスをユーザー設定アイコンとして登録 電話番号/Eメールアドレスを選択→ (登録) ●登録した電話番号のユーザー設定アイコンを選択して (発信)を押すと、電話がかけられます。 ●登録したEメールアドレスのユーザー設定アイコンを選択して (作成)を押すと、Eメール作成画面が表示されます。

アドレス帳の全データをサーバへ保存したり、W43CAへ戻したり、サーバのデータを確認したりすることができます。アドレス帳のサブメニューから登録画面を表示させると、「アドレス帳預けて安心サービス」、「▶ P.62) と「au My Page」を選択することができます。 ▶ **P.244** 「au My Page」

※「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

# 1 アドレス帳一覧画面/内容表示画面 (▶ P.57) → (サブメニュー)→ [アドレス帳お預り] →ロックNo.を入力→ (■)

2	保存	サーバに接続後、サーバ上のアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」 を選択するとデータ(サーバ上のアドレス帳)を上書き/削除
	データを戻す	サーバに接続後、W43CAのアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ(W43CAのアドレス帳)を上書き/削除
	データを見る	保存したアドレス帳を閲覧  ◆ お預かりアドレス帳のトップページでの操作については、「お預かりアドレス帳」 (▶ P.245)をご参照ください。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「接続する」を選択します。

- アドレス帳データは自動的には保存されません。お客様操作にて保存してください。
- アドレス帳とサーバ間でデータの上書き/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限 (M435)」が設定されている場合でも、アドレス帳の保存が可能です。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存することができません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかける ことができます。
- データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- W43CAのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号・Eメールアドレス の登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W43CA側の登録可能件数などに従って データのやりとりが行われます。サーバ側の各登録可能数がW43CAの登録可能数より多い場合、サーバ側で多い 部分の内容は上書きされず、またW43CAのアドレス帳へも反映されませんのでご注意ください。
- 「au My Page」または「アドレス帳預けて安心サービス」の解約および携帯電話サービスの解約等の場合、サーバでお預かりしているアドレス帳データはすべて削除されます。
- アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳をはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

# アドレス帳のその他のサブメニュー

アドレス帳一覧画面/内容表示画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

1 アドレス帳一覧画面/内容表示画面(▶ P.57)→@(サブメニュー)

削除		アドレス帳を削除 ▶ <b>P.36</b> 「データの削除」  • ペア機能(▶ P.63)に登録されているアドレス帳は1件削除、選択削除することができません。ペア機能を解除してから削除してください。
フォト/リン	スト表示切替	アドレス帳一覧画面の表示をフォト/リストに切り替え •「フォト表示」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、■が表示 されます。
グループ送信		グループを選択→ ● → [新規作成] / [新規デコレーションメール作成]  • グループに登録されたメンバーのEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。 ▶ P.64 「新規作成」 ▶ P.67 「デコレーションメール」  • 「送信・作成設定」(▶ P.90)の「宛先件数制限」が「ON」の場合は、6件以上のEメールアドレスは入力できません。あらかじめ先頭から5件のEメールアドレスが選択されます。
アドレス帳 設定	検索切替	アドレス帳一覧画面(▶ P.57)のタブ表示を切り替え 名前ヨミ順: 五十音順のタブを表示 メモリNo.順: 100の位ごとのメモリNo.別のタブを表示 グループ順: グループ名のタブを表示 ・「名前ヨミ順」に設定している場合、ダイヤルキーを使って対応する五十音 順のタブにジャンプできます。(例: ⑤ を押すと「な」のタブが表示されま す。さらに⑤ を押すと「な」→「に」→「ぬ」→「ね」→「の」の順にジャンプし ます。) ・「グループ順」に設定している場合、ダイヤルキーを使って表示中のグルー ブ内で五十音順にジャンプできます。 ・「メモリNo.順」に設定している場合は、ダイヤルキーを使って五十音順に ジャンプすることはできません。
	登録件数	アドレス帳の登録件数を表示 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット (M431)」を「表示する」に設定しているときのみ『の右に表示されます。
文字サイズ設定		「名前」の文字サイズを「極大」「大」「中」から選択
赤外線送信		選択したアドレス帳を赤外線通信で送信  ▶ P.249 「赤外線送信」
ファイル保存		選択したアドレス帳をデータフォルダに保存 ▶ P.154 「ファイル保存」
GPSメール作成		GPS情報が付加されているアドレス帳を選択すると、GPS情報をEメールの本文に入力したEメール作成画面を表示 ▶ P.64「新規作成」
GPS情報詳	細	登録されているGPS情報の詳細を表示

### ■お知らせ

サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。

# アドレス帳預けて安心サービス

EZweb契約要

アドレス帳預けて安心サービスでは、アドレス帳のデータをサーバに保存することができます。 また、Duogate IDをお持ちのお客様は、PC利用設定を行うことによりパソコンからもアドレス帳の確認・編集を行うことができます。

登録・確認する

ОК

# ペア機能

よく連絡する相手(最大5件)をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを 送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

# ペア機能への登録

### ■お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録」(▶ P.55)を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。
- 1 待受中に 🖙

ペア相手が未登録の場合は確認画面が表示されるので●を押してください。

- 2 **・で登録先を選択** タブが切り替わり、登録先を選択できます。
- 3 [登録・確認する]→[登録する] アドレス帳の一覧画面が表示されます。
- 4 アドレス帳を選択→ (選択)→ (登録)

### ■お知らせ

- アドレス帳に複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されている場合は、操作4で (選択)→ を押した後、ペア機能で利用する電話番号/Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- スマートモード中は、アドレス帳で設定した「通常電話番号」「通常Eメールアドレス」が表示されます。
- ペア相手に登録したアドレス帳は、アドレス帳から1件削除/選択削除することはできません。
   アドレス帳から削除する場合は、ペア相手の登録を解除してから、アドレス帳で削除してください。
- ティーンズモード中は、ペア相手に登録したアドレス帳は編集できません。

# ペア機能の利用

登録したペア相手に電話をかける/メールを送る/Hello Messengerにお誘いします。

1 待受中に ┌── → (・) でペア相手を選択 → ( ) で項目を選択 → ( )

項目	説明
電話をかける	アドレス帳の電話番号に電話をかける
Eメールを送る	アドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面/デコレーションメール作成画面を表示 [新規作成]/[新規デコレーションメール作成] ▶ P.64「新規作成」 ▶ P.67「デコレーションメール」
Cメールを送る	アドレス帳の電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示  ▶ P.96 「新規作成」
Hello Messenger	Hello Messengerのメンバーリストに登録 ・以降の操作は、「メンバーリストを作成する」(▶ P.105)をご参照ください。
登録・確認する	登録する: 新規登録または上書登録 ▶ P.63「ペア機能への登録」解除する: 登録を解除確認する: ペア機能に登録されたアドレス帳のデータを確認 • 複数の電話番号/Eメールアドレスが登録されているアドレス帳をペア機能に登録した場合、登録時に選択した電話番号/Eメールアドレスのみ表示されます。

# Eメール

初めて「EXール」「EZweb」をご利用になるときは初期設定を行ってください。 初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.26)をご参照ください。 ※Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった 方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。 Eメールは、相手が他社の携帯電話やパソコンでも送ることができます。

### ■お知らせ

- Eメールの送信・受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。
   詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- Eメールの送信は、電波の届く所で行ってください。圏外で送信することはできません。
- 全角で最大5.000文字(半角10.000文字)のメールを送受信することができます。
- Eメール送信件数は、1日最大1.000通(宛先数含む)までです。
- 一度に送信できるEメールの宛先件数は5件(To/Cc/Bccを含め、合計半角640文字以内)までです。
- 添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 通話中はEメールの送受信などはできません。

# Eメールの作成/送信

# 新規作成

1 待受中に → [新規作成]Eメール作成画面が表示されます。



2 「宛先」を選択→ (編集)

《Eメール作成画面》

- アドレス帳/送信履歴/受信履歴/マイアドレス
   直接入力
   Eメールアドレスを入力→・
   ・ 直接入力で一度に複数のEメールアドレスを入力する場合は、Eメールアドレスの間に「、」(カンマ)を入力してください。
- 4 「件名」を選択→ (編集)→件名を入力→ ( 件名は全角50/半角100文字まで入力できます。
- 5 「本文」を選択→ (編集) → 本文を入力→ (本文は全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。 ▶ P.50 「文字入力」
- 6 (送信)/(ペア)

- Eメール作成の際、件名・本文には、半角カナおよび半角記号 『、。 ・ 「」」は入力できません。
- 一度に5件までの宛先To:(Cc/Boc含む)に送信できます。6件以上のEメールアドレスを入力した場合の操作については、「宛先件数制限」(▶ P.91)をご参照ください。
- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。
- 複数の宛先がある場合、アドレスとアドレスを区切る「. | (カンマ)も半角1文字としてカウントされます。
- Eメールの宛先(To、Co、Boc)を設定する際に、Eメールアドレスの変更可能部分を入力するだけで "@" から右側部分を入力しなくても自動的に 「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加される便利な機能があります。 ただしEメールの宛先に間違った文字が入力されてしまっても 「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、 で間違った文字を削除してから終了させてください。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- 送信完了画面を表示したままで約3秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。

# Eメールの宛先入力

1 Eメール作成画面(▶ P.64) / デコレーションメール作成画面(▶ P.67)

→ 「宛先」を選択→ (編集)

入力済みのEメールアドレスを変更する場合は、宛先一覧画面でEメールアドレスを選択→

(編集)

→ ● → 入力方法を選択 → (でです。) と操作します。

	宛先入力メニュー
アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレス、またはアドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力 ▶ <b>P.65</b> 「■ アドレス帳から宛先を入力」
送信履歴/受信履歴	送信履歴/受信履歴のEメールアドレスを宛先に入力 送信履歴/受信履歴を選択→・・ ・送信履歴/受信履歴を選択→・・ ・送信履歴/受信履歴の一覧で(())(())(())(())(())(())(())(())(())((
マイアドレス	プロフィールに登録されているEメールアドレスを宛先に入力 <b>Eメールアドレスを選択→ ●</b> • 囫(複数)→Eメールアドレスを選択→ ● (選択)→ 囫(確定)と操作すると、複数 のEメールアドレスを入力できます。
直接入力	<ul><li>Eメールアドレスを入力→ ●</li><li>直接入力で一度に複数のEメールアドレスを入力する場合は、Eメールアドレスの間に「、」(カンマ)を入力してください。</li></ul>

### ■ アドレス帳から宛先を入力

1 宛先入力メニュー(▶ P.65)で[アドレス帳]

### アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力する場合

2 ◆でアドレス帳を選択→ (選択)→Eメールアドレスを選択→ アドレス帳に名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

### アドレス帳のEメールアドレスを複数選択して宛先に入力する場合

- 2 ፟ (複数)→♠でアドレス帳を選択→● (選択)
- 3 Eメールアドレスを選択→ (選択)→ (確定)

選択されたEメールアドレスには、「ングが表示されます。

複数のEメールアドレスを入力するには、この操作を繰り返します。

複数の宛先を入力すると、Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面の「宛先」にもが表示されます。

※同じ相手のEメールアドレスを2つ選択すると
が、3つすべて選択すると
が表示されます。

### アドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力する場合

2 ② (サブメニュー)→ [グループ送信] →グループを選択→ ⑤
「通常Eメールアドレス」に指定されているEメールアドレスが入力されます。

### ■お知らせ

 「送信・作成設定」(▶P.90)の「宛先件数制限」が「ON」の場合は、6件以上のEメールアドレスは入力できません。 アドレス帳よりグルーブ送信を選択すると、あらかじめ先頭から5件のEメールアドレスが選択されます。 宛先を変更する場合は、不要な宛先を選択して(●)(編集)を押してから、送信したい宛先を選択し直してください。

# 宛先一覧画面のサブメニュー

すでに宛先が入力されている場合に宛先一覧画面が表示されます。

- 1 Eメール作成画面 (▶ P.64) / デコレーションメール作成画面 (▶ P.67) → 「宛先」を選択→ (編集)
- 2 宛先を選択→ (サブメニュー)

3 Toへ変更 選択した宛先の種類を「To(宛先) |に変更 Ccへ変更 選択した宛先の種類を「Cc(同報)」に変更 Bccへ変更 選択した宛先の種類を「Bcc(隠し同報)」に変更 削除 1件削除:「削除する」を選択すると、宛先を削除 全件削除:「削除する」を選択すると、宛先を全件削除

### ■お知らせ

Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について

「To(宛先)」は、Eメールの直接宛先として使用します。Toに宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。 Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面には、宛先一覧画面で最初のToのEメールアドレスが優先して表 示されます。

「Cc(同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Bcc(隠し同報)」と違ってそのEメールの受信者が他の誰宛に 同報されたのかが分かります。「Bcc(隠し同報) | はEメールを同報する際に使用します。「Cc(同報) | とは異なり、To、 Ccの受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されてい るのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、 Bccには送信先のアドレスを入力します。

### データ添付

送信メールには、最大5件(合計500KB以下)のデータを添付できます。

1 Eメール作成画面(▶ P.64)→「添付」を選択→(■)(編集) 添付データが登録されている場合は、添付一覧画面が表示されます。

データフォルダ	本体内のデータフォルダのデータを添付
-	フォルダ/サブフォルダを選択→ (詳細)→データを選択→ (■)
	GPS情報が付加されたデータ/テキスト(TXT)データを選択した場合の操作
	- CONでは、「Eメールへ添付」(トア・141)をご参照ください。
microSD	microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを、本体内のデータフォルダに
	コピーして添付
	フォルダ/サブフォルダを選択→ ● (詳細)→データを選択→ ●
	→[コピーして添付]
	• GPS情報が付加されたデータ/テキスト(TXT)データを選択した場合の操作
	については、「Eメールへ添付」(▶P.141)をご参照ください。
フォト撮影	フォトを撮影して添付 ●(シャッター)→●(添付) ▶ P.115 「フォト撮影」
ムービー撮影	ムービーを撮影して添付
	<ul><li>● (録画) → ● (終了) → ● (添付)</li><li>▶ P.117 「ムービー録画」</li></ul>
マイボイス録音	マイボイスを録音して添付
	<ul><li>● (開始)→</li><li>● (終了)→</li><li>● P.274「マイボイス録音」</li></ul>
	• マイボイス録音後に「「「有生」を押すと、録音を再生できます。 (再録音)を押
	すと、もう一度録音できます。
プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付
フォトミキサー作成	テンプレートから選択し、フォトミキサー作品を作成して添付
	<b>▶ P.296</b> 「フォトミキサー」

- Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデータ一覧」(▶ P.358)をご参照ください。
- 「マルチメディア」データ (mmf,m3f,mqf,hvs,qcp) については、1件あたり150KBまでしか添付できません。

- Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータ サイズが表示されます。
- ファイル名に半角カナと一部の半角記号が含まれる場合は、全角文字に置き換えて添付されます(データフォルダにあるデータは変化しません)。
- 添付データのファイル名については、「ファイル保存」(▶P.154)の「 お知らせ |をご参照ください。

# 添付一覧画面のサブメニュー

すでに添付データが登録されている場合に添付一覧画面が表示されます。

- I Eメール作成画面 (▶ P.64) → 「添付」を選択→ (編集)
- 2 添付データを選択→ (サブメニュー)

3	変更	添付データを変更  • 以降の操作については、「データ添付」(▶ P.66)の操作 2 をご参照ください。
	1件解除	添付データを解除
	全件解除	添付データを全件解除 <b>「解除する」を選択→</b> ■

### ■お知らせ

- 操作2で
   優子
   保護状して、
   (選択)を押すと、添付データを追加できます。
- 操作2で添付済みのデータを選択した場合、(再生)を押すと再生できます。

# デコレーションメール

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送付することができます。

- 文字色を変更する
- 文字サイズ (大/標準/小)を変更する
- 文字を点滅させる
- データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- 文字列をテロップ(右から左へ流れる)として表示する
- 文字列を左右にスウィング(左右に往復する)させて表示する
- 文字列の位置(左寄せ/中央/右寄せ)を変更する
- 背景色を変更する
- 行間にライン(罫線)を入れる

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に 作成することができます。



《デコレーション メール作成画面》

### お知らせ

- デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量が入力 バイト数としてカウントされています。テンプレートや挿入した画像のデータ量も入力バイト数としてカウントされます。デコレーションメール本文は、装飾情報のデータ量も含めて約10KBまでです。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、 (一)を1秒以上押すと、装飾データ(背景色を除く)も含めて文字が削除されます。
- デコレーションメールの本文には、最大5件の画像を挿入できます。また、一度挿入した画像は件数に関係なく繰り返し挿入することができます。
- デコレーションメールには、通常の添付データの添付はできません。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどで送信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、普通のEメールとして受信・表示される場合があります。

### ■ 文字を装飾する

文字の装飾は、あらかじめ入力した本文に対して範囲指定をしてから装飾方法を選択するものと、装飾方法を先に選択してから入力する文字に装飾を施すものがあります。

# 1 **待受中に ② → [新規デコレーションメール作成]** デコレーションメール作成画面 (▶ P.67) が表示されます。 宛先・件名の入力は、Eメールの [新規作成] (▶ P.64) 操作2~4 をご参照ください。

2 「本文」を選択→● (編集)→本文を入力→區 (装飾)

装飾メニューが表示されます。

テンプレート 読み込み	データフォルダ内のテンプレート一覧からファイルを選択 テンプレートを選択→  • デコレーションメール本文入力画面にすでに入力した本文がある場合は、確認画面 が表示され、「はい」を選択すると、入力済みの本文は削除されてテンプレートの内容
	が表示されます。
範囲指定	<ul> <li>◆ で装飾範囲の開始位置を選択→ ● (開始)→ ◆ で終了位置を選択→ ● (終了)</li> <li>範囲指定装飾メニューが表示されます。</li> <li>・文字色/文字サイズ/文字点滅/テロップ/スウィングを選択して各装飾メニューの操作を行います。</li> </ul>
文字色	入力文字/ライン(罫線)の色を変更 ※タイトルの右側に選択した文字色が表示されます。 ■範囲指定の後に「文字色」を選択した場合 24色のカラーパレットが表示されます。 ②で文字色を選択→ ● ・続けて装飾を変更するには、(回(連続)を押します。 ■範囲指定せずにデコレーションメール本文入力画面の装飾メニューで「文字色」を選択した場合 24色のカラーパレットが表示され、文字色を選択して文字入力/ライン挿入できます。
文字サイズ	入力文字のサイズを変更 ※タイトルの右側に選択した文字サイズが表示されます。 ■範囲指定の後に「文字サイズ」を選択した場合 「大」/「標準」/「小」から選択→ ・続けて装飾を変更するには、(回) (連続) を押します。 ■範囲指定せずにデコレーションメール本文入力画面の装飾メニューで「文字サイズ」を選択した場合 文字サイズを選択して文字入力できます。
文字点滅	入力文字を点滅表示 ■範囲指定の後に「文字点滅」を選択した場合 「開始」を選択→・●)・●) 範囲指定の文字が点滅します。 ・続けて装飾を変更するには、●(連続)を押します。 ■範囲指定せずにデコレーションメール本文入力画面の装飾メニューで「文字点滅」を選択した場合 「開始」を選択→・● 入力した文字が点滅します。 ・終了するには、再び「文字点滅」を選択し、「終了」を選択→・●と操作します。 ・絵文字は点滅しません。
画像挿入	データフォルダ内に保存された画像一覧から選択した画像を本文中に表示データフォルダー覧画面が表示されます。 画像を選択→ ●  • 挿入できる画像は拡張子が「.jpe」「.jpeg」「.jpeg」「.gif」のファイルで、最大5件までです。  • 同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。
テロップ	文字列(行)/画像を右から左へと流れるテロップ表示に設定 ■範囲指定の後に「テロップ」を選択した場合 「開始」を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スウィング	文字列(行)/画像を左右に往復するスウィング表示に設定 ■範囲指定の後に「スウィング」を選択した場合 「開始」を選択→・●・● 範囲指定の文字/画像がスウィング表示されます。 ・続けて装飾を変更するには、(回(連続)を押します。 ■範囲指定せずにデコレーションメール本文入力画面の装飾メニューで「スウィング」を選択した場合 「開始」を選択→・● 入力した行/挿入した画像がスウィング表示されます。 ・終了するには、再び「スウィング」を選択し、「終了」を選択→・●と操作します。

文字位置	文字列/画像の表示位置を選択 「左寄せ」/「センタリング」/「右寄せ」から選択→● カーソルの位置より改行され、以降の入力文字/画像が指定した位置に表示されます。 ● (改行)を押したところで、文字位置指定した行が改行されます。 ・文字位置を変更するには、再び装飾メニューで選択します。
背景色	背景の色を変更 24色のカラーパレットが表示されます。 ◆で背景色を選択→ ●
ライン挿入	行と行の間に罫線を挿入 カーソルの位置より改行され、罫線が挿入されます。 ◆ 文字色が設定されている場合は、文字色と同じ色の罫線が挿入されます。
やり直し	1つ前の状態に戻します。(装飾設定/文字入力/画像挿入/ライン挿入)
全解除	すべての装飾設定を解除します。

# 4 (確定)

### ■お知らせ

文字点滅/テロップ/スウィングに装飾済みの文字の装飾を解除するには
 範囲指定の後に「文字点滅」/「テロップ」/「スウィング」から選択→ → [終了]→ と操作します。
 範囲指定した文字の装飾を解除できます。

# Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面のサブメニュー

Eメール作成画面 (▶ P.64) / デコレーションメール作成画面 (▶ P.67)→ □ (サブメニュー)

アドレス帳/	<b>▶ P.65</b> [Eメールの宛先入力]
送信履歴/	<ul><li>● Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面で「宛先」を選択した場合のみ選択</li></ul>
受信履歴/	できます。
マイアドレス	
内容の確認	Eメール作成画面で入力したすべての内容を表示(複数の宛先/添付データもすべて表示) ((サブメニュー):「アドレス表示」/「編集に戻る」/「文字サイズ設定」/「上書保存」/
	「新規保存」
	( <b>送信</b> )/ (ご):Eメールを送信
	<ul><li>(編集):Eメール作成画面に戻る</li></ul>
	<ul><li>● Eメール作成画面の場合のみ選択できます。</li></ul>
上書保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存
	• 未送信メールを編集した場合のみ選択できます。
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存
変換送信/未設定	アドレス自動変更(▶P.90)で設定したアドレスに変換して送信
	<ul><li>● Eメール作成画面で「宛先」が入力されている場合のみ選択できます。</li></ul>
マイ絵文字送信	auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見られるようにアドレスを変換して送信
	<ul><li>● Eメール作成画面で「宛先」が入力されている場合のみ選択できます。</li></ul>
テンプレート	データフォルダ内のテンプレート一覧ファイルを選択
読み込み	• デコレーションメール作成画面の場合のみ選択できます。
デコレーション	作成したデコレーションメールを、デコレーションメール非対応のau携帯電話や、HTML
変換送信	形式のメールに非対応の他社電話などで見られるように変換して送信
	• デコレーションメール作成画面で「宛先」が入力されている場合のみ選択できます。

- ※「マイ絵文字送信」(有料)のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
- ※「変換送信/未設定」、「マイ絵文字送信」、「デコレーション変換送信」の詳細については、「送信·作成設定」 (▶ P.90)の「アドレス自動変更」をご参照ください。

# かんたんメールレシピ

### ふつうメール

本文と件名を入力した一般的なEメールを作成します。

- 1 待受中に◎→[かんたんメールレシピ]→[ふつうメールを作ります]
- 2 →本文を入力→●

- 5 77 (送信) / (水平)

### フォトメール

撮影したフォトを添付したEメールを作成します。

- 1 待受中に◎→[かんたんメールレシピ]→[フォトメールを作ります]
- 2 これから撮影 フォトを撮影して添付 (シャッター)→ (添付) ▶ P.115「フォト撮影」 フォトフォルダから選ぶ データフォルダの「フォトフォルダ」からフォトを選択して添付 サブフォルダを選択→ (詳細)→フォトを選択→ (詳細)→フォトを選択→ (計画)

以降の操作については、「ふつうメール」(▶P.70)の操作2以降をご参照ください。

# らくがきメール

便箋またはフォトの上にメッセージをらくがきした画像を作成して、添付したEメールを作成します。

- 1 待受中に → [かんたんメールレシピ] → [らくがきメールを作ります]
- 2 便箋を選ぶ 3種類の便箋から選択 便箋を選択→ → [添付する] フォトフォルダから選ぶ データフォルダの「フォトフォルダ」からフォトを選択して添付 サブフォルダを選択→ (詳細)→フォトを選択→ ●
- 4 (文字色)→ で文字色を選択→ ⑥:メッセージの位置を選択
- (保存)以降の操作については、「ふつうメール」(▶ P.70)の操作3以降をご参照ください。

## ムービーメール

撮影したムービーを添付したEメールを作成します。

## 1 待受中に◎→[かんたんメールレシピ]→[ムービーメールを作ります]

2	これから録画	ムービーを録画して添付
		<ul><li>●(録画)→</li><li>●(終了)→</li><li>● (添付)</li><li>▶ P.117 「ムービー録画」</li></ul>
	ムービーフォルダから選ぶ	データフォルダの「ムービーフォルダ」からムービーを選択して添付
		サブフォルダを選択→ ■ (詳細)→ムービーを選択→ ■

以降の操作については、「ふつうメール」(▶P.70)の操作2以降をご参照ください。

## わくわくメール

フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品を添付したEメールを作成します。

## 1 待受中に → 「かんたんメールレシピ] → 「わくわくメールを作ります」

2	フォトミキサー を作る	フォトミキサーでフォトミキサー作品を作成して添付 ▶ <b>P.296</b> 「フォトミキサー」
	コレクション から選ぶ	データフォルダの「コレクション」フォルダからフォトミキサー作品を選択して添付 フォトミキサー作品を選択→

以降の操作については、「ふつうメール」(▶P.70)の操作2以降をご参照ください。

#### ■お知らせ

- **PIAMI**が付いたテンプレートで作成したフォトミキサー作品を送信する場合は、添付データのサイズが大きいため、送信先で再生できない場合があります。
- 対応機種をauホームページでご確認のうえ、ご利用ください。

# Eメール受信

# 全受信

「メール受信方法」(▶P.89)が「全受信」に設定されている場合、差出人・件名と本文を受信します。

# 1 待受中にEメールを受信

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に長が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

差出人のEメールアドレスまたはアドレス帳の名前が表示されます。

- ※添付データを含むEメールを受信する場合や、ご使用のエリアの電波状況によってEメールの受信に時間がかかることがあります。
- ※ Eメールやその他の機能を操作中に、「バックグラウンド受信」(▶ P.89) が「受信する」に設定されていると、バックグラウンドでEメールを受信します。
  画面最上段に場が点灯し、Eメール受信音が鳴り、受信ボックスにEメールが保存されます。
- ※「自動受信設定」(▶P.89)か「自動受信しない」に設定されているとき、または受信に失敗した場合 は、お知らせ受信音が鳴り点が点灯します。「新着メール問合せ」(▶P.72)を行い、Eメールを受信し てください。

Eメールお知らせアイコン図が表示された場合は、 (問合せ)を押すと新着メールを受信します。

- ※「バックグラウンド受信」を「受信しない」に設定すると、待受画面でのみEメールを自動受信します。
- ※「自動受信設定」が「自動受信しない」に設定されている場合は、「バックグラウンド受信」を「受信する」にしても、バックグラウンド受信しません。
- ※フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像再生中やサムネイル表示中は Eメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。



## 2 Eメール受信アイコンを表示

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

3

お買い上げ時の設定では、新着のEメールはすべて「メインフォルダ」に入ります。

- ※ Eメール受信アイコンが表示されていない場合は、®を押してEメールメニューを表示してください。
- ※「受信ボックス設定」(▶P.90)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、 受信ボックスに保存されているすべてのEメールが受信メール一覧画面(▶P.74)に表示されます。
- 4 フォルダを選択→(■)→受信したEメールを選択→(■)(表示)

(返信): 返信のEメールを作成 □: 前のEメールを表示

- ■:次のEメールを表示

#### ■お知らせ

- 受信したEメールの本文が10KB(約全角5.000文字)を超える場合、本文をすべて受信することはできません。 10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあ ります。
- 受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- HTMLパートを含んだEメールは正常に表示できない場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが削除されます。 ※ 未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。 受信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.368)をご参照ください。
- 画面最上段に表示される点(メールアイコン)について

未受信のEメールがあると、点が点灯します。

バックグラウンド受信中は、点が点灯します。

未受信のEメールがなく、未読のEメールがあるときは、昼が点灯します。

• Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合

Eメールを受信すると、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプアイコン、 名前、グループアイコンが表示されます。

アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

- ・Eメールアドレスが登録されているアドレス帳にシークレットが設定されていて、「シークレット (M431) | が「表示 しない」に設定されている場合は、Eメールアドレスまたは相手の方の差出人名が表示され、「表示する」に設定さ れている場合は、Eメールアドレスタイプアイコン、名前、グループアイコンが表示されます。
- 複数のEメールを同時に受信した場合 最後に受信したEメールの情報が表示されます。

# 差出人, 件名受信

「メール受信方法」(▶ P.89)が「差出人・件名」に設定されている場合、差出人・件名のみを受信します。 また、「メール受信方法 | (▶ P.89) が 「指定全受信 | に設定されている場合でも、指定したアドレス以外 からのEメールは差出人・件名のみを受信します。

# 本文を受信する場合

① 受信メール一覧画面 (▶ P.74) →Eメールを選択→(■) (表示)

Eメールの本文を受信した後、受信メールの本文が表示されます。

#### ■お知らせ

microSDメモリカードの受信ボックス/データフォルダの「Eメールフォルダ」からは、上記の操作は行えません。

# 新着メール問合せ

1 待受中に
→ [新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

#### ■お知らせ

Eメールが送られてきたとき、W43CAの電源がOFFだったり、電波の届かない地域にいる場合、Eメールは受信で きません。また、受信中に電波状況が悪くなるとEメールを受信できないことがあります。 そのような場合は、電波状況の良い場所でもう一度「新着メール問合せ」を実行してください。

# 選択受信

本文未受信のEメールを、最大10件選択して受信できます。

- 1 受信メール一覧画面(▶ P.74)→@(サブメニュー)→[選択受信]
- 2 Eメールを選択→ (選択)選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37)をご参照ください。
- 3 (受信)

# 添付データの再生

- 11 Eメール一覧画面(▶ P.74)→Eメールを選択→(■) (表示)
- 2 添付データを選択→ (再生)
  添付データが再生されます。

#### ■お知らせ

- ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)データは、「添付再生設定」(▶P.91)の「インライン再生設定」が「再生する」 に設定されている場合、Eメール内容表示画面の本文の末尾に添付データが再生されます。
- メロディ/テキスト&メロディ/ボイスデータは、「添付再生設定」(▶ P.91)の「メロディ再生設定」が「再生する」に 設定されている場合、Eメール内容表示画面を表示すると自動再生されます。
- 受信メールの場合は、添付データが受信済みのときにインライン再生されます。

# 添付データの受信

「添付自動受信」(▶ P.90) が「自動受信しない」に設定されている場合や、添付自動受信では受信されない添付データが受信メールに添付されている場合は、次の操作で添付データを受信します。

- 1 受信メール一覧画面 (▶ P.74) →Eメールを選択→ (表示)
- 2 未受信の添付データを選択→(●)(受信) 添付データの受信が完了すると、データが再生されます。

#### ■お知らせ

- microSDメモリカードの受信ボックス/データフォルダのEメールフォルダからは上記の操作は行えません。
- 添付データの受信に、時間がかかる場合があります。なお、受信状況によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 受信状況および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも、通信料がかかる場合があります。
- Eメールで受信可能なデータの種類と容量については、「付録」の「Eメールで受信可能なデータ一覧」(▶P.358)をご参照ください。
- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した場合、添付データアイコンは未受信に戻ります。

## ■ 添付されたフォト/ムービーにGPS情報が付加されている場合

Eメールに添付されたフォト/ムービーにGPS情報が付加されている場合、EZナビウォークで地図を表示できます。

# Eメール内容表示画面で添付データを選択→ (再生)

- → (EZナビ) → [地図を表示する]
- ▶**P.196** [EZナビ]

#### ■お知らせ

フォト自体やムービー自体に付加されているGPS情報は、カメラ機能付きのカシオ機種同士でないと表示できない場合があります。




登録 全画面 EZナビ

# 受信ボックス/送信ボックス

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

# 受信ボックス/送信ボックスの見かた

## ■ 受信ボックスフォルダー覧画面

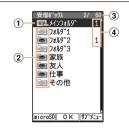

《受信ボックスフォルダー覧画面》

- - …メインフォルダ(Eメールがある場合)
  - …メインフォルダ(Eメールがない場合)
- - …サブフォルダ(Eメールがある場合)
- ③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文未受信メール件数)/ (受信ボックス内のメール総件数)」
- ④ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。
- ※microSDメモリカードをセットした場合、(m) (microSD) を押すと、microSDメモリカード内の受信ボックスのフォルダー覧画面に切り替わります。

## ■ Eメール一覧画面









#### 《受信メール一覧画面》



1行表示(件名) メインフォルダ 1/

001 🖸 🖸 今日の打ち

002 🗐 🗐 いいお店見

003 画明日の予定

004 (non title)

006 Re:今日の予

005 画画今日は遅く

**(3**)



#### 《送信メール一覧画面》

- ① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合 は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。 受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。 アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も 設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
  - …送信ボックスの3行表示の場合に表示されます。
  - ●・・・受信ボックスの3行表示の場合に表示されます。 ※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。
- 2 件名

- ③ 受信ボックスのメール件数「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」 送信ボックスのメール件数「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)]
- 4 添付データアイコン
  - ■…ムービーの添付データ
  - ■…マルチメディアの添付データ/音声データ
  - ■…フォト・グラフィックの添付データ/Flash®の添付データ
  - ■…プレイリストの添付データ
  - ■…文字装飾データ
  - ・アドレス帳、スケジュールなどのデータ/テキストデータ

- ■…その他の添付データ
- ※未受信の添付データがサーバになく受信できない 場合は、Mのようにアイコンに [X] が表示されます。
- ※受信できない添付データの場合は、
  個のようにアイコンに斜線が表示されます。
- ※送信時の添付データがデータフォルダから削除されている場合、または添付データが未受信の場合は、
  しめ、
  のようにアイコンの線が点線で表示されます。
- ⑤ 受信メールの状態アイコン
  - ■…未読のEメール
  - ■(黒)…本文を未受信のEメール
  - ■… 既読のEメール
  - ■… 転送を行ったEメール
  - 圖···返信を行ったEメール
  - ■… 返信と転送を行ったEメール
  - ■・・・サーバにメールがなく本文を受信できない Eメール(添付データも含まれます)
  - ■…保護されているEメール

- ⑥ 送信メールの状態アイコン
  - ■… 送信済みのEメール
  - … 未送信のEメール
  - ■…送信に失敗したEメール
  - ■・・・サーバに元のメールがなく転送に失敗した Eメール
  - ■…保護されているEメール
- ※ 四(切替)を押して、3行表示/1行表示(宛先/差出人)/1行表示(件名)を切り替えられます。受信ボックス/送信ボックスでの表示切替は、それぞれのボックスには影響しません。
- ※ インフォボックスは2行表示のみです。

## ■ Eメール内容表示画面



《受信メール内容表示画面》

- ① 送信メールの [ ] 「 [ 宛先の名前または Eメールアドレス
- (2) 本文
- ③ ■など(メール状態アイコン)



- 《送信メール内容表示画面》
- (4) 圖など(添付データアイコン)
- ⑤ ●(保護アイコン)保護されている場合に表示されます。
- 6 件件名
- (7) 添付データのアイコンとサイズ、添付データ名

# Eメールの確認

## 1 待受中に

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、「■+件数」が表示されます。
- ・送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、「圖+件数」が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、500の右側に件数が表示されます。

5・リシュ 1 新規作成 2 新規プレション・ル作成 2 新規プレション・ル作成 3 受信ボックス 5 新着メール問合せ 6 かんたんシールシゼ ワなかよし・ボックス 図 かお野りメール確認 0 にメール設定

(Eメールメニュー)

## 2 [受信ボックス] / [送信ボックス]

受信ボックスを選択した場合
 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.74)が表示されます。

- ※「受信ボックス設定」(▶P.90)が「一覧表示」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、 受信ボックスに保存されているすべてのEメールが受信メール一覧画面(▶P.74)に表示されます。 操作
- 送信ボックスを選択した場合 送信ボックスに保存されているすべてのEメールが送信メール一覧画面(▶ P.74)に表示されます。 操作4へ進んでください。

## 3 フォルダを選択→

## 4 Eメールを選択→ (表示)

Eメール内容表示画面 (▶ P.75) が表示されます。

◎:前のEメールを表示 ◎:次のEメールを表示

## ■お知らせ

- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが削除されます。
   受信ボックス/送信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.368)をご参照ください。
   ※未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信メールが送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが削除されます。
   ※削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- 受信ボックスのご案内メールについて

お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには、W43CAご愛用者アンケートのお願い、カシオ携帯電話FAQとKDDI(株)提供のau styleのご案内メールが保存されています。

- ※ご愛用者アンケート、カシオ携帯電話FAQやau styleでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。
- ※ ご案内メールは削除できますが、「メモリリセット (M462)」「オールリセット(M464)」を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

# 編集/コピーして編集

未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信したり、送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーして編集して送信できます。

# 並信メール一覧画面(▶P.74)/送信メール内容表示画面(▶P.75)

→ (サブメニュー) → [編集] / [コピーして編集]

Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。 Eメールの編集方法については、「新規作成」(▶ P.64) / 「デコレーションメール」(▶ P.67)をご参照ください。

#### お知らせ

- 本体内の未送信Eメールまたは送信に失敗したEメールを選択した場合、「コピーして編集」は表示されません。
- 送信済みのEメールまたは保護されているEメールを選択した場合、「編集」は表示されません。
- データフォルダ内のFメールからは操作できません。

# 返信

# 1 受信メール内容表示画面(▶ P.75)→ஹ (返信)

通常のEメールを返信する場合はEメール作成画面(▶ P.64)、デコレーションメールを返信する場合はデコレーションメール作成画面(▶ P.67)が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。

宛先には、選択した差出人のEメールアドレスまたは返信先のEメールアドレスが表示されます。 「返信メッセージ引用」(▶ P.90)を「引用する」に設定している場合は、受信したEメールの本文が引用されます。引用文の先頭には引用符「>」が付きます。

#### お知らせ

受信メール内容表示画面(▶ P.75)→(回(サブメニュー)→[返信]/[デコレーション返信]と操作しても返信できます。
 返信を選択した場合はEメール作成画面(▶ P.64)、デコレーション返信を選択した場合はデコレーションメール作成画面(▶ P.67)が表示されます。

- 元のEメールで同報されている相手全員に返信するには
  - 受信メール内容表示画面 ( $\blacktriangleright$  P.75)  $\rightarrow$   $\bigcirc$  (サブメニュー)  $\rightarrow$  [全員へ返信]  $\angle$  [デコレーション全員返信]と操作します。 全員へ返信を選択した場合はEメール作成画面 ( $\blacktriangleright$  P.64)、デコレーションメール全員返信を選択した場合はデコレーションメール作成画面 ( $\blacktriangleright$  P.67) が表示されます。
  - ※ 受信したEメールに6件以上の宛先To: (Cc/Bcc含む) がある場合は、「全員へ返信」/「デコレーション全員返信」を選択すると、宛先件数制限 (▶ P.91) が設定されている場合は、エラーメッセージが表示され、宛先一覧選択画面が表示されます。あらかじめ、受信したEメールの宛先に入力されている順番で先頭から5件のEメールアドレスが選択されています。送信先を変更したい場合は、宛先を選択して (解除)を押し、不要な宛先を解除してから送信したい宛先を選択して (選択)を押し、宛先を変更してくだざい。 (解除)を押し、不要な宛先が入力され、Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。

宛先件数制限(▶P.91)が設定されていない場合は、エラーメッセージが表示され送信できません。

- 受信メールを引用する際、冒頭文、署名と合わせて本文の合計が全角5,000/半角10,000文字分を超えた場合は、引用する本文の超過部分を切り捨てて引用します。
- デコレーションメールで返信した場合、受信したEメールの本文は引用されません。
- デコレーションメールを通常のEメールで返信した場合、受信したデコレーションメール本文の装飾情報/挿入されていた画像は引用されません。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

## 本文転送

・受信メール内容表示画面 (▶ P.75) → □ (サブメニュー) → [本文転送]

通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶ P.64)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶ P.67)が表示されます。 件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 本文には元のEメールの本文が引用されます。

#### ■お知らせ

データフォルダ内のEメールからは操作できません。

# 転送

Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するので受信できなかった添付データもすべて転送できます。

1 受信メール内容表示画面 (▶ P.75) → (サブメニュー) → [転送]

Eメール作成画面(▶ P.64)が表示されます。 件名には、元のEメールの件名に「Fw: | を付けた件名が入力されます。

#### ■お知らせ

- 元のEメールがサーバにない場合は、Eメールを転送できない旨のメッセージが表示されます。
- デコレーションメールは転送できません。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

# フォルダ名編集

型信ボックスフォルダー覧画面 (▶ P.74) →フォルダを選択→ (サブメニュー)
 → [フォルダ名編集] →フォルダ名を編集→ (■)

全角5/半角10文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.74)→(回(サブメニュー)→(振り分け登録)→(回(サブメニュー)→(フォルダ名編集)と操作すると、作成済みのフォルダ名を変更することができます。

# フォルダ新規作成

本体内の受信ボックスには、最大10個(メインフォルダを含む)のフォルダを作成できます。お買い上げ時は、「メインフォルダ」の他に「フォルダ1~3」が用意されています。

microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。 microSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ1~4」が用意されています。

1 フォルダー覧画面 (▶ P.74) → (サブメニュー) → [フォルダ新規作成]→フォルダ名を入力→ (申)

## 振り分け登録

受信ボックスの 「メインフォルダ 」以外のフォルダには、振り分け設定を登録できます。

- 1 受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.74)→@(サブメニュー)→ [振り分け登録] 振り分け登録フォルダー覧画面が表示されます。
- 2 フォルダを選択→(■)→(■)(編集) 振り分け条件登録一覧画面が表示されます。

3 \_\_\_ | Eメールアドレスを登録 Eメールアドレス ▶ P.65 「Eメールの宛先入力」操作 2 登録したEメールアドレスに一致するアドレスからEメールを受信したとき、自動 的に振り分けます。 アドレス帳 アドレス帳グループを登録 • アドレス帳のグループに登録されているEメールアドレスに一致するEメールを受 グループ 信したとき、自動的に振り分けます。

#### ■お知らせ

- ●振り分け登録は、「Eメールアドレス振り分け登録」/「アドレス帳グループ振り分け登録」を合計して最大で100件 登録できます。
- 振り分け設定に一致しないすべてのEメールは、「メインフォルダ」に振り分けられます。 「メインフォルダーには、振り分け設定を登録できません。
- Eメール受信中に電池切れなどで電源OFFすると、振り分けは行われず、「メインフォルダ」に振り分けられることが
- Eメールアドレスの "@" の左側の部分のみ/ドメインのみを設定することもできます。
  - 例:「taro | / 「taro@ | と設定した場合、「taro@ムムム.ne.ip | といったEメールアドレスが振り分けの対象となり
    - 「@ムムム.ne.ip」と設定した場合、「@ムムム.ne.ip」のドメインを含むEメールアドレスが振り分けの対象とな ります。
  - ※ただし、完全に一致するEメールアドレスが、「Eメールアドレス振り分け登録 |/「アドレス帳グループ振り分 け登録」に登録されている場合、そちらが優先されます。
- 振り分け時に対象となるEメールアドレスは差出人のみです。
- 振り分け登録からEメールアドレスやアドレス帳グループを削除するには 振り分け条件登録一覧画面で、登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して(P)(削除)を押すと、削 除できます。
- 現在の振り分け設定でEメールを振り分け直すには
  - ・登録/編集した振り分け設定は、設定後に受信したEメールについて有効となります。 すでに受信したEメールを 現在の振り分け設定で振り分け直したい場合は、メール再振り分けを実行します。
  - ・メール再振り分けを実行すると、保存されているすべてのEメールは、設定された振り分け設定に従って、もう一度 各フォルダに振り分け直されます。
  - ・受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.74)→回(サブメニュー)→[メール再振り分け]→[振り分けする]と操作する と、再振り分けを実行します。

振り分け条件登録一覧画面で、(29)(実行)を押しても、再振り分けを実行することができます。

# フォルダ内削除/全フォルダ内削除/フォルダ削除

1 受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.74)→フォルダを選択 → (サブメニュー) → [削除]

2 フォルダ内削除 選択中のフォルダ内のEメールをすべて削除 全フォルダ内削除 受信ボックス内のEメールをすべて削除 フォルダ削除 選択中のフォルダとフォルダ内のEメールをすべて削除

## 3 [削除する]

#### ■お知らせ

保護メールが存在する場合は、保護メール以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。 「削除する」を選択すると、保護メールを削除します。「削除しない」を選択すると、保護メールは削除されません。

# 一覧表示/フォルダ表示

#### 受信ボックスを一覧表示にする場合

- ① 受信ボックスフォルダー覧画面(▶ P.74)→□(サブメニュー)→[一覧表示]受信ボックスをフォルダ表示にする場合
- 1 受信メール一覧画面(▶ P.74)→@(サブメニュー)→[フォルダ表示]

#### ■お知らせ

「受信・表示設定 | (▶ P.89)の「受信ボックス設定 | でも設定を変更できます。

## フォルダ並び替え

「メインフォルダー以外のフォルダの表示順を並べ替えることができます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.74) でサブフォルダを選択→@ (サブメニュー)→ [フォルダ並び替え]
- 2 フォルダを選択→ (選択) →フォルダを移動→ 操作2を繰り返すと、複数のフォルダを並べ替えられます。
- 3 (確定)

## フォルダロック

フォルダをロックすると、次の操作を行う前にロックNo.の入力が必要になります。
フォルダ内のメールの表示/フォルダ名編集/振り分け登録/メール再振り分け/受信ボックス設定を一覧表示に設定/フォルダ内削除/全フォルダ内削除/フォルダ削除/ロックしたフォルダへEメール移動/スマートモードに設定/なかよしボックス内のメール表示/なかよし登録/なかよしボックスのフォルダ名編集/なかよしボックスのフォルダ内削除/なかよしボックスのフォルダ設定リセット

受信ボックスフォルダー覧画面 (▶ P.74) でサブフォルダを選択
 → □ (サブメニュー) → [フォルダロック] → [設定する] →ロックNo.を入力→

#### ■お知らせ

- 「メインフォルダーはロックできません。
- ロックしたフォルダがある場合に受信ボックス設定「一覧表示」にすると、ロックしたフォルダ内のEメールも一覧に表示されます。

# 選択保護/解除

Eメールが自動的に削除されないように保護します。

- 1 Eメール一覧画面(▶ P.74)→@ (サブメニュー) → [選択保護/解除]
- 2 Eメールを選択→ (保護)

保護するEメールには、 が表示されます。別のEメールを選択して (保護)を押すと、複数のEメールを保護できます。保護されているEメールを選択して (解除)を押すと、保護を解除できます。 (保護)を押すと、Eメールの内容が表示されます。

3 四(確定)

- 受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。
- 送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。
- Eメール内容表示画面(▶P.75)→(回(サブメニュー)→[保護]と操作すると、内容表示しているEメールが保護されます。保護されているEメールの内容表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択すると保護解除できます。

#### • 全件保護解除するには

Eメール一覧画面( $\mathbb{P}$  P.74)→ $\mathbb{P}$ (サブメニュー)→[全件保護解除]→[解除する]と操作すると、一覧表示している保護メールをすべて保護解除します。

## 削除

## 1 Eメール一覧画面(▶ P.74)→@ (サブメニュー)→[削除]

2

1件削除	「削除する」を選択すると、選択していたEメールを削除
選択削除	<ul> <li>Eメールを選択して削除</li> <li>選択したデータには、 が表示されます。</li> <li>別のデータを選択して (選択) → (削除) → [削除する]</li> <li>選択活みのデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。</li> <li>選択済みのデータを選択して (解除)を押すと、選択を解除できます。</li> <li>(所編)を押すと、Eメールの内容が表示されます。</li> </ul>
フォルダ内削除	「削除する」を選択すると、フォルダ内のEメールをすべて削除 • 受信メールで「受信・表示設定」(▶ P.89)の「受信ボックス設定」を「フォルダ表示」に 設定している場合のみ、選択できます。
全件削除	「削除する」を選択すると、Eメールを全件削除  ● 受信メールで「受信・表示設定」(▶ P.89)の「受信ボックス設定」を「一覧表示」に設定している場合と、送信メールの場合に選択できます。

#### ■お知らせ

- 「選択削除」「フォルダ内削除」「全件削除」を実行する際、保護メールが削除対象に存在する場合は、保護メール以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。
- 「削除する」を選択すると、保護メールを削除します。「削除しない」を選択すると、保護メールは削除されません。
- Eメール内容表示画面(▶ P.75)→(回 (サブメニュー)→[削除]と操作すると、1件削除になります。

## 本体内移動

# 1 受信メール一覧画面(▶ P.74)→ (サブメニュー)→ [本体内移動]

2	1件移動	選択していたEメールを移動 <b>移動先のフォルダを選択→ ● →[移動する</b> ]
	選択移動	複数のEメールを選択して移動 ▶ <b>P.37</b> 「データの複数選択」 Eメールを選択→ (選択)→ (移動)→移動先のフォルダを選択→ ( → [移動する] • (四) (詳細) を押すと、Eメールの内容が表示されます。
	フォルダ内移動	フォルダ内のすべてのEメールを移動 移動先のフォルダを選択→ ● → [移動する] • 「受信・表示設定」 ● P.89)の「受信ボックス設定」を「フォルダ表示」に設定している 場合のみ、選択できます。
	全件移動	Eメールを全件移動 移動先のフォルダを選択→ ● → [移動する] • 「受信・表示設定」 ● P.89)の「受信ボックス設定」を「一覧表示」に設定している場合 のみ、選択できます。Eメールを移動しても、受信メール一覧画面には、そのまま表示 されます。

- microSDメモリカード/データフォルダ内から本体内へEメールを移動することはできません。
- 受信メール内容表示画面(▶ P.75)→(申 (サブメニュー) → [本体内移動] と操作すると、1件移動になります。
- 移動先フォルダの一覧が表示された画面→回(サブメニュー)→[フォルダ名編集]/[フォルダ新規作成]と操作すると、フォルダ名の編集/フォルダを新規に作成した後でEメールを移動することができます。 操作方法については、「フォルダ名編集」(▶ P.77)、「フォルダ新規作成」(▶ P.77)をご参照ください。

## ソート

- 1 Eメール一覧画面(▶ P.74)→@ (サブメニュー) → [ソート]
- 受信順/日付順
   受信ボックスでは新着メール順に並べ替え 送信ボックスでは送信日付順に並べ替え

   未読順/未送信順
   受信ボックスでは未読メール、既読メールの順に並べ替え 送信ボックスでは未送信メール、送信済みメールの順に並べ替え

   差出人名順/宛先名順
   名前またはEメールアドレスを0~9、A~Z、a~z、五十音順に並べ替え

   件名順
   件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替え

   保護順
   保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替え

#### ■お知らせ

- 通常の表示は、受信ボックスが「受信順」、送信ボックスが「日付順」です。
- 受信/送信ボックスの操作が終了すると、「受信順」「日付順」に戻ります。

## 検索

Eメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。

- 1 Eメール一覧画面(▶ P.74)→@ (サブメニュー) → [検索]
- 2 検索するEメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力→ 全角32/半角64文字まで入力できます。 (※)(編集):文字入力画面に戻る
- 3  **(検索)** 該当するEメールが一覧表示されます。

#### ■お知らせ

デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。

# 差出人件名詳細

受信日時、差出人の名前とEメールアドレス、件名の全文を表示できます。

① 受信メール一覧画面(▶ P.74)→@(サブメニュー)→[差出人件名詳細]

# microSD/データフォルダへ移動/コピー

受信ボックス/送信ボックスの一覧画面/内容表示画面で選択/表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに移動/コピーできます。

microSDメモリカードに移動/コピーしたEメールは、受信/送信メール一覧画面をmicroSDメモリカードへ切り替えると表示できます。 ▶ **P.82** 「microSDへ切替」

データフォルダに移動/コピーしたEメールは、データフォルダ内の「Eメールフォルダ」を開くと表示できます。

- 1 Eメール一覧画面(▶ P.74)→Eメールを選択→ (サブメニュー)→ 「microSDへ移動/コピー]/「データフォルダへ移動/コピー]

フォルダ内移動/	フォルダ内のすべてのEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内の フォルダに移動/コピー • 受信メールで「受信・表示設定」(▶ P.89)の「受信ボックス設定」を「フォルダ表示」 に設定している場合のみ、選択できます。
全件移動/コピー	すべてのEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/ コピー • 受信メールで「受信・表示設定」(▶ P.89)の「受信ボックス設定」を「一覧表示」に設定している場合と、送信メールの場合に選択できます。

#### お知らせ

- microSDメモリカードに移動/コピーする場合、操作2の後でmicroSDメモリカード内の移動/コピー先フォルダを選択してください。
- 本文/添付未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに移動/コピーすると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。移動/コピー元の受信メールを削除する場合はで注意ください。
- microSDメモリカード/データフォルダ内から、移動/コピー元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- microSDメモリカード/データフォルダ内からメールを送信することはできません。
- デコレーションメール/パステルメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに移動/コピーすると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- データフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーしたメールにデータが添付されていても、「Eメールフォルダ」 内では受信できない添付データとして扱われます。
- データフォルダの「Eメールフォルダ」に移動/コピーしたメールでは添付データのサイズはOとなり、データフォルダでの再生はできません。移動/コピー元のEメールを削除する場合はご注意ください。
- Eメール内容表示画面(▶ P.75)→ (サブメニュー) → [microSDへ移動/コピー] / [データフォルダへ移動/コピー] と操作すると、1件移動/コピーになります。
- microSDメモリカード内の移動/コピー先フォルダを選択する画面で (サブメニュー)→ [フォルダ名編集] / [フォルダ新規作成]と操作すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後でEメールを移動/コピーすることができます。

操作方法については、「フォルダ名編集」(▶P.77)、「フォルダ新規作成」(▶P.77)をご参照ください。

- 受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに移動/コピーすると、添付されているデータはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。
  - ※microSDメモリカード内のデータフォルダで次の操作を行うと、受信メール/送信メールからは、添付データを再生/表示できなくなります。
    - データをデータフォルダから削除した場合
    - データのタイトルを変更した場合
    - データを別のフォルダに移動した場合

# microSDへ切替

本体とmicroSDメモリカードの受信/送信メール一覧画面を切り替えます。

1 Eメール一覧画面(▶ P.74)→ (サブメニュー)→ [microSDへ切替]
 microSDメモリカードの受信/送信ボックスの一覧画面が表示されます。

#### ■お知らせ

- microSDメモリカード内の一覧画面のサブメニューでは「本体へ切替」と表示され、選択すると本体内の一覧画面が表示されます。
- 受信ボックスのフォルダー覧画面 (▶ P.74) では、(ஹ (microSD) を押すと、microSDメモリカードの受信ボックスの一覧画面に切り替えることができます。
- microSDメモリカードの受信/送信ボックスの一覧画面では、(四) (本体) を押すと、本体の受信ボックスフォルダー 覧画面(▶P.74)/送信メール一覧画面(▶P.74)に切り替えることができます。

# microSD/データフォルダ内でのEメール操作

microSDメモリカード/データフォルダへ移動/コピーしたEメールについては、フォルダ内の受信/送信メールの一覧画面や内容表示画面のサブメニューから、それぞれ次の操作ができます。

## ■ データフォルダ内の一覧画面/内容表示画面のサブメニュー

待受中に● → [データフォルダ] → [Eメールフォルダ] → [受信ボックス] <math> / [送信ボックス]と操作すると表示される一覧画面、内容表示画面のサブメニューです。

項目	参照先
削除	<b>▶ P.36</b> 「データの削除」
アドレス表示	▶ P.84 「アドレス表示」
本文コピー	内容表示画面のサブメニューでのみ表示 ▶ P.84 「本文コピー」
赤外線送信	選択したメールを赤外線通信で送信 ▶ P.249 「赤外線送信」
データお預り(移動)	▶ P.147 「データお預り(移動/コピー)」
データお預り(コピー)	▶ P.147 「データお預り(移動/コピー)」

## ■ microSDメモリカード内の一覧画面/内容表示画面のサブメニュー

「microSDへ切替」(▶ P.82)の操作で表示される一覧画面、内容表示画面のサブメニューです。

#### microSDメモリカード内の受信ボックスの一覧画面/内容表示画面の場合

項目	参照先	項目	参照先
返信/全員へ返信	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.76	アドレス表示	▶ P.84
本文転送	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.77	本体へ切替	一覧画面でのみ表示 ▶ P.82
削除	▶ P.36	本文コピー	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.84
microSD内移動	▶ P.160	文字サイズ設定	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.91

#### microSDメモリカード内の送信ボックスの一覧画面/内容表示画面の場合

項目	参照先	項目	参照先
コピーして編集	▶ P.76	本体へ切替	一覧画面でのみ表示 ▶ P.82
削除	▶ P.36	本文コピー	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.84
microSD内移動	▶ P.160	文字サイズ設定	内容表示画面でのみ表示 ▶ P.91
アドレス表示	▶ P.84		

## ■ microSDメモリカード内のフォルダー覧画面のサブメニュー

microSDメモリカード内のフォルダー覧画面のサブメニューからは、次の操作ができます。

- 1 microSDメモリカード内のフォルダー覧画面を表示
  ▶ P.82 「microSDへ切替 |
- 2 フォルダを選択→ (サブメニュー)

3	フォルダ名編集	<b>▶ P.77</b> 「フォルダ名編集」
	フォルダ内削除	フォルダ内のすべての受信メール/送信メールを削除 [削除する]→ロックNo.を入力→ ●
	フォルダ削除	フォルダを削除して、フォルダ内のすべての受信メール/送信メールを削除 [削除する]→ロックNo.を入力→   「
	フォルダ新規作成	microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。microSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ1~4」が用意されています。 フォルダ名を入力→ ● ・全角5/半角10文字まで入力できます。
	フォルダ並び替え	フォルダの表示順を並べ替え フォルダを選択→ (選択)→フォルダを移動→  ● →  回(確定)

# 装飾データ削除

パステルメールの装飾データを削除すると、通常のEメールになります。

Eメール内容表示画面(▶ P.75)→ (サブメニュー)
 → [装飾データ削除] → [削除する]

# 通常表示/装飾表示

装飾データが添付されているパステルメールを通常のEメールとして表示します。

1 Eメール内容表示画面(▶ P.75)→□(サブメニュー)→[通常表示]

#### ■お知らせ

- パステルメールを通常表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとパステルメールの文字装飾を表示できます。
- デコレーションメールまたはmicroSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからは操作できません。
- W43CAでは、パステルメールの作成はできません。

## 本文コピー

- 1 Eメール内容表示画面(▶ P.75)→@(サブメニュー)→[本文コピー]
- 2 **(すでコピー開始位置を選択→** 全角128/半角256文字まで選択できます。
- 3 ◆でコピー終了位置を選択→ (コピー) コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」(▶ P.53) をご参照ください。

#### ■お知らせ

デコレーションメールは、本文の装飾情報/挿入されていた画像はコピーされません。

# ファイル情報表示

添付データのファイル名とサイズを表示できます。

1 Eメール内容表示画面(▶ P.75)→添付データを選択→ □ (サブメニュー) → [ファイル情報表示]

# アドレス表示

1 Eメール一覧画面(▶ P.74) / Eメール内容表示画面(▶ P.75) → □ (サブメニュー)→ [アドレス表示]

受信メールの場合、差出人と宛先(To/Co)と返信先がある場合は返信先(Reply to)のEメールアドレスが表示されます。

送信メールの場合、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。 ※1件あたりの情報量によっては、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

2 **Eメールアドレスを選択→(画) (選択)**Eメールアドレスメニューが表示されます。 ▶ **P.85** 「Eメールアドレスメニューの利用」

# Eメールアドレスメニューの表示

1 Eメール内容表示画面(▶ P.75)

差出人/宛先を対象としたEメールアドレスメニューを表示する場合

2 差出人/宛先(To/Cc/Bcc)を選択→ (選択)
▶ P.85「Eメールアドレスメニューの利用」

#### 本文中のEメールアドレスを選択してEメールアドレスメニューを表示する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→ (選択)
▶ P.85 「Eメールアドレスメニューの利用 |

#### ■お知らせ

2

本文中でEメールアドレスとして認識されるのは、"@"の前後に1文字以上の半角英数字・記号がある場合です。
 また、65文字以上のEメールアドレスは認識できません。

# Eメールアドレスメニューの利用

Eメールアドレスメニューを表示▶ P.84 「Eメールアドレスメニューの表示」 ▶ P.84 「アドレス表示」

	Eメールアドレスメニュー		
Eメール作成*2/	選択したEメールアドレスを宛先としたEメール作成画面/デコレーションメール作		
デコレーション	成画面を表示		
メール作成	▶ <b>P.64</b> 「新規作成」 <b>▶ P.67</b> 「デコレーションメール」		
アドレス帳へ登録*1	選択したEメールアドレスをアドレス帳に登録		
	▶ P.56 「他の機能からのアドレス帳登録」		
振り分け登録※2	選択したEメールアドレスを振り分け設定に登録		
	登録先のフォルダを選択→ ● →[登録する]		
拒否リストへ登録*2	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」の「指定拒否設定」(▶ P.92)の拒否		
	リストに登録		
アドレスコピー*1	選択したEメールアドレスをコピー ▶ <b>P.53</b> 「コピー/カット/貼り付け」		
コピー	▶ P.53「コピー/カット/貼り付け」		

<sup>※ 1</sup> microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

# 件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用

1 Eメール内容表示画面(▶ P.75)

#### Eメールの件名をコピーする場合

2 件名を選択→ (選択)

▶ P.53 「コピー/カット/貼り付け」

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

#### 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→ (選択)

3	電話番号メニュー		
	電話発信* 選択した電話番号に電話をかける		
	アドレス帳へ登録* ▶ P.56「他の機能からのアドレス帳登録」		
	<ul><li>Cメール作成</li><li>選択した電話番号を宛先にしたCメールを作成</li><li>▶ P.96「新規作成」の操作 4 以降</li></ul>		
	電話番号コピー* 選択した電話番号をコピー ▶P.53 「コピー/カット/貼り付け」		
	コピー ▶P.53「コピー/カット/貼り付け」		

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

<sup>※2</sup> microSDメモリカード内のEメールからも操作できます。

#### お知らせ

- 電話番号として認識されるのは、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、 🏈 🛣 TELに続く電話番号およ び、0から始まる9~11桁の数字です。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話 番号中に「\*|「#|「P|が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

#### 本文中のURLを利用する場合

2 URLを選択→ (選択)

3	URLメニュー		
	EZwebで接続**	EZwebで選択したURLのページを表示	
	EZお気に入り登録*	<b>▶ P.176</b> 「お気に入りの登録」	
	アドレス帳へ登録**	▶ P.56「他の機能からのアドレス帳登録」	
	URLコピー*	選択したURLをコピー ▶ <b>P.53</b> 「コピー/カット/貼り付け」	
	コピー	<b>▶ P.53</b> 「コピー/カット/貼り付け」	
	PCサイトビューアーで接続*	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示	

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

#### ■お知らせ

- URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角256文字までの英数字です。
- 「EZwebで接続」を選択すると、情報サイトによっては表示に数分かかることがあります。 このとき、W43CAの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。 この間、別の操作を必要とされる場合は(本事)を1秒以上長押し(=電源OFF)して、もう一度電源をONにすると操作 が可能になります。

## なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。 本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→(●)(選択)

3	GPS Xニュー		
	地図を表示*	▶ P.198 「現在地マップの表示」	
	ここへ行く*	▶ <b>P.201</b> 「■ここへ行く」	
	Myスポットへ登録*	<b>▶P.200</b> 「■GPS情報をMyスポットに登録」	
	EZwebで接続*	EZwebで選択したURLのページを表示	
	EZお気に入り登録*	<b>▶P.176</b> 「お気に入りの登録」	
	アドレス帳へ登録*	URLを登録:選択したGPS情報をURLとして登録 GPS情報を登録:選択したGPS情報をGPS情報として登録 ▶P.56「他の機能からのアドレス帳登録」	
	URLコピー*	選択したURLをコピー ▶ <b>P.53</b> 「コピー/カット/貼り付け」	
	コピー	▶ P.53「コピー/カット/貼り付け」	

※microSDメモリカード/データフォルダ内のEメールからも操作できます。

#### お知らせ

• GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報 (datum=英数字記号)が含まれる場合です。

#### 本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

- 2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択→(■)(選択)
- 3 (■) (はい)

FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

(いいえ)を選択すると、Eメール内容表示画面に戻ります。

- FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- 86 デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

# なかよしボックス

1つのフォルダ(ボックス)に特定のEメールアドレス(1件)を登録して、送信メール・受信メールをまとめて表示できます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

# なかよし登録

1つのフォルダ(ボックス)に1件のEメールアドレスを登録します。

- 1 待受中に → [なかよしボックス]

  なかよしボックスフォルダー 覧画面が表示されます。
- 2 フォルダを選択→@ (サブメニュー)→[なかよし登録]
- (編集)→Eメールアドレスを入力→ (確定)
   Eメールアドレスの入力方法については、「Eメールの宛先入力」
   (▶ P.65)の操作型をご参照ください。



《なかよしボックス フォルダー覧画面》

#### ■お知らせ

なかよし登録した相手からの受信メール/相手への送信メールは、なかよしボックスと同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合、どちらも削除されます。

## なかよしボックスのサブメニュー

- なかよしボックスフォルダー覧画面のサブメニュー
- 1 なかよしボックスフォルダー覧画面 (▶ P.87) →フォルダを選択→⑩ (サブメニュー)

#### ■ メール一覧画面のサブメニュー

1 なかよしボックスフォルダー覧画面 (▶ P.87) →フォルダを選択→ ●→Eメールを選択→ ® (サブメニュー)

2	選択受信	▶ P.73 「選択受信」 • 本文未受信メールがあり、受信メールを選択した場合のみ、選択できます。
	編集/コピーして編集	▶ P.76 「編集/コピーして編集」 • 送信メールを選択した場合のみ、選択できます。
	選択保護/解除	▶ <b>P.79</b> [選択保護 / 解除]
	全件保護解除	
	削除	▶ <b>P.80</b> 「削除」
	アドレス表示	▶ P.84 「アドレス表示」
	検索	▶ P.81 「検索」
	差出人件名詳細	<ul><li>▶P.81 「差出人件名詳細」</li><li>● 受信メールを選択した場合のみ、選択できます。</li></ul>

#### ■ 内容表示画面のサブメニュー

なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニュー機能については、「受信ボックス/送信ボックス」(▶ P.74)をご参照ください。

# インフォボックス

auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された、通信料がかからないメッセージがインフォボックスに保存されます。

# インフォボックスのメッセージを表示する

インフォボックスにメッセージが届くと、Eメールメニューの「インフォボックス」の右側に未読件数 (本文未受信を含む)が表示されます。

> 001 回 10/24火11:23 回 EZ#ットイንフォ 【お知らせ

《メッヤージー覧》

1 待受中に ○→ [インフォボックス]
メッセージー覧が表示されます。

2 メッセージを選択→ (表示)

#### ■お知らせ

- 待受画面に表示される受信メールの件数には、インフォメッセージも含まれます。
- 受信ボックスの容量を超えた場合は、既読、未読にかかわらず古いメッセージから自動的に 削除されます。そのため、待受画面に表示される受信メール件数は、受信ボックスとイン フォメッセージの実際の件数と異なることがあります。
- 受信から30日を経過した本文未受信メッセージは、本文を受信できません。
- メッセージー覧(▶ P.88)で回(削除)を押すとメッセージを削除できます。削除方法については、「データの削除」
   (▶ P.36)をで参照ください。

# インフォボックスのサブメニュー

#### ■ 内容表示画面のサブメニュー

1 待受中に®→[インフォボックス]→メッセージを選択→●(表示) →®(サブメニュー)

2	削除	表示中のメッセージを削除する/削除しないを選択
本文コピー ▶ <b>P.84</b> 「本文		<b>▶ P.84</b> 「本文コピー」
	装飾データ削除	インフォメッセージに装飾データがある場合に削除

# お預りメール確認

au My Page ( $\triangleright$  P.244) のご利用登録を行うと、Eメールサーバが自動的に送受信メールをau My Pageへ転送・保存するように設定できます。

# 保存されたEメールの閲覧

au My Pageに接続してお預かりメールのトップページを表示すると、保存されたEメールを閲覧できます。

1 待受中に → [お預りメール確認] お預かりメールのトップページ (▶ P.244) が表示されます。

#### ■お知らせ

お預かりメールのトップページでの操作については、「お預かりメール」(▶ P.245)をご参照ください。

# Eメール設定

# 受信·表示設定

# 1 待受中に ◎ → [Eメール設定] → [受信・表示設定]

自動受信設定	自動受信する:自 自動受信しない:	サーバからの通知があると、Eメールを自動的に受信せずに、新しい Eメールがサーバに到着したことを知らせる い」に設定した場合は、「新着メール問合せ」(▶P.72)で新着メールを	
	全受信: 差出人・件名と本文を受信(▶ P.71) 指定全受信: 指定したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 指定していないアドレスからのEメールは差出人・件名のみを受信 本文の受信方法については、「差出人・件名受信」(▶ P.72)をご参照ください。		
	項目	説明	
	アドレス帳	アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・ 件名と本文を受信	
	個別アドレス	「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出 人・件名と本文を受信	
	アドレス帳/ 個別アドレス	アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で 登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信	
	個別アドレス   登録 	個別にアドレスを登録 <b>● (選択)→入力方法を選択</b> ▶ <b>P.65</b> 「Eメールの宛先入力」操作 2	
	<b>差出人·件名</b> :差出	は人・件名のみを受信、本文は別途受信(▶ P.72)	
受信	差出人・件名:差出人・件名のみを受信、本文は別途受信(▶ P.72)  Eメールやその他の機能を操作中にEメールを自動で受信するかどうかを設定 受信する・Eメールをバックグラウンドで受信する 受信しない・Eメールをバックグラウンドで受信しない  「バックグラウンド受信」を「受信しない」に設定すると、待受画面でのみEメールを自動受信します。  「自動受信設定」が「自動受信しない」に設定されている場合は、「バックグラウンド受信を「受信する」に設定しても、バックグラウンド受信しません。  バックグラウンド受信できる機能を操作中であっても次のような場合は、バックグラウンド受信は停止します。 ・電話をかける、または通話中・通信中の場合・通信中の機能がある場合・通信中の機能がある場合・・Eメール起動中にmicroSDへ複数移動/コピー、データフォルダへ複数移動/コピーなどの操作をしている場合・画像編集/変換時・スマートモード設定時・録画、録音中の場合  ・一部、添付データのバックグラウンド受信を行わない機能があります(メール本なは、バックグラウンド受信可能です)。		
添付自動受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定 自動受信する:Eメールの受信と同時に添付データを受信 自動受信しない:添付データを別途受信 自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには(単)(詳細)を 押すと、自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更できます。 ● 添付データの種類を選択して(●)(設定/解除)を押すと、自動受信する添付データを 変更できます。自動受信する項目には、「図が表示されます。		

添付自動受信	<ul> <li>添付データの種類を選択して回(サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データサイズを入力する画面で回(リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。</li> <li>※ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。</li> <li>※受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、「装飾データ」は14KB、「Flash®」は137KB、マルチメディアデータは206KB、プレイリストは411KBまでです。</li> <li>(個定)を押すと、設定を完了します。</li> </ul>
受信ボックス設定	受信ボックスの表示方法を設定 <b>フォルダ表示</b> : 受信ボックス内にフォルダを表示 <b>一覧表示</b> : 受信ボックス内のEメールを一覧で表示

# 送 1 2

送信・作成設定				
待受中に®→[Eメール設定]→[送信・作成設定]				
返信先アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに「付加する」を設定   付加する:返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を設定   付加しない:返信先を付加しない			
差出人名称	送信先で表示される名前を設定 付加する:差出人名称(全角10/半角20文字まで)を設定 付加しない:差出人名称を付加しない			
冒頭文設定	本文冒頭に挿入する文を設定 付加する:冒頭文(全角128/半角256文字まで)を設定 付加しない:冒頭文を付加しない			
署名設定	本文末尾に挿入する署名を設定 付加する:署名(全角128/半角256文字まで)を設定 付加しない:署名を付加しない			
返信メッセージ引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定 引用する: 受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用 引用しない:受信メールを引用しない			
アドレス自動変更	「変換送信/未設定」や「マイ絵文字送信」、「デコレーション変換送信」を利用する場合のEメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変更するための設定 「変換送信/未設定」は、アドレスの変更が必要なサービスを利用する場合に、アドレス自動変更送信を行う設定としてご利用できます。お買い上げ時の設定から、利用するサービスに合わせて変更してください。  変更内容編集:送信時に変更元になる基本アドレスと変更後アドレスとの変更ルールを編集編集する項目を選択→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	アドレス 基本アドレス 変更後アドレス (対象になる他 本体学信/ フィ鈴文字 デコルーション			

アドレス	基本アドレス	変更後アドレス		
(対象になる他 社の携帯電話)		変換送信/ 未設定	マイ絵文字 送信	デコレーション 変換送信
アドレス 1 (ドコモ)	@docomo.ne.jp	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-d.jp
アドレス2 (ボーダフォン)	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-u.jp	@jp-*.ne-d.jp

アドレス自動変更	7101 7	# <b>_</b>		本王427111フ	
	アドレス	基本アドレス		変更後アドレス	
	(対象になる他 社の携帯電話)		変換送信/	マイ絵文字	デコレーション
	11の特別を		未設定	送信	変換送信
	アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-u.jp	@ezweb.ne-d.jp
	(ツーカー/				
	ムービーメール				
	非対応au電話)				
	アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.ne-u.jp	@*.vodafone.ne-d.jp
	(ボーダフォン)				
	アドレス5	(空欄)	(空欄)	(空欄)	(空欄)
	*は地域ごとに異なります。				
	<ul> <li>変更後アドレスのタイトル(「変換送信/未設定」「マイ絵文字送信」「デコレーション変換送信」)は、変更できます。(タイトルは、全角8/半角16文字まで)</li> <li>基本アドレス/変更後アドレスは、半角62文字まで入力できます。</li> <li>「基本アドレス」に登録した内容が、自動変更の対象となります。</li> <li>アドレス自動変更をして送信する場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変更後のEメールアドレスが表示されます。</li> <li>初期状態に戻す:基本アドレスと変更後アドレスとの変更ルールをお買い上げ時の設定に戻す</li> </ul>				
宛先件数制限	OFF:宛先文字	牛数を5件に制成 別を「ON」にする 入力数が合計半	限 ると、6件以上のE. 4角640文字以内	メールアドレスは Pで、件数制限なし	t入力できません。 <i>J</i> 送信できません。

## 添付再生設定

- 1 待受中に®→ [Eメール設定] → [添付再生設定]
- 2 インライン再生設定 Eメール内容表示画面の末尾に添付データの画像を表示(再生)するかどうかを設定 メロディ再生設定 Eメール内容表示画面で添付データのメロディ・ボイスを再生するかどうかを設定

#### お知らせ

添付データの容量によっては、「インライン再生」や「メロディ再生」ができない場合があります。

# スクロール設定

送受信したEメールの内容や、Eメールの一覧を表示している際に(\*)を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。

なお、スクロール設定にかかわらず、Eメールの内容を表示している際に、 を かを押すと、画面単位でスクロールします。

1 待受中に □→ [Eメール設定] → [スクロール設定]

2	行スクロール	連続して1行ずつスクロール
	ページスクロール	画面単位でスクロール

# 文字サイズ設定

Eメール(Cメール)内容表示画面/内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。

#### ■お知らせ

Eメール内容表示画面 (▶ P.75) → (サブメニュー) → (文字サイズ設定) と操作しても変更できます。
 また、「メール文字 (M334)」でも設定できます。

# メールフィルター

メールフィルターの基本機能には、特定のメールを受信しない「指定拒否設定」と、特定のメールのみ受信する「指定受信設定」があり、合わせて携帯電話やPHSのメールアドレスになりすまして送信されてくるメールの拒否を設定できます。また、件名に「未承諾広告※」を含むメールに対して受信または拒否する設定もあります。

これらの機能については、「カンタン設定機能」により、一括して設定したり、機能内容を確認しながら設定できます。また、メールフィルターにより拒否された場合に送信元へ返信される拒否通知のエラーメールについても、返信する/しないを設定できます。

#### ■お知らせ

- メールフィルターを設定して受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- メールフィルターで拒否されたメールは、「拒否通知メール返信設定機能」により「返信する」に設定されていない場合、届けられなかったことを伝える拒否通知メール(エラーメール)は返信されません。
- 1 待受中に◎→[Eメール設定]→[メールフィルター]→[接続する]→[次へ]
- 2 暗証番号を入力→(●)→[送信]
- 3 項目を選択→●

#### ■「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定を簡単に設定することができます。 メールフィルター画面で次の項目を選択して設定します。

項目	説明	適用機能
サポート設定	質問に答える形式で、お客様に必要な メールフィルター機能を自動的に設定	_
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない方、携帯電話間のメールやりとりしかされない方にオススメ	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定受信機能
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にオススメ	未承諾広告規制、 なりすまし規制、 指定拒否機能
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすま してくるメールを拒否します。最低限の フィルター設定を希望される方にオススメ	未承諾広告規制、 なりすまし規制



メールフィルタ 画面》

## ■「個別設定」から設定する

項目	説明
未承諾広告フィルター	未承諾広告フィルターを設定すると、「未承諾広告※」を件名に含むEメール受信を拒否
アドレスフィルター	アドレスフィルターを設定すると、特定のメールを受信拒否または受信設定全受信:すべてのEメールを受信 指定受信設定:指定先からのEメールのみを受信  - 括指定先: ドメイン(au/ツーカー(EZweb))、NTT DoCoMo、ボーダフォン、ツーカー、ウィルコム、またはそれ以外のインターネット)をまとめて設定し、そのドメインから送られてくるEメールのみを受信します。  - 拒否リスト設定: 指定受信先で、拒否リストを登録すると、登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒否できます。  - 個別指定: 個別にEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインを設定し、そこから送られてくるEメールのみを受信します。 指定拒否設定: 登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインを設定し、そこから送られてくるEメールのみを受信します。
	なりすまし規制:「規制する」に設定すると、パソコンなどから、携帯電話・PHSのメールアドレスを用いて、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装うEメールの受信を拒否

## ■「拒否通知メール」の返信を設定する

「拒否通知メール返信設定」では、メールフィルターでメールを受信拒否した場合の、拒否通知メール (エラーメール) の返信する / 返信しないを設定できます。

「拒否通知メール返信設定」を特に設定されない場合は、拒否通知メール(エラーメール)は送信元へ返信されません。

#### ■お知らせ

メールフィルター設定時、「拒否通知メール返信設定」は「返信しない」に初期設定されています。拒否通知メール(エラーメール)返信が必要な場合は、「拒否通知メール返信設定」を「返信する」に設定してください。

# その他の設定

「その他の設定」で各種設定・変更を行う場合、暗証番号の入力が必要です。 暗証番号について詳しくは、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.12)をご参照ください。

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- auのメルマガサービス設定の操作時に暗証番号による認証は必要ありません。
- 1 待受中に

  → [Eメール設定] → [その他の設定] → [接続する]
- 2 項目を選択→暗証番号を入力→ → [送信]

項目	説明
Eメールアドレス の変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更することができます。  • Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに戻すことはできませんので、ご注意ください。  • 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。  • Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメールアドレスの所有者を表すものです。
	<ul> <li>W43CAのEメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「」「」を含め、半角30文字まで入力できます。</li> <li>Eメールアドレスの最初に「.」もしくは、数字の「0」を使用することはできません。</li> <li>入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。</li> <li>Eメールアドレスは下記を考慮すると、取得しやすくなります。</li> <li>1.文字と文字の間に「-」「「.」「」「」の記号を使う2.英字と数字を組み合わせる3.できるだけ文字数を多くする(半角30文字以内)</li> <li>Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。変更を行うことができない期間にこの操作を行いますと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のエラーメッセージが表示されます。</li> <li>「承諾する]→Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→ ⑥</li> </ul>
自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録してW43CAで受信したEメールを自動的に転送  • 自動転送先は、2件まで登録できます。  【人力欄)を選択→●(入力)→Eメールアドレスを入力→●→[送信]→[終了]  • 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。なお、設定クリア操作は回数には含まれません。また設定回数の上限を超えた場合、翌日まで登録・変更できません。  • 「エラー! Eメールアドレスを確認してください」と表示された場合の原因・自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している。・指定のEメールアドレスが規制されている。  • Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいEメールアドレスを入力してください。

項目	説明	
自動転送先	<ul> <li>自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。</li> <li>転送先に自分のアドレスを入力した場合や使用できない文字で入力した場合はエラーを示すメッセージが表示されます。</li> </ul>	
メールフィルター	<b>▶ P.92</b> 「メールフィルター」	
Eメールヘッダ 情報表示 (通信料有料)	Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認また、表示したEメールの転送やサーバ上からの削除ができます。	
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示 、で最後の「更新」を選択→ ■	
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信します。詳細はサイト上 で確認できます。	

## Eメール設定の確認

「Eメール設定」の設定内容(「その他の設定」「メールフィルター」を除く)を一覧で確認できます。

1 待受中に

→ [Eメール設定] → [Eメール設定確認]

# Eメールご利用上のご注意

添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

# Eメールの送信に関するご注意

- Eメール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、Eメールの受信側で正しく受信できない場合があります。 文章の長いEメールを作成する場合は、こまめに改行を入れてください。
- 送信ボックスから作成したEメールを送信する機能もありますが、入力済みの宛先に間違ったEメールアドレスが設定されていないことをご確認のうえ、送信してください。
- 送信メールに正しく表示される日時は2000年1月1日0時0分から2020年12月31日23時59分までです。
- 送信ボックスに表示されている日時は、W43CAがEメールを送信した日時です。
- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

# Eメールの受信に関するご注意

- 受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- 受信できる本文の最大データ量は1件につき10KBです。
  - 10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。 受信できるデータ量には全角文字のエンコード記号も含まれます。そのため、半角全角混じりの多いEメールや改行の多いEメールを受信した場合、メール内容が10KBよりも少なくなることがあります。
- サーバでの保存期間の30日、または添付データを含めたEメールの容量が3MBを超えると、Eメールは削除されます。 本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、Eメールの本文を受信しようとすると、サーバに Eメールがない旨のエラーメッセージが表示され、受信できません。また、サーバから削除されたEメールに添付されていた添付データの受信もできません。
- 待受中に®を押したとき、受信ボックスがいっぱいである旨のエラーメッセージが表示された場合はEメールの受信はできません。不要なEメールを削除してください。
- 受信ボックスに表示されている日時は、相手の方がEメールを送信した日時です。
- 送信するパソコンなどのメールソフトによっては、受信メール本文に自動的に改行が入る場合があります。

# Cメール

「Cメール」とは、「Cメール」対応のau携帯電話同士で電話番号をアドレスとしたメールのやりとりができるサービスです。


# Cメールについて

## ■Cメールではこんなことができます

- Cメールは、最大全角50/半角100文字のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
   漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、 au電話の操作により次の選択ができます。
  - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - メール送信を中止する

## ■ Cメールの基本的な流れ

Cメールを新規作成して送信する(▶ P.96)

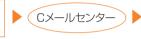

Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る (▶ P.97)

## ■ Cメール安心ブロック機能について

- Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URL (http://△△△、https://△△△)や電話番号を含むCメールを 受信拒否することができます。
- 「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。
   接続先URL (http://△△△、https://△△△)や電話番号をメッセージ本文中に含むCメールを受信されたい場合は、本機能の解除設定を行ってください。
   ▶ P.101 「Cメール安心ブロック機能」

- W43CAに保存されている受信メール・保存メールは、故障・事故・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- W43CAはおしゃべりモード非対応です。相手の方がおしゃべりモードで通信してきた場合は、通常Cメールとして受信されます。
- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

# Cメール送信

## 新規作成

## 1 待受中に◎(1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

受信ボックスに未読メールがある場合は、右側に「圖+件数」が表示されます。 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、右側に「圖+件数 | が表示されます。

2 [新規作成]→「宛先」を選択→●(編集)

3	アドレス帳	
	送信履歴/受信履歴	送信履歴/受信履歴から送信先の電話番号を選択 電話番号を選択→ ●  • 送信履歴/受信履歴の一覧で (削除)を押すと、送信履歴/受信履歴 を削除できます。 ▶ P.36「データの削除」  • 過去にCメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大30件まで送信履歴/受信履歴として記録されます。 同じ電話番号に複数のCメールを送受信した場合でも、送信履歴/受信履歴には1件として記録されます。  • 受信ボックス/送信ボックス内で送信メール/受信メールの「全件削除」を実行すると、送信履歴/受信履歴も削除されます。
	直接入力	電話番号を入力→●

## 4 「本文」を選択→● (編集)→本文を入力→●

本文は全角50/半角100文字まで入力できます。 ▶ **P.50**「文字入力」

#### 5 77 (送信) / (水戸)

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

ႍ (送信)の代わりに (サブメニュー)を押すと、次の操作を行えます。

送信ボックスへ保存:送信せずに送信ボックスへ保存。 ぷりペイド送信: ▶ **P.97** 「ぷりペイド送信について」

#### ■お知らせ

- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。
- 送信したCメールは、送信ボックスに最大300件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で 古いCメールから自動的に削除します。その際保護メールは自動削除の対象外です。
- ▶ P.99「Cメールの保護/保護解除」
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Cメールを送信できなかった場合

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます(表示されるのは蓄積機能が「選択して蓄積」に設定されている場合のみです)。

「蓄積する」:CメールセンターにCメールを蓄積。

Cメールセンターに蓄積されたCメールは、相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

「蓄積しない」:Cメール送信を中止。

送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

- Cメール安心ブロック機能で破棄された場合
  - 詳しくは、「Cメール安心ブロック機能」(▶ P.101) をご参照ください。
- 送信結果の詳細を確認するには
  - ・送信メール一覧画面 (▶ P.99) でメールを選択/送信メール内容表示画面→ ( サブメニュー) → [送信結果詳細] と操作すると、送信に成功した Cメールには、「 相手に届きました」 と表示され、 Cメールセンターに蓄積された Cメールには 「 M 送信完了しました」 と表示されます。
  - ・送信に失敗したCメールには、Mと失敗理由が表示されます。
- ・未送信のCメールには、「圏 送信していません」と表示されます。
  ※ microSDメモリカード内の送信メールでは、送信結果詳細は表示できません。

- 契約期間の条件により送信数に制限があります。
  - ・ご加入から3ヶ月までのお客様
  - ぷりペイド専用電話をご利用のお客様 ・・・・・・3000通/月
  - ・ご加入から4ヶ月以降のお客様
  - 「スマイルハート割引」ご加入のお客様・・・・・・6000通/月
- ぷりペイド送信について

W43CAがぷりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は次の通りです。

- (1) 「新規作成」(▶ P.96)の操作1 ~ 4を行ってCメールを作成
- ② 回(サブメニュー)→「ぷりペイド送信]
- ぷりペイド送信ご利用 トのご注意
  - · ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥ ⑤ ⑥ の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます
  - ぷりペイド送信では、相手に発信者番号が通知されます。(送り先の方がぷりペイド専用電話、C100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません)
  - 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。

# Cメール受信

W43CAは最大500件のCメールを受信できます。

## 受信することができるメール

• Cメール Cメール対応のau電話からのメール Eメールお知らせ Eメール形式のお知らせメール

#### 配信されるタイミング

- Cメール蓄積後すぐに配信
  - 新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
- リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

• 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW43CAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

#### ■お知らせ

• Cメールセンターは次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(保存)可能時間	72時間まで*1
お預かり可能件数	制限なし*2

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。

ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

# Cメールを受信すると

## 1 Cメールを受信

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW43CAにCメールを送信します。

CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、≦が点灯します。

受信完了後、待受画面に戻ると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

2

受信ボックスに受信したCメールの一覧が表示されます。

※Cメール受信アイコンが表示されていない場合は、®を1秒以上長押しして Cメールメニューから「受信ボックス」を選択して表示させてください。

## 3 Cメールを選択→ (表示)

受信メール内容表示画面に選択したCメールの内容が表示されます。 (例 (返信):返信のCメールを作成

#### ■お知らせ

- Cメールの受信料は、無料です。
- 操作中にCメールを受信した場合は、量が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。 操作を終了して待受画面に戻ると、受信アイコンと受信件数が表示されます。
- 量は、未読のCメールがなくなると消灯します。
- 受信したCメールは、受信ボックスに最大500件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから 自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておくと便利です。▶ P.99「Cメールの保護/保護解除」
- 不要なCメールは、定期的に確認して削除することをお勧めします。

# 受信ボックス/送信ボックス

1 待受中に ◎ (1秒以上長押し) → [受信ボックス] / [送信ボックス]

Cメール一覧画面が表示されます。

# 2 Cメールを選択→ (表示)

Cメール内容表示画面が表示されます。

(返信/送信): 返信のCメール作成/メールを送信

#### ■お知らせ

- 受信ボックス/送信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには Cメールー覧画面(▶P.99)/Cメール内容表示画面(▶P.99)→回(サブメニュー)→[編集]と操作すると、 受信/送信メールの宛先・本文を編集して送信できます。
- Cメールを削除するには
   Cメールー覧画面(▶ P.99)/Cメール内容表示画面(▶ P.99)→(回(サブメニュー)→[削除]と操作すると、Cメールを削除できます。Cメールー覧画面から操作した場合は、1件削除/選択削除/全件削除できます。Cメール内容表示画面から操作した場合は、1件削除になります。

#### ▶ P.36「データの削除」

Cメールの本文をコピーするには
 Cメール内容表示画面(▶ P.99)→(P)(サブメニュー)→[本文コピー]と操作するとコピーできます。コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」(▶ P.53)をご参照ください。



## ■受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合 《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合

① メール種別アイコン

受信ボックスでは、以下のアイコンが表示されます。

№···Cメール

№···Eメールお知らせ

送信ボックスでは、以下のアイコンが表示されます。

■···Cメール

■…蓄積したメール ■…ぷりペイド送信

- ② 送信ボックスの場合は、「(未送信・NGメール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」 受信ボックスの場合は、「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)|
- ③ 送信ボックスの場合は、相手先の電話番号が表示されます。 受信ボックスの場合は、Cメールを送信した人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
- ④ ■保護アイコン 保護されているCメールに表示されます。
- (5) メール状態アイコン

受信ボックスの場合は、以下のアイコンが表示されます。

阑⋯未読

送信ボックスの場合は、以下のアイコンが表示されます。

阑···未送信 ■···送信成功 ■···送信失敗

- 6 本文
- ※ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

# Cメールの保護/保護解除

- 1 Cメール一覧画面(▶ P.99)→@(サブメニュー)→[選択保護/解除] Cメールー覧画面が表示されます。
- 2 Cメールを選択→ (保護)

保護されたCメールには、圖 (保護アイコン)が表示されます。 保護されているCメールを選択して(●)(解除)を押すと保護を解除します。

3 (終了)

- microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスのCメールは、保護できません。
- Cメール内容表示画面 (▶ P.99) → (サブメニュー) → [保護] / [保護解除] と操作しても保護/保護解除することができます。
- 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大250件を保護できます。
- 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大150件を保護できます。

# 宛先/差出人の電話番号の利用

1 Cメール一覧画面 (▶ P.99) → Cメールを選択→ ⑩ (サブメニュー)

2	電話発信	宛先/差出人の電話番号に電話をかける	
	184/186付加/特番付加	▶ <b>P.43</b> 「電話番号メニュー」	
	アドレス帳へ登録	▶ P.56「他の機能からのアドレス帳登録」	
	受信フィルターへ登録	電話番号を指定番号受信フィルターに登録	ロックNo.を入力→

## microSDへ移動/コピー

microSDメモリカードを本体にセットすると、microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスをご利用になれます。

Cメール一覧画面 (▶ P.99) → @ (サブメニュー) → [microSDへ移動/コピー]

2	1件移動/コピー	選択したCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピー
	選択移動/コピー	Cメールを選択して移動/コピー ▶ <b>P.37</b> 「データの複数選択」 Cメールを選択→ (●) (選択)→ (回) (移動/コピー)
		「「「「「「「「」」」(「」」(「「」」(「」) 「「「「」(「)」(「)」(「)」(「)」(「)」(「)」(「)」(「)」(「)
		受信ボックスまたは送信ボックスのすべてのCメールをmicroSDメモリ
		カード内に移動/コピー。「全件移動」の場合はロックNo.を入力

#### ■お知らせ

- microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- Cメール内容表示画面(▶ P.99)→回 (サブメニュー)→[microSDへ移動/コピー]と操作すると、1件移動/コピーとなります。

## microSDへ切替

本体とmicroSDメモリカードのCメール一覧画面を切り替えます。

Cメール一覧画面 (▶ P.99) → 回 (サブメニュー) → [microSDへ切替] microSDメモリカードの受信/送信ボックスが表示されます。
 回 (サブメニュー) → [本体へ切替)と操作すると、本体のCメールー覧画面に戻ります。

#### ■お知らせ

microSDメモリカードの受信/送信ボックスからCメールー覧画面/Cメール内容表示画面を表示して、本体のサブメニューと同様の操作が行えます。ただし、「保護」や「送信結果詳細」など一部選択できない機能があります。

# 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報の利用

1 Cメール内容表示画面 (▶ P.99)▶ P.98 「受信ボックス / 送信ボックス |

#### 本文中の電話番号を利用する場合

2 電話番号を選択→● (選択)

3	電話番号メニュー		
	電話発信/184/186付加/ 特番付加/アドレス帳へ登録/ 受信フィルターへ登録	▶ P.100 「宛先/差出人の電話番号の利用」	
	電話番号コピー	<b>▶ P.53</b> 「コピー/カット/貼り付け」	
	Cメール作成	▶ P.96「新規作成」の操作 4以降	
	アドレス帳参照	選択した電話番号がアドレス帳に登録されている場合に、アドレス帳の 詳細画面を表示	

#### 本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 Eメールアドレスを選択→ (選択)

3	Eメールアドレスメニュー		
	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面を表示 ▶ <b>P.64</b> 「新規作成」の操作 <mark>4</mark> 以降	
	アドレス帳へ登録	▶ P.56「他の機能からのアドレス帳登録」	
	アドレスコピー	▶ <b>P.53</b> 「コピー/カット/貼り付け」	
	アドレス帳参照	選択したEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合に、アドレス帳の詳細画面を表示	

#### 本文中のURLを利用する場合

2 URLを選択→ (選択)

_			
3	URLメニュー		
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示	
	EZお気に入り登録	<b>▶ P.176</b> 「お気に入りの登録」	
	アドレス帳へ登録	▶ P.56「他の機能からのアドレス帳登録」	
	URLコピー	▶ <b>P.53</b> 「コピー/カット/貼り付け」	

#### 本文中のGPS情報を利用する場合

2 GPS情報を選択→

(選択)

3	GPSメニュー	
	地図を表示	▶ <b>P.198</b> 「現在地マップの表示」
	ここへ行く	▶ <b>P.201</b> 「■ここへ行く」
	アドレス帳へ登録	URLを登録:選択したGPS情報をURLとして登録 GPS情報を登録:選択したGPS情報をGPS情報として登録 ▶P.56「他の機能からのアドレス帳登録」
	Myスポットへ登録	<b>▶ P.200</b> 「■GPS情報をMyスポットに登録」
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示
	EZお気に入り登録	<b>▶ P.176</b> 「お気に入りの登録」
	URLコピー	▶ <b>P.53</b> 「コピー/カット/貼り付け」

#### ■お知らせ

電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報として認識される条件については、「件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用」(▶ P.85)をご参照ください。

# Cメール安心ブロック機能

#### Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

 Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。接続先URLや電話番号がメッセージ本 文中に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。また、設定状況をCメールで確認できます。

項目	操作方法
設定有効	09044440011へCメール発信 本文メッセージには"有効"と入力
設定解除	09044440010へCメール発信 本文メッセージには"解除"と入力
設定確認	09044440012へCメール発信 本文メッセージには"確認" と入力

#### ■お知らせ

- 送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号 通知で届きます。
- 機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、 設定状態が継続されます。

※ブロック対象のCメールは、次の通りです。

対 象:通常Cメール(ぷりペイド送信含む)

対象外: Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービス

## ■ Cメール安心ブロック機能にて、破棄された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により破棄された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが 返信されてきます。
- 本機能によって送信したCメールが破棄された場合、通信料がかかります。
- 再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手側にて「Cメール安心ブロック機能」を解除していただいてから再送してください。

#### ■お知らせ

「受信フィルター設定」(▶P.102)の「アドレス帳登録外」を「設定する」にしていると、Cメール安心ブロック機能のエラーCメールは、破棄されて受信できません。その場合は、エラーCメールの通知番号である「09044440019」をアドレス帳に登録すると、エラーCメールを受信できるようになります。

# Cメール設定

1 待受中に
(1秒以上長押し)→[Cメール設定]

署名設定	<ul> <li>Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定</li> <li>[付加する]→署名を入力→ ●</li> <li>全角40 / 半角80 文字まで入力できます。</li> <li>「付加しない」を選択すると、署名は設定されません。</li> </ul>
蓄積機能	相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定 選択して蓄積:そのつど蓄積するかどうかを選択 ▶ P.96「Cメールを送信できなかった場合」 自動的に蓄積:自動的にCメールセンターに蓄積
受信フィルター設定	▶ P.102 「受信フィルター設定」
文字サイズ設定	<ul> <li>Cメール(Eメール)の内容表示画面の文字サイズを設定</li> <li>[大]/[中]/[小]/[極小]</li> <li>Cメール内容表示画面(▶ P.99)→回(サブメニュー)→[文字サイズ設定]と操作しても文字サイズを設定できます。また、「メール文字(M334)」でも設定できます。</li> </ul>
メール件数確認	受信メールについては、「未読メール件数/受信ボックス内のメール件数」と保護メール件数を表示 送信メールについては、「未送信・送信失敗メール件数/送信ボックス内のメール件数」と 保護メール件数を表示

# 受信フィルター設定

指定の相手から受信したCメールを自動的に削除できます。

- 1 待受中に◎(1秒以上長押し)→[Cメール設定]
- 2 [受信フィルター設定]→ロックNo.を入力→●

3	指定番号	指定した番号からのCメールを受信した場合、自動削除するかどうかを設定 設定: [設定する] / [解除する] 指定番号一覧: 指定した番号の一覧を表示 ▶P.102 「■指定番号の登録」
	非通知	番号非通知のCメールを自動削除するかどうかを設定 [設定する]/[解除する]  • 「非通知」を「設定する」にした場合、ぷりペイド専用電話から送信された Cメールは自動的に削除される場合がありますのでご注意ください。
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを自動削除するかどうかを設定
	Eメールお知らせ	Eメールお知らせを自動削除するかどうかを設定

## ■ 指定番号の登録

自動削除する電話番号を10件まで登録できます。

1 「受信フィルター設定」(▶ P.102)の操作3で「指定番号」を選択→●

## 2 [指定番号一覧]→777 (新規)

3	宛先入力メニュー		
	アドレス帳		
	送信履歴/ 受信履歴	電話番号を選択→・・	
	直接入力	電話番号を直接入力→・●→・●	

- 電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。
- 受信フィルターを設定しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
- 指定番号の詳細を確認するには 指定番号一覧画面で指定番号を選択して (表示)を押します。アドレス帳に登録されている場合は名前と登録された電話番号を確認できます。
- 指定番号を編集するには 指定番号一覧画面で指定番号を選択→@(サブメニュー)→[編集]と操作すると、宛先入力メニューが表示され、指 定番号を編集できます。
- 指定番号を削除するには 指定番号一覧画面で指定番号を選択→(P) (サブメニュー)→[削除]と操作すると、指定番号を削除できます。


# Hello Messenger

# Hello Messengerでできること

「Hello Messenger」とは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、Hello Messengerアプリから、アドレス帳に登録している中から最大4人まで選択してミーティングすることができます。

また、アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からもHello Messengerを起動してミーティングを開始することができます。

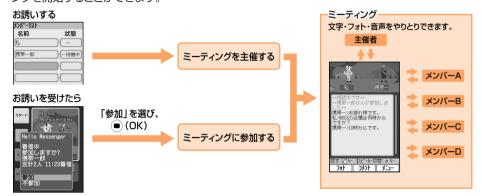

#### ■お知らせ

- Hello Messenger起動中、着信があった場合は、Hello Messengerが中断されます。なお、ミーティング中の場合は、ミーティングから退出します。
- Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- Hello Messengerを長時間ご利用中の場合、W43CA本体が熱くなることがありますので、手や顔などで触れる場合にはご注意ください。
- ミーティング中に約1分間文字や音声などのやりとりがないと、自動的にミーティングが終了します。
- Hello Messenger利用時は、プロフィールの「簡易ロック」(▶P.49)が設定されていても、メンバーリスト画面や ミーティング中画面にはプロフィールに登録されている名前が表示されます。
- ハンズフリー対応機などによるHello Messengerの使用はできません。
- 最小2名~最大5名までサービスをご利用になれます。

# Hello Messengerメニューを表示する

Hello Messengerを初めて起動した場合は、自分のキャラクターを設定します。

- 1 待受中に●→[Hello Messenger]→●
- 2 **自分のキャラクターを選択→ (設定)**Hello Messengerメニューが表示されます。

3	スタート	お誘いするメンバーを選びミーティングを開始	▶P.105
	コメントログ	コメントログ(ミーティング履歴)を表示	▶P.109
	ヒント	Hello Messengerの基本的な操作方法などを表示	▶P.105
	オプション	各種設定	▶P.110



《Hello Messenger メニュー》

#### お知らせ

- 「ハロー制限 (M437)」を設定中は、Hello Messengerの起動時にロックNo.の入力が必要です。
- 「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、自分のキャラクターがリセットされます。

- キャラクターの背景シーンを変更することもできます。(▶ P.110)
- 自分のキャラクターは、「キャラクター・シーン」(▶P.110)でも変更できます。

#### ■ ヒントを表示する

Hello Messenger の基本的な操作方法や知っておくと便利な機能が表示されます。

- 1 Hello Messengerメニュー (▶ P.104) → 「ヒント」を選択→ (選択)
- 2 ヒントの種類を選択→(●) (選択)→知りたい項目を選択→(●) (選択)

# メンバーとミーティングする

# ミーティングの主催者について

ミーティングは、ミーティングを開始する人(主催者)とミーティングに誘われた人(メンバー)で行われ、 主催者とメンバーで次のようにできることが異なります。

○:できる ×:できない

操作	主催者	メンバー	参照先
メンバーリストの作成	0	×	P.105
メンバーのお誘い、追加/削除	0	×	P.106,P.109
文字メッセージの送受信	0	0	P.107
フォトの送受信	0	0	P.107
音声での会話	0	0	P.107
メンバーを再度お誘いする	0	×	P.109
ミーティングから退出	0	0	P.109
退出したミーティングに再度参加する	0	0	P.109

# メンバーリストを作成する

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳やグループ、ハローランキング(以前にミーティングに お誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング)から選択してメンバーリストを作成します。 また、アドレス帳、ペア機能、発信/着信履歴、電話番号入力から選択してHello Messengerアプリを 起動し、ミーティングを開始することもできます。

グループの設定方法についてはP.110をご参照ください。

1 Hello Messengerメニュー (▶ P.104) → 「スタート」を選択→(■) (選択) お誘い方法選択画面が表示されます。 メンバー選択先項目からメンバーを選択します。

2	アドレス帳	アドレス帳を選択→ ● (選択)→電話番号を選択→ ●	
	ハローランキング	ミーティングした回数の多い相手を多い順に最大20件表示 メンバーを選択→ (選択)	
	グループ	グループから一部のメンバーを解除する場合 グループを選択→ (詳細)→解除したいメンバーを選択 → (解除)を繰り返す→ (確定) ・解除されているメンバーを選択すると「選択」と表示され ます。	
		グループ全員を一括して選択する場合 グループを選択→   (選択)	



・
メンバー登録されていないメンバーリストの名前欄を選択→(■)(選択) メンバーを追加する場合は、操作2、3を繰り返します。

#### お知らせ

- アドレス帳/ペア機能/発信履歴/着信履歴から相手を選択してミーティングにお誘いしたり、相手の電話番号を直接入力してミーティングにお誘いすることができます。
  - 「電話番号メニュー」(▶ P.43) / 「発信履歴 / 着信履歴」(▶ P.46) / アドレス帳 「登録内容の利用」(▶ P.58) / 「ペア機能 | (▶ P.63) をご参照ください。
- 「アドレス帳制限 (M433)」を設定中は、Hello Messengerアプリからのアドレス帳呼び出し時にロックNo.の入力が必要です。
- メンバーリストに登録できる人数は、自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。
- アドレス帳において同じ電話番号の相手を別の名前で複数登録している場合、同じ電話番号の相手をメンバーリスト 画面に追加しても、「選択済みのメンバーのため選択できません」と表示され、メンバーリストへの登録はできません。
- アドレス帳の電話番号が11桁以外で登録されている場合は、メンバーリストに登録できません。ただし、11桁の電話番号の前に特番(「184」「186」「131」「1452」「1401」「1612」)が付与されている場合は、特番を除いてメンバーリストに登録し、かつ特番の機能は無効となります。
- Hello Messengerのアドレス帳からのアドレス帳の登録・編集・削除はできません。
- メンバーを削除する場合は、削除したいメンバーを選択→(\*)(削除)→「はい」を選択→(\*)と操作します。
- メンバーを変更する場合は、変更したい名前欄を選択して (削除)を押し、メンバーを削除してから新たにメンバー を選択してください。
- 「メモリリセット(M462)|「オールリセット(M464)|を行うと、ハローランキングはリセットされます。

# メンバーをミーティングにお誘いする

メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

## 1 メンバーリスト画面(▶P.105)→@(お誘い)

メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。 メンバーが参加すると、メッセージエリアに「〇〇さんが参加しました」 という メッセージが表示されます。

このメッセージを受信すると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。 「で」を押してもメンバーにお誘いの通知が届きます。



# ミーティング中の画面について

1	キャラクターエリア	各メンバーのキャラクターを表示*1
2	メンバー名エリア	メンバー名を表示*2*3
3	メッセージエリア	メンバーが発言したメッセージ、送受信した サムネイル画像、メンバーの状態などを表示
4	スクロールバーエリア	€を押してチャットデータをスクロール
(5)	ガイドエリア	発言権を取得していることを表示
		スピーカー切替ボタンを表示



《ミーティング中画面》

- ※1 キャラクタ―は、メンバーの状態に対応した内容に変化します。
- ※2 自分のメンバー名にはプロフィール(▶P.48)に登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。ただし、「名前表示」(▶P.110)が「電話番号表示」に設定されている場合は、名前は表示されず、電話番号が表示されます。
- ※3 アドレス帳に名前が登録されていないメンバーの場合は、電話番号が表示されます。シークレットが設定されていて、「シークレット (M431)」が「表示しない」に設定されている場合、または、「名前表示」 (▶ P.110) が「電話番号表示」に設定されている場合は、名前は表示されず、電話番号が表示されます。

- メンバーの名前は、全角最大3文字、半角最大6文字まで表示されます。
- ミーティング中画面で約1分間文字や音声などのやりとりを行わないと、自動的にミーティングが終了します。
- ミーティング中画面で ●を押すと、スピーカーの音量を調節できます。スピーカーの音量は、「OFF」(無音)、「レベル1」(最小)~「レベル5」(最大)で調節します。
- ミーティング中画面で 💽 を押して音声などの出力先をスピーカー/受話口に切り替えることができます。 ミーティング終了まで有効です。
- 圏外などでミーティングから退出してしまったときは、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面から、再度ミーティングに参加することができます。ただし、退出したミーティングが終了している場合は参加できません。
- ミーティング中に表示できるコメントは、100行までです。100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。

# 文字メッセージを送信する

# 1 ミーティング中画面 (▶ P.106) → (■) (コメント) →メッセージを入力→ (■)

#### お知らせ

- 1回の発言につき、最大全角/半角で50文字までのメッセージを入力できます。漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・ 記号・絵文字が使用できます。
- 文字メッセージの送受信時には、送受信者共にデータ量に応じた通信料がかかります。
- フォトを送信した直後は、文字メッヤージが送信できない場合があります。

### フォトを撮影して送信する

ミーティング中にフォトを撮影して、240×320ドット(QVGA)または120×160ドット(QQVGA)の 画像サイズでメンバーに送信します。

# 1 ミーティング中画面(▶ P.106)→@(フォト)→撮影してプレビュー画面で確認 → (送信)

シャッターを押すと、プレビュー画面に切り替わります。送信しないで撮り直す場合は、(37) (撮直し)を押し てモニター画面に戻ります。

モニター画面で (切替)を押して、撮影サイズを切り替えて撮影できます。

#### お知らせ

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、フォトの送信に時間がかかる場合があります。
- フォトの送受信時には、送受信者ともデータ量に応じた通信料がかかります。
- シャッター音は「マナーモード」の設定に関係なく、常に音が鳴ります。音量は変更できません。
- データフォルダに保存されている画像は送信できません。
- 自分またはメンバーが音声での会話中にはフォトを起動できません。
- モニター画面表示中に他のメンバーが発言権を獲得した場合は、フォトを終了し、ミーティング中画面に切り替わります。
- 送信したフォトは、メンバーのメッヤージエリアに縮小表示されます。
- 他のメンバー全員が「フォト受信 | を「OFF | に設定している場合はフォトを送信できません。
- モニター画面では次のキー操作を行うことができます。
- :ズームイン/ズームアウト
  - ♠:明るさ調整
- #:撮影ライトON/OFF

# 音声で会話する

を押しながら自分の音声をメンバーに送ることができます。

# 1 ミーティング中画面 (▶ P.106) → アダを押して発言権を獲得する→ アダを押しな がら発言する→でから指を離して発言を終了する

#### ■お知らせ

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、音声での会話がやや聞き取りにくい場合があります。
- ・ 音声で会話する場合は、発言権を持っている主催者もしくはメンバーに、時間に応じた通話料がかかります。
- 発言権は が表示されているときに、でつを押すと獲得できます。
- 他のメンバーが発言権を持っている場合は、お話しできません。
- 1回の発言につき30秒までお話しできます。30秒を超えて連続してお話しすることはできません。
- (で)を押して発言権を獲得したときは、キャラクターエリアのアイコンでお知らせします。
- メッセージエリアに「(お話中)」と表示されます。

# お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティング への参加をお誘いするメッセージが表示されます。

着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認で きます。

# 1 着信画面で「参加]

ミーティングに参加します。



#### お知らせ

- アドレス帳に名前が登録されていない相手からお誘いを受けた場合には、電話番号が表示されます。また、シークレットが設定されていて、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、または、「名前表示」(▶P.110)が「電話番号表示」に設定されている場合も、電話番号が表示されます。アドレス帳に名前が登録されていない人からのお誘いを制限するには、ハロー着信制限(M45)を「設定する」にしてご利用ください。(▶P.315)
- 着信モード(▶ P.110)を「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴りません。自動的にミーティングに参加し、ミーティング中画面を表示します。
- 着信モードを「手動応答モード」に設定している場合は、約30秒間何も操作しないと自動的に元の画面に戻ります。
- ミーティングのお誘いに応答しなかった場合でも、待受画面に不在着信は表示されません。
- ミーティングのお誘いを受けた時の着信音は変更できません。
- マナーモード設定中は、スピーカーやイヤホンからも着信音は鳴りません。
- 自分のキャラクターを設定していない場合は、お買い上げ時のキャラクターが設定されます。
- ・ 音声通話中などメンバーの状態によって、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

○:お誘いを受けられる x:お誘いを受けられない

メンバーの状態	対応	メンバーの状態	対応
音声通話中	×	EZweb閲覧中(通信をしている場合)	×
Cメール操作/閲覧中(通信をしていない場合)	0	EZアプリ起動中(通信をしていない場合)	0
Cメール送受信中(通信をしている場合)	×	EZアプリ起動中(通信をしている場合)	×
Eメール操作/閲覧中(通信をしていない場合)	0	EZナビ起動中(通信をしていない場合)	0
Eメール送受信中(通信をしている場合)	×	EZナビ起動中(通信をしている場合)	×
アラーム鳴動中	0	EZチャンネルプラス閲覧中(通信をしていない場合)	0
カメラ起動中(モニター中)	0	EZチャンネルプラス閲覧中(通信をしている場合)	×
着うた®/着うたフル®(BGM再生中)	0	EZチャンネルプラスダウンロード中	×
着うたフル® (au Music Player再生中)	×	PCサイトビューアー起動中	×
ムービー再生中	0	ケータイアップデート実施中	×
EZ·FM起動中(通信をしていない場合)	0	電池アラーム鳴動中	×
待受EZアプリ設定中	0		×
EZweb閲覧中(通信をしていない場合)	0	その他通信中	×

<sup>※</sup>待受画面以外の状態では、ミーティングのお誘いを受けることができない場合があります。

# ミーティング中画面のメニュー

# 1 ミーティング中画面 (▶ P.106) → □ (メニュー)

2	フォト再生	メッセージエリアに縮小表示されているフォトを全画面表示		
	メンバーリスト	メンバーリスト画面を表示して、メンバー名と現在の状態を確認したり、メンバーの追加、 削除、再度お誘いができます。		
	スピーカー切替	ミーティング中の音声の出力先を切替 「スピーカー」/「受話口」を選択→●(設定)		
	退出する	ミーティングから退出 「はい」を選択→●		

# 受信したフォトを確認して保存する

受信したフォトを全画面表示で確認して、データフォルダに保存できます。

# 1 ミーティング中画面 (▶ P.106) → (メニュー) →[フォト再生] → ● (保存)

#### お知らせ

- 使用環境、利用場所の電波状態などによっては、フォトの受信に時間がかかる場合があります。
- フォトの受信時には、受信者にデータ量に応じた通信料がかかります。
- オプション設定の「フォト受信」を「OFF」に設定している場合は、フォトを受信できません。
- 表示できるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。
- フォトはコメントログ詳細画面からも保存できます。(▶ P.109)

<sup>※</sup>カメラ起動中のプレビュー中は、ミーティングのお誘いを受けることができません。

### メンバーリスト画面のメニュー

ミーティング中にメンバーリストの画面を表示して、メンバーを追加/削除します。また、退出したミーティングに再度参加したり、ミーティングに参加していないメンバーを追加お誘いすることもできます。

### 1 ミーティング中画面 (▶ P.106) → □ (メニュー) → [メンバーリスト]

2	メンバーの追加お誘い*	メンバー登録されていない名前欄を選択→● (選択)→メンバーを選択→   ● (確定)
	メンバーの削除*1*2	状態が「非参加」/「待機中」のメンバーを選択→ <ul><li>(選択)→[削除する]</li><li>(確定)</li></ul>
	メンバーの再度お誘い**	状態が「非参加」のメンバーを選択→   (選択) → [再度お誘いする]  →   (確定)
	再参加	自分を選択→ ● (選択) → [はい] → 匣 (お誘い)

※1 主催者のみ行えます。

※2 状態が「参加中」のメンバーは削除できません。

### ミーティングから退出する

### 1 ミーティング中画面 (▶ P.106) → ஹ (メニュー) → [退出する] → [はい]

#### ■お知らせ

- ミーティング中画面でC=のを押すと、終了確認画面を表示せずに退出し、Hello Messengerが終了します。
- ミーティング退出後も、ミーティング中画面またはコメントログ詳細画面で、(一)(参加)を押して「はい」を選択すると、 ミーティングが継続されている場合は再度参加できます。

# コメントログを表示する

コメントログ(ミーティングの履歴)を表示して、ミーティングの開始日時やメンバー名、ミーティングの内容を確認したり、送受信したフォトを保存することができます。

- 1 Hello Messengerメニュー (▶ P.104)
  - →「コメントログ」を選択→ (選択)→履歴を選択
  - → (選択)

### 送受信したフォトを再生し、保存する場合

2 コメントログ詳細画面でフォトを選択→ (選択) → (保存)

#### お知らせ

 コメントログは新しいものから10件記録されます。ただし、ミーティングの内容によっては 記録されるコメントログが10件以下になる場合があります。10件を超えると、一番古い コメントログから削除されます。



《コメントログ詳細 画面》

- 1件のコメントログにつき100行までのコメントが表示されます。100行を超えると、一番古いコメントから削除されます。
- ・ コメントログに記録されるフォトは最大20件、または合計200KBまでです。20件または200KBを超えると一番 古いフォトデータから削除されます。残しておきたいフォトは保存しておく必要があります。
- ミーティングに参加できないときに、コメントログ詳細画面で(20) (参加)を押すと、ミーティングが継続されている場合は簡単にミーティングに再参加できます。
- コメントログを削除するときは、履歴を選択して<sup>(ア)</sup> (削除)を押します。
- お誘いを受けたミーティングに応答できなかった場合や、着信画面で「不参加」を選択した場合は、コメントログでの アイコンによりお知らせします。
- 「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、コメントログはリセットされます。

# Hello Messengerの設定をする

ミーティングのお誘いを受けたときの着信方法や着信音の設定、キャラクターの選択、グループ編集な どを行います。

- 1 Hello Messengerメニュー (▶ P.104) → 「オプション」 を選択→ 📵 (選択)
  - グループメンバーの登録/削除/グループ名変更(▶P.110) 手動応答モード設定時の着信音量を「OFF」(無音)または「レベル1」(最小)~「レベル5」(最大)から選択して設定 (♣)で音量調節→ ● (設定) 八口一着信音 着信音量 バイブレータ 「ON I / 「OFF | を選択→ (設定) キャラクター・ | |キャラクター選択 | 自分のキャラクターを選択→ (設定) シーン シーン選択 キャラクターの背景シーンを選択→ (■)(設定) 名前表示 アドレス帳に登録されている名前で表示/電話番号で表示を設定 「名前表示」/「電話番号表示」を選択→ ● (設定) ミーティング中にフォトを受信する/しないを設定 フォト受信 「ON」/「OFF」→ (設定) 着信モード 手動応答モード 確認メッセージを表示してミーティングに参加するかを選択する着信 モードに設定して、ミーティング中の音声出力先を設定 「スピーカー」/「受話口」を選択→ (三)(設定) 自動応答モード 確認メッセージを表示せずに自動的にミーティングに参加する着信干-ドに設定 リセット ハローラ 選択リセット ハローランキングからメンバーを選んで削除 ンキング メンバーを選択→ (選択)→ (削除)→[はい] 選択を解除するには、(■)(解除)を押します。 リセット 全件リセット ハローランキングをすべて削除 [はい]→[はい] コメントローコメントログをすべて削除 グリセット [l‡U]→[l‡U]

#### ■お知らせ

- 着信モードを「自動応答モード」に設定した場合は、着信音は鳴りません。ミーティング中の音声の出力先は背面の 「スピーカー」になります。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(▶P.108)
- マナーモード設定中は、着信モードの設定にかかわらず、「手動応答モード」となり、受話口から音声などが出力され ます。ただし、ミーティング中に音声の出力先を切り替えることもできます。(▶P.108)
- バイブレータの動作はマナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータ設定が優先されます。
- コメントログリセット時、内容・件数によっては時間がかかる場合があります。

# グループメンバーの設定をする

グループに登録したメンバーを一度にミーティングへお誘いすることができます。 10グループまで登録でき、1グループにつき最大4人までのメンバーを登録できます。

- 1 Hello Messengerメニュー (▶ P.104) → 「オプション」 を選択→ (■ (選択) →「グループ編集]→グループを選択→ 🖜 (編集)
- 2 メンバー登録されていない名前欄を選択→(●)(選択) → 「アドレス帳] / 「ハローランキング] →メンバーを選択→(■) (選択) →電話番号を 選択※1→(■)※1

※1: アドレス帳からメンバーを選択する場合のみ表示されます。

登録済みのメンバーを選択→

(削除)→「はい」を選択→

と操作すると、メンバーを削除できます。 続けてメンバーを登録する場合は、操作2を繰り返します。

3 (確定)

### ■ グループ名を変更する

グループ名に入力できる文字数は、最大全角8/半角16文字までです。

1 Hello Messengerメニュー (▶ P.104) → 「オプション」 を選択→ 📵 (選択) →(●)→(●)(設定)

# カメラ

W43CAは2.1メガピクセル、有効画素数約207万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影

撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

# このカメラでできること

# 撮影しましょう!

(1) 撮影サイズを設定する…撮影前に、お好みに合った撮影サイズを選びましょう。

詳しい説明 ▶P.112 「撮影サイズとフォト画質設定を選びましょう」

②フォトを撮影する…撮影しましょう。

撮影方法 ▶ P.115「フォト撮影」



撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示した り、アドレス帳に登録することができます。

登録方法 ▶ P.139 「登録」



**Fメールで送れます** | 送信方法 ▶ P.126 [Eメールへ添付(フォト)]

P.127 [Eメールへ添付(ムービー)]

フォト/メールモードのムービー(500KB以下)を、Eメールに添付して送ることが できます。

※ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

3 パソコンで利用できます

撮影したフォトはmicroSDメモリカード(市 販品)を介してパソコンでご利用になれます。 プリンタをお持ちであれば、自宅で高画質な 写真プリントを楽しめます。



#### ※microSDメモリカードを使用して画像をプリント

市販品のmicroSDメモリカードをご利用の場合は、ご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。 対応する変換アダプタが必要な場合があります。

# さらに「DPOF対応」W43CAでプリント枚数を指定できます。

DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録メディアに記録す るフォーマットです。



#### EPSON社PRINT Image Matching 皿対応

PIMIIは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に 再現できるエプソン社の技術です。プリンタ独自の 補正を施さず、デジタルカメラの描写力の意に従っ てプリントすることができます。



#### Exif Print対応

Exif Print (Exif2.2) 対応プリンタ Exif Print をご使用の場合、画像ファイルに記 憶された撮影情報を印刷出力に反 映させることができます。

# 上手なフォト/ムービーの撮影方法

フォトを撮影する場合、撮影前に「ベストショット」 設定で撮影したいシーンを選択すると、そのシーンの撮影に最適な設定で撮影できます。

設定方法 ▶ P.121 「ベストショット」

### 1 持ちかた

#### ケータイ/壁紙サイズなどで撮影

両手でしっかりと本体を持ちます。 レンズ部や撮影ライトに指などがか からないようにご注意ください。 ムービーの撮影も同様です。



### VGA/SXGA/UXGA/ワイドサイズで撮影

レンズ部や光センサーなどに指がかからないように 注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。



### 2 構えかた

### わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ぶれないようにしっかりと構える

わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がぶれてしまいます。

### **手ブレ防止のポイント**

- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗い 所での撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐことができます。
   P.125 「セルフタイマー設定/解除」
- 手ブレ軽減機能を利用して撮影することができます。 ▶P.121 「撮影補助(フォト) 」の 「手ブレ軽減設定 」

# 撮影サイズとフォト画質設定を選びましょう

# ■用途に合わせて撮影サイズを選択

撮影モードが「通常撮影」「ビジネスショット」の場合は、撮影サイズを選択できます。 設定方法については、「撮影モード設定」(> P.120)と「撮影サイズ設定」(> P.120)をご参照ください。

#### 撮影サイズ:ケータイ(横120×縦160)

他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影するモード。



#### 撮影サイズ:VGA(横640×縦480)

メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。 プリントも可能です。



#### 撮影サイズ:壁紙(横240×縦320)

W43CAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影するモード。



#### 撮影サイズ:SXGA(横1280×縦960)

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプ リントできます。



#### 撮影サイズ:ワイド壁紙(横240×縦400)

W43CAの待受画面の全面に表示する壁紙などに利用するフォトを撮影するモード



#### 撮影サイズ:UXGA (横1600×縦1200)

2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。



# メール送信:メール送信向き。

「フォト画質設定」あり。



### 撮影サイズ:ワイド(横1600×縦960)

ワイドサイズで撮影できます。



# ■用途に合わせてフォト画質設定を選択

撮影サイズが「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600×960」 の場合は、フォト画質設定を選択できます。

### SXGA(1280×960)サイズでEメールを送る場合のフォト画質設定

撮影サイズを「SXGA 1280×960」に設定した場合は、フォト画質設定の「メールモード」を選択できます。 100KBまたは150KBまでEメールの受信が可能な携帯電話に対して、「SXGA 1280×960」サイズで撮影したフォトをそのままのサイズでEメール送信したいときは、フォト画質設定を「メールモード」に設定してください。

フォト画質設定の設定方法については、「撮影補助 (フォト) J (▶P.121)をご参照ください。

撮影サイズ:横×縦(ドット)	フォト画質設定	Eメール送信
一般のフィス・(サヘ神(トット)	ノオト回貝設と	ころール込店
SXGA:1280×960	ファインモード/細部を詳細に表現	0
	ノーマルモード/標準的な画質	0
	メールモード/ファイル容量100KB以下で保存	0
UXGA:1600×1200	ファインモード/細部を詳細に表現	0*
	ノーマルモード/標準的な画質	0*
ワイド:1600×960	ファインモード/細部を詳細に表現	0*
	ノーマルモード/標準的な画質	0*

メールモードは画質よりデータサイズが優先されるため、画質が粗くなることがありま - す。

※ データフォルダに保存して500KB以下の場合

# 撮影サイズと容量

#### 撮影サイズによって、フォトの容量が異なります。

撮影サイズ:横×縦(ドット)	フォト画質/容量(目安)/保存可能枚数(目安)
ケータイ:120×160	-/12KB以下/約1,000枚
壁紙:240×320	-/32KB以下/約1,000枚
ワイド壁紙:240×400	-/40KB以下/約1,000枚
VGA:640×480	-/100KB以下/約513枚
SXGA:1280×960	<ul><li>ファインモード/500KB以下/約102枚</li><li>ノーマルモード/252KB以下/約203枚</li><li>メールモード/100KB以下/約513枚</li></ul>
ワイド:1600×960	<ul><li>ファインモード/700KB以下/73枚</li><li>ノーマルモード/352KB以下/146枚</li></ul>
UXGA:1600×1200	<ul><li>ファインモード/800KB以下/約64枚</li><li>ノーマルモード/400KB以下/約128枚</li></ul>

- ※保存できる枚数はデータフォルダの使用状況によって変動します。
- ※容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- ※画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。
- ※撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」 「連続撮影」の場合の容量と撮影サイズは、「壁紙」と同様です。

#### 撮影サイズ

- ·ケータイ 120×160-①
- ·壁紙 240×320-2
- ·ワイド壁紙 240×400—3
- ·VGA 640×480—4
- ·SXGA 1280×960―⑤ ·ワイド 1600×960―⑥
- ·UXGA 1600×1200—7


# ムービー録画モードと録画サイズ

#### 録画モードによって、ムービーのサイズが異なります。

場合と 「にいってい」と ジントバル共ぶっいう。		
録画モード	録画サイズ:横×縦(ドット)/Eメール添付	
メールモード	標準S:96×80/Eメール添付可	
	標準M:128×96/Eメール添付可	
	高品質M:128×96/Eメール添付可	
	高品質L:176×144/Eメール添付可	
ビデオモード	QVGA:320×240/サイズを変換してEメール添付可	
	•	

#### 緑画サイズ

- ·標準S—(1)
- ·標準M—2
- ·高品質M—②
- ·高品質L-3
- ·QVGA—(4)

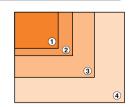

# カメラをご利用になる前に

#### カメラを使用するときのご注意

- レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W43CAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。 また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。 撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。 強くてするとレンズを傷付ける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。
   特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
   また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや 周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の 光線の当たり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影/マクロ撮影の切り替えができます。マクロモードを設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロモードを設定したまま通常の撮影は行わないでください。 適切なピントで撮影できません。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - 光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - ・暗い場所にある被写体
  - 動きの速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。 また、他の人の目に向けて点灯させないでください。 視力低下などの障害を起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。ムービーの場合は、録画開始時、一時停止時、終了時にシャッター音(録画開始音/録画一時停止音/録画終了音)が鳴ります。
   シャッター音の音量は変更することができません。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音は鳴ります。消音にする ことはできません。
- カメラ動作中\*に、微小な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
  - ※例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)や、カメラ起動時など。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がW43CA本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例(迷惑防止 条例など)に従い罰せられることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。

撮影素子と有効画素数	
撮影素子	CMOSイメージセンサー
有効画素数	約207万画素(総画素数約210万画素)

W43CAで撮影したフォトはmicroSDメモリカード(市販品)やau Music Portなどを利用してパソコンに取り込み、印刷することができます。

W43CAは Exit Print (Exif2.2) 対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

※ただし、編集、加工したフォトはExif Printには対応しておりません。

※PRINT Image MatchingⅢにも対応しています。

※パソコンとプリンタは別途ご用意ください。

# 基本的な撮影のしかた

### フォト撮影

W43CA内のデータフォルダに保存する場合、最大1000枚\*のフォトが保存できます。 お買い上げ時の撮影モードは「通常撮影」、撮影サイズは「壁紙240×320」に設定されています。 ※撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

# 1 待受中に → [カメラ] → [フォト]

フォトモニター画面が表示されます。

●(シャッター)/∞・撮影 (・):ズームイン/ズームアウト

・明るさの調整 □ (ムービー): ムービーモニター画面に切り替え

❷:オートフォーカスを設定/解除

□:オートフォーカスロック(オートフォーカス設定時)

(アマン:撮影干ード切り替え)

(「通常撮影 | 「ビジネスショット | の場合)

: 画質を切り替え(「ワイド 1600×960」「SXGA 1280×960」 「UXGA 1600×1200」の場合)

3. : 設定状況一覧を表示 5. : セルフタイマーを設定/解除

[16] : 手ブレ軽減設定/解除

「7000 : ベストショットを切り替え(ベストショット設定時)

(Manual Control of the Control of

(#)/②:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え

# 2 (シャッター) / シャッシー

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

(▼/97) / ●:フォトを保存せずにモニター画面に戻る

(Eメール): 撮影したフォトを添付したEメール作成画面を表示

(中止する)を選択すると、フォトを保存せずに待受画面に戻る 「中止しない」を選択するとプレビュー画面に、「保存する」を選択すると フォトを保存して待受画面に戻る

# 3 (保存)

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに 保存されます。



《フォトモニター画面》

《フォトプレビュー 画面》

#### ■お知らせ

- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまでW43CAを動かさないようにしてください。 特に暗い所での撮影は、ぶれやすいため注意が必要です。
- フォトモニター画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、カメラが終了します。
- フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、撮影したフォトを自動的に保存して、カメラが終了します。

- フォト起動時はLEDランプが緑色で点滅します。ただし、撮影ライト使用中は、撮影ライトのみ点灯します。
- (シャッター)を押した際には、シャッター音が鳴り、LEDランプが赤色に点灯します。
- オートフォーカスロックについて

オートフォーカスロックを利用すると、あらかじめピントを合わせた状態で固定することができます。フォーカスがロックされると、フォーカスリングが白色から緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は赤色で表示されます。

®を押してオートフォーカスロックした場合、ロック中にもう一度®を押すと、再びロックし直します。

※オートフォーカス設定が「解除する」に設定されていると、固定焦点となるため、フォーカスロックできません。

フォトのタイトル名について

保存されるフォトのタイトル名は、「撮影された年月日+時刻+4桁の連番」となります。

- ※撮影サイズが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600×960」の場合のタイトル名は、「CA35+0001~9999までの4桁の連番 | となります。
- フォトが保存されるフォルダについて

データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

\*\*撮影サイズが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600×960」で、microSDメモリカードがセットされている場合は、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

# ビジネスショット(フォト)

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.115) → 

  (サブメニュー) → [撮影モード設定]
- 2 [ビジネスショット]
- 3 (シャッター) / シャッシー♪

撮影したフォト上に複数(最大16件)の青い枠線(補正候補)と1つの赤の枠線(選択された補正候補)が表示されます。

◆を押すと、赤の枠線が他の補正候補に切り替わります。

補正候補が見つからない場合は、補正できません。

4 ◆で補正候補を選択→●

画像を補正して表示します。

5 📵 (保存)

#### ■お知らせ

- 撮影モードを「ビジネスショット」に設定すると、フォトモニター画面でフレームを付加することはできません。また、 撮影効果を設定することはできません。
- 撮影モードを「ビジネスショット」に設定すると、あらかじめ設定していたフレーム/撮影効果は解除されます。
- ビジネスショット時には撮影サイズをVGAサイズ以上に設定すると、補正後の画像をきれいに保存できます。

# カップリングショット/アップダウンショット(フォト)

カップリングショットは、撮影画面を左右2つに分けて、個別に撮影して合成したフォトを撮影できます。 アップダウンショットは、撮影画面を上下2つに分けて、個別に撮影して合成したフォトを撮影できます。

#### 例:カップリングショットをする場合

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.115)→@ (サブメニュー) →[撮影モード設定]
- 2 [カップリングショット]

画面が左右に分割されます。最初に左側の明るくなった部分に被写体をとらえて撮影します。

③ ● (シャッター) / デー た側に撮影したフォトが表示されます。次に明るく表示された右側に被写体をとらえて撮影します。

**4** ● (シャッター) / シャゥシート

2回に分けて撮影したフォトが1つのプレビュー画面に合成した形で表示されます。 (ア) (戻る) / (ペア) を押すと、前の画面に戻り、右側の被写体をもう一度撮影できます。

# 5 (確定)→●(保存)

### 連続撮影(フォト)

1回の撮影で連続した9枚のフォトを撮影できます。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.115)→@ (サブメニュー)→[撮影モード設定]
- 2 [連続撮影]

_		
3	はやい	短い撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影
	ふつう	中程度の撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影
	おそい	長い撮影間隔で9枚のフォトを連続撮影
マニュアル (・)(シャッター)を連続で押して(最大9回まで)連続撮影		●(シャッター)を連続で押して(最大9回まで)連続撮影

#### 「はやい」/「ふつう」/「おそい」を選択した場合

4 (シャッター) / シャッシ→

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- 「マニュアル」を選択した場合は、

   (シャッター)を9回連続で押します。
   途中で終了するときは、回(終了)を押します。

   サムネイルにはシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。
- (型)(撮直し)を押すと、モニター画面に戻ります。
- (表示)を押すと、選択したフォトを表示します。
- 5 (サブメニュー)



《サムネイル画面》

6	インデックス保存	● (保存)を押すと、サムネイル表示のまま 1 枚のフォトとして保存
	全保存	すべてのフォトを保存 ● 保存に時間がかかる場合があります。
		<ul><li>保存中に (※※※)を押すと、全保存は中止されます。ただし、 (※※※)を押す前に保存を完了したフォトはデータフォルダに保存され、サムネイル画面に (※※)が表示されます。</li></ul>
	撮り直し	保存せずにモニター画面に戻る

#### ■ フォトを選択して保存するには

撮影後のサムネイル画面でフォトを選択して(・)(表示)を押すと、プレビュー画面が表示されます。

- (保存):表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻る
- ( )/エッッッ:サムネイル画面に戻る
- ◎:連続したフォトのうち前のフォトを表示
- (■):連続したフォトのうち次のフォトを表示
- 保存したフォトには、サムネイル画面に動が表示されます。

# ムービー録画

録画可能時間は、ビデオモードは最大約80分\*<sup>1</sup>、メールモードは最大15秒で、音声も一緒に録音できます。

お買い上げ時の録画モードは「メールモード」、録画サイズは「高品質L」に設定されています。 W43CA内のデータフォルダに保存する場合、ムービーは最大1000件\*2の保存が可能で、Eメールに 添付して送信できます。

- ※1 市販品のmicroSDメモリカード(256MB~512MB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
- ※2 録画(保存)可能件数は、録画条件やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

# 1 待受中に → [カメラ] → [ムービー]

ムービーモニター画面が表示されます。

(録画)/෩:録画 (♪:ズームイン (・・):明るさの調整

(フォト):フォトモニター画面に切り替え

(」。: 録画サイズ切り替え(「メールモード」の場合)

[3]:設定状況一覧を表示 [5]:セルフタイマーを設定/解除

(\*\*\*\*\*): クイックプレイに切り替え (\*\*\*): キー操作ガイドを表示

(\*):マクロ設定/解除

# / (\*):撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え

### 2 (録画) / シャッシー♪

録画中に次の操作ができます。

(\*):ズームイン

# / ②:撮影ライトをオート→ON→OFFの順に切り替え

(II):録画を一時停止

「中止する」を選択すると、保存せずに待受画面に戻る

「中止しない」を選択すると録画一時停止中画面に、「保存する」を選択するとムービーを保存して待受画面に戻る



ムービープレビュー画面が表示されます。

(ア) (Eメール):撮影したムービーをEメールに添付

\_\_\_\_:ムービーを再生 (\*\*):音量調節

(サブメニュー):サブメニューを表示

(CBB): 「中止する」を選択すると、保存せずにモニター画面(CBB) の場合は待受画面)に戻る

「中止しない」を選択するとプレビュー画面に、「保存する」を選択するとムービーを保存してモニター画面( つま) の場合は待受画面)に戻る



《ムービーモニター 画面》



《録画中画面》



《ムービープレビュー 画面》

# 4 (保存)

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

#### お知らせ

- 録画の開始時、一時停止時、終了時には、シャッター音(録画開始音/録画一時停止音/録画終了音)が鳴ります。
- 録画中の録音対象音が大きすぎると、音がひずんで適切に録音できない場合があります。
- 録画中に(♣)でズームインなどを行うと、操作音が録音されることがあります。
- 録画する内容によっては、画質が劣化する場合があります。
- ムービー起動中はLEDランプが緑色で点滅します。 (録画)を押すと、シャッター音(録画開始音)が鳴り、カメラ LEDランプが赤色に点灯した後、録画を開始します。ただし、撮影ライト使用中は、撮影ライトのみ点灯します。
- 録画が終了すると、LEDランプは緑色で点灯し、シャッター音(録画終了音)が鳴ります。
- 着信などによりムービーの録画が中断された場合、着信の前までのムービーを保持して、一時停止画面を表示します。
- ムービーモニター画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、カメラが終了します。
- ムービープレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分30秒間何も操作しないと、撮影したムービーを自動的に保存して、カメラが終了します。
- ムービーのタイトル名について


保存されるムービーのタイトル名は、「録画された年月日+時刻+4桁の連番」となります。 ※録画サイズが「標準S」の場合はタイトル名の先頭に「S」が付きます。

ムービーを保存するフォルダについて

保存されるムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※録画モードが「ビデオモード」で、microSDメモリカードがセットされている場合、自動的にmicroSDメモリカード 内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

# フォト画面/ムービー画面の見かた

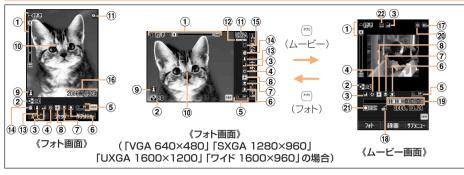

#### ■ 共涌アイコン

- ①ズームイン/ズームアウトアイコン: ◆◆ 標準または [¶━━━━━■囲ズームイン/ズームアウト中に表示
- ②明るさ調整アイコン: **小**士(明るさ調整アイコン) **小**士(明るさ調整不可アイコン)
- ③GPS情報アイコン: 団(ムービーモニター画面/ムービー録画中画面では下部に、ムービープレビュー画面/ムービー再生中画面では上部に表示されます。)
- ④セルフタイマーアイコン:
- ⑤データフォルダ/microSDメモリカードアイコン: ☐ ☐ ☐ (データフォルダアイコン) ☐ ☐ ☐ ☐ (データフォルダアイコン) ●使用状況の目安(バー)も表示されます。
- ⑥撮影ライトアイコン: 【図(撮影ライトアイコン)【ダート撮影ライトアイコン)「OFF」の場合は何も表示されません。
- ⑦マクロモードアイコン: ₩
- ⑧ホワイトバランスアイコン: 園(太陽光アイコン) 園(電球アイコン) 園(蛍光灯アイコン)■(日陰アイコン) ●「オート」の場合は何も表示されません。

#### ■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ⑨天地方向アイコン:撮影時に天地方向アイコンが食の向きになるように撮影すると、パソコンなどに送信して表示したときに、正しい向きに表示されます。
- ⑩フォーカスリング:オートフォーカスが設定されていると白色、フォーカスロックすると緑色、ロックできなかった場合は赤色で表示されます。
- ⑪撮影モードサイズアイコン: ⁴ (カップリングショットアイコン) ▮(アップダウンショットアイコン)
  - □(連続撮影(はやい)アイコン) □(連続撮影(ふつう)アイコン) □(連続撮影(おそい)アイコン)
  - ■(連続撮影(マニュアル)アイコン) VGA(VGAアイコン) SXGA(SXGAアイコン)
  - UXGA(UXGAアイコン) ₩IDE(ワイドアイコン) 「ケータイ 120×160」「壁紙 240×320」「ワイド 壁紙 240×400」の場合は、何も表示されません。
- (2)フォト画質アイコン: FINE (ファインモードアイコン) NORMAL (ノーマルモードアイコン) MAIL (メールモードアイコン)
- ③ベストショットアイコン: □(人物アイコン) □(風景アイコン) □(依景アイコン) □(人物+風景アイコン)□(トワイライトアイコン) □(食べ物アイコン) □(文字アイコン) □(スポーツアイコン)
- 【③(パーティーアイコン)
  ④手ブレ軽減アイコン:
- (5)ビジネスショットアイコン: □ 撮影モードが「ビジネスショット」の場合に表示
- (6)日付スタンプアイコン: 2006.10.24
- ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ムービープレビュー画面/ムービー再生中画面に表示されるアイコン
- ①録画サイズアイコン: ■(標準Sアイコン) ■(標準Mアイコン) ■(高品質Mアイコン)
  - ■(高品質Mアイコン(保存後))■(高品質Lアイコン)■(高品質Lアイコン(保存後))■(QVGAアイコン)
- (マイク**アイコン: (マイ**ク**ON**/**OFF**アイコン)
- 19録画経過時間と録画可能時間の目安: ムービープレビュー画面では録画済時間を表示 ムービー再生中画面では、再生経過時間と全再生時間を表示
- ムービーモニター画面/ムービー録画中画面に表示されるアイコン

20割り込み防止アイコン: ◎

#### ■ ムービー録画中画面に表示されるアイコン

② 録画中アイコン一時停止アイコン: □RFC(ムービー録画中アイコン) □ PAIIF(ムービー一時停止中アイコン)

#### ■ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン

②1 ムービー終了アイコン: CSTOP>

#### ■ ムービー再生中画面に表示されるアイコン

- - ™(FF、、)(ムービー高速早送り中アイコン) 【M(RFW)(ムービー巻戻し中アイコン)
  - □ REW<sub>2</sub> ト(ムービー高速巻戻し中アイコン) □ SLOWト(ムービースロー再生中アイコン)
- ②イヤホン効果アイコン(保存後):▶ P.305「イヤホン効果(M2\*2)」 音声なしで録画した場合、イヤホン効果アイコンは表示されません。

次のアイコンは、ムービー再生中画面で①の位置に表示されます。

**スピーカー効果アイコン(保存後):** ► P.304「スピーカー効果(M2×1)」 音声なしで録画した場合、スピーカー効果アイコンは表示されません。

音量アイコン: (信量アイコン) 音量が0の場合は、((信量アイコン)が表示されます。音声なしで録画した場合、 音量アイコンは表示されません。

#### ■ ズームイン/ズームアウト

フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画中画面/録画一時停止画面で (\*)を押すとズームイン、 (。を押すとズームアウトできます。

- フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。
- 撮影サイズ/録画サイズによってズーム可能範囲は異なります(▶ P.370)。

#### ■ 明るさの調整

フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画―時停止画面で(・)を押すと、明るさを調整できます。 明るさはフォト/ムービーの起動時は「±0」ですが、「+5」~「-5」まで調整できます。

※撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりすると、明るさ調整が対応できない場合があります。また、明る さ調整はキーを押してから明るさが切り替わるまで少し時間がかかります。

# フォトモニター画面でできること

# 撮影モード設定

1 フォトモニター画面 (▶ P.1 15) → (サブメニュー) → [撮影モード設定]

2	通常撮影	通常のフォトを撮影 ▶ <b>P.115</b> 「フォト撮影」
	ビジネスショット	駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して撮影 ▶ P.116 「ビジネスショット(フォト)」
	カップリングショット	フォトの左右を別々に撮影 ▶ <b>P.116</b> 「カップリングショット/アップダウンショット(フォト)」
	アップダウンショット	フォトの上下を別々に撮影 ▶ <b>P.116</b> 「カップリングショット/アップダウンショット(フォト)」
	連続撮影	連続してフォトを撮影 ▶ P.117 「連続撮影(フォト)」

# 撮影サイズ設定

撮影モードが「通常撮影」「ビジネスショット」の場合は、撮影サイズを選択できます。

1 フォトモニター画面 (▶ P.115) → (サブメニュー) → [撮影サイズ設定]

2	ワイド 1600×960	横長の画面に納まるワイドサイズで撮影
	UXGA 1600×1200	2L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできるサイズ
	SXGA 1280×960	L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできるフォトを撮影

VGA 640×480	メモリを節約してたくさんのフォトを撮影
ワイド壁紙 240×400	W43CAの縦長の画面に納まる壁紙サイズで撮影 ●他の携帯電話にEメールで送信した場合などに、再生できないことがあります。
壁紙 240×320	待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影
ケータイ 120×160	他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影

### ベストショット

「ベストショット」を選択すると、自動的にそのシーンに最適な撮影ライト、ホワイトバランス、明るさなどの撮影条件を設定します。

# 1 フォトモニター画面 (▶P.115) →@ (サブメニュー) → [ベストショット] → [設定する]

_				
2	人物	人物の撮影に適しています。肌色がきれいに撮影できます。		
	風景	風景の撮影に適しています。輪郭を強調して、彩度が高めになります。		
	夜景	夜景の撮影に適しています。シャッター速度が遅めです。手ブレに注意してください。		
	人物+風景	人物と風景の撮影に適しています。フォーカスリングを人物に合わせてください。		
	トワイライト	夕暮れ時の撮影に適しています。彩度が高めでフィルターが紫に設定されます。		
食べ物 食べ物などの撮影に適してます。焦点に		食べ物などの撮影に適してます。焦点はマクロで、彩度は高めになります。		
	文字	駅の時刻表などの撮影に適しています。焦点はマクロで、文字が強調されます。 <ul><li>販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、カメラを使用しないでください。</li></ul>		
	スポーツ	スポーツの撮影に適しています。屋内のときは、明るさを「+」にすると明るく撮影できます。		
	パーティー	パーティー会場や飲食店など、薄暗い所での撮影に適しています。感度は高めになります。		

#### ■お知らせ

- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- ベストショットを設定すると、あらかじめ設定しておいた撮影効果は、自動的に解除されます。
- 「夜景」「トワイライト」「スポーツ」を設定すると、オートフォーカスは解除されます。
- 撮影モードが「アップダウンショット」「カップリングショット」に設定されている場合、「人物+風景」を選択することはできません。
- 「夜景 | 「トワイライト | 「パーティー」を設定すると、手ブレ軽減設定は「解除する」に固定されます。
- 「スポーツ」を設定すると、手ブレ軽減設定は「設定する」に固定されます。
- ベストショット選択画面で (説明)を押すと、シーンの説明とサンプル画像が表示されます。
- 「解除する」を選択するか、カメラを終了すると、ベストショットは解除されます。

# 撮影補助(フォト)

# 1 フォトモニター画面 (▶ P.115) → (サブメニュー) → [撮影補助]

手ブレ軽減設定	<ul> <li>シャッター速度をはやめて手ブレを軽減させます。</li> <li>設定する:手ブレ軽減機能を利用 解除する:利用しない</li> <li>カメラを終了すると、設定は「解除する」に戻ります。</li> <li>手ブレ軽減設定で撮影した画像は、全体的に多少ざらついた感じがしたり、解像度が低いように感じる場合があります。</li> <li>手ブレや被写体ぶれが大きい場合には、手ブレ軽減設定で撮影しても効果がない場合があります。</li> </ul>			
オートフォーカス設定	<ul><li>設定する:オートフォーカス 解除する:固定焦点</li><li>「オートフォーカス設定」を設定すると、撮影時にオートフォーカスがロックされる際にロック音が鳴ります。</li></ul>			
フォト画質設定	ファインモード: 細部を詳細に表現できるプリント出力向き ノーマルモード: 標準の画質で撮影 メールモード: ファイル容量100KB以下で保存 ・フォト画質設定は、撮影サイズを「SXGA 1280×960」「UXGA 1600× 1200」「ワイド 1600×960」に設定した場合のみ、設定できます。 ・メールモードは、撮影サイズが「SXGA 1280×960」の場合のみ選択できます。			

# 日付スタンプ

撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。

- 1 フォトモニター画面 (▶P.115)→@ (サブメニュー)→ [撮影環境設定]
- 2 [日付スタンプ]→[設定する]/[解除する]

#### ■お知らせ

- 日付スタンプは、撮影サイズが「ワイド壁紙 240×400」「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600×960」の場合は設定できません。
- 日付スタンプの色を変更するには

日付スタンプの色を24色と169色のパレットから選択できます。

操作2で™(文字色)→◆で色を選択→・と操作します。

色を選択する画面で(7)(169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。

# ムービーモニター画面でできること

### 録画モードと録画サイズ

- 1 ムービーモニター画面 (▶ P.118) → ஹ (サブメニュー) → [録画モード]
- 2 [メールモード] / [ビデオモード]

#### 「メールモード」を選択した場合

録画サイズの選択画面が表示されます。

3 録画サイズを選択→ ●

録画サイズ:横×縦(ドット)		最大録画時間	録画サイズ:横×縦(ドット)		最大録画時間
高品質L	176×144	1 = 10	標準M	128×96	1 F #/h
高品質M	128×96	15秒	標準S	96×80	15秒

#### 「ビデオモード」を選択した場合

ビデオモードの録画サイズはQVGAのみです。

録画サイズ:横×縦(ドット)	最大録画時間			
	データフォルダに保存→約30秒			
	microSDメモリカードに保存→約80分*			

※ 市販品のmicroSDメモリカード(256MB~512MB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。

# 割り込み防止設定

ムービーを録画中に着信やアラームが割り込めないようにするかどうかを設定します。

1 ムービーモニター画面 (▶ P.118) → (サブメニュー) → [割り込み防止設定]
 → [設定する] / [解除する]

#### ■お知らせ

- 「割り込み防止設定」を設定すると、電波を送受信できないように、割り込み防止モードになります。
- 割り込みを防止するのは、設定直後から録画完了までです。
- カメラを終了したり、ムービーをフォトに切り替えると、「解除する」に戻ります。

# 音声付録画解除/設定

録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。

- 1 ムービーモニター画面 (▶ P.118)→□ (サブメニュー)→ [撮影環境設定]
- 2 [音声付録画解除]

#### お知らせ

- 「音声付録画解除」は、一度録画が終了すると「音声付録画設定」に戻ります。
- カメラを終了すると、設定は「音声付録画設定」に戻ります。

# フォト/ムービーのモニター画面でできる操作

1 フォトモニター画面 (▶ P.115) / ムービーモニター画面 (▶ P.118)→ <sup>(1)</sup> (サブメニュー)

2	GPS情報付加	▶ P.214 「他の機能でのGPS情報付加」		
バーコードリーダー バーコード		バーコードリーダーを起動 ▶ <b>P.229</b> 「バーコードリーダー&メーカー」		
	フォルダ使用状況	データフォルダとmicroSDメモリカードの使用状況と使用率を表示 ・詳細は「フォルダ使用状況」(▶ P.153)をご参照ください。		
設定状況一覧 現在の設定状況の一覧を表示		現在の設定状況の一覧を表示		

### フレーム

あらかじめフレームを表示して撮影します。

フレームを選択すると、フォトモニター画面/ムービーモニター画面にフレームが表示されます。

- 1 フォトモニター画面 (▶ P.115) / ムービーモニター画面 (▶ P.118)
  - **→** (サブメニュー) → [フレーム]
  - (プ) (サムネイル): フレームをサムネイル画面で表示
- 2 フレームを選択→ (再生)
  - 図:前のフレームを表示
    ⑤:次のフレームを表示
- 3

#### ■お知らせ

- フォトは、撮影サイズが「ケータイ 120×160」「壁紙 240×320」「ワイド壁紙 240×400」の場合、または撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合のみ、フレームを設定できます。
- 一度設定したフレームを解除するには、フレーム一覧画面/フレームのサムネイル画面で回(解除)を押します。
- フォトの撮影サイズ「ワイド壁紙 240×400」用のフレーム(横240×縦400)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影サイズ「ケータイ 120×160」用のフレーム(横120×縦160)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影サイズが「壁紙 240×320」、または撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」用のフレーム(横240×縦320)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- ムービー用のフレームは、お買い上げ時に3種類用意されています。

# クイックプレイ

撮影したフォトやムービーの確認が簡単に行えます。

1 フォトモニター画面 (▶ P.115) / ムービーモニター画面 (▶ P.118)→ □ (サブメニュー) → [クイックプレイ]

撮影したフォトやムービーがサムネイル画面で表示されます。

フォト再生時に次の操作ができます。

[2]:画面情報の表示/非表示

。0.1:キー操作ガイドを表示

ムービー再生時に次の操作ができます。

■:再生、一時停止(60秒経過するとサムネイル画面に戻る)

**2**:「イヤホン効果(M2×2) |の切り替え

(\*\*): 画面情報の表示/非表示

。。:キー操作ガイドを表示

(ペッ): 「スピーカー効果(M2×1) |の切り替え

(2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に(→でスロー巻戻し)

(2回):早送り/高速で早送り(早送り中に</br>

(・音量の調節

前のフォト/ムービーを表示

窓:次のフォト/ムービーを表示

(平/997): 再牛終了

再生が終了して30秒経過すると、サムネイル画面に戻ります。

### 3 (サブメニュー)

4	削除	確認中のフォト/ムービーを削除			
	撮影へ切替	フォト/ムービーモニター画面に切り替え			
データ選択 フォトフォルダ(本体):本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保		<b>フォトフォルダ(本体)</b> :本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されている			
		フォトをサムネイル画面で表示			
		ムービーフォルダ(本体):本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されてい			
		るムービーをサムネイル画面で表示			
デジカメフォルダ(microSD):microSDメモリカード内のデータフォルダの					
		フォルダ」の最新フォルダに保存されているフォトをサムネイル画面で表示			
ムービーフォルダ(microSD):microSDメモリカード内のデータフォルダの「A					
		フォルダ」に保存されているムービーをサムネイル画面で表示			

※ ムービー一時停止中や停止中のサブメニューには、「再生」も表示されます。

#### ■お知らせ

- 撮影サイズが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600×960」に 設定されていて、microSDメモリカードがセットされている場合、クイックプレイを開始すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」の最新のフォルダ内の画像がサムネイル画面で表示されます。
- 録画モードが「ビデオモード」に設定されていて、microSDメモリカードがセットされている場合、クイックプレイを開始すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーがサムネイル画面に表示されます。

※ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーが表示されます。

• W43CA以外で撮影したフォトやムービーは、クイックプレイで確認できない場合があります。

# 撮影補助(フォト/ムービー)

1 フォトモニター画面 (▶ P.115) / ムービーモニター画面 (▶ P.118)→ □ (サブメニュー) → [撮影補助]

2	撮影ライト設定	暗い場所で撮影する場合、ライトをつけて撮影の補助 ON:撮影ライトを点灯 OFF:撮影ライトを消灯 オート:明るさに応じて撮影ライトを自動点灯 ・撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありません。 ・「オート」を設定して周囲が暗い場合には、自動的に明るく発光します。 ・撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。 ・「ON」に設定した場合、フォトは撮影ごとに、ムービーは録画終了で、またカメラを終了すると「OFF」になります。
	マクロ設定/ 解除	「マクロ設定」を選択すると、焦点距離を近接にしてマクロ撮影が可能  ◆ マクロモードに設定した場合、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。
	ホワイトバランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色を調整 オート:自動的にホワイトバランスを調整 太陽光:野外での撮影時に選択 電球:電球照明で赤みがかるときに選択 蛍光灯:蛍光灯下での撮影時に選択 日陰:日陰や曇りでの撮影時に選択 ・カメラを終了するとホワイトバランスは「オート」に戻ります。
	撮影効果	あらかじめモニター画面に撮影効果を表示して撮影 モノトーン:画像を白黒で撮影 セピア:画像をセピア調にして撮影 ネガ反転:画像をネガフィルムの様に加工して撮影 ・フォトにベストショットまたはビジネスショットを設定した場合、フォトの撮影効果 は設定できません。 ・フォトの撮影効果を設定した後にベストショットを設定すると、撮影効果が自動的に 解除されます。 ・一度設定した撮影効果を解除するには、撮影効果選択画面で (解除)を押します。 ・カメラを終了すると撮影効果は解除されます。

## セルフタイマー設定/解除

「セルフタイマー設定」を選択すると、撮影時に「セルフタイマー時間」(▶ P.126) で設定した秒数が経過した後、撮影/録画を開始します。

1 フォトモニター画面 (▶ P.115) / ムービーモニター画面 (▶ P.118)→ (サブメニュー) → [セルフタイマー設定]

#### ■お知らせ

- 不安定な場所にW43CAを置いてセルフタイマー撮影を行うと、セルフタイマー撮影中、着信などでバイブレータが振動するなどして落下する恐れがあります。
- フォトの場合は1枚撮影するごとに、ムービーの場合は録画開始でセルフタイマーは解除されます。カメラを終了しても解除されます。
- セルフタイマー開始後、残り時間をカウントダウン表示します。カウントダウンに合わせて、背面のLEDランプが青色で点滅します。

※ただし、撮影ライト使用時は、撮影ライトのみ点灯します。

• セルフタイマーのカウントダウンを中止する場合は、(m) (中止) を押してください。

# 撮影環境設定

フォトモニター画面 (▶ P.115) / ムービーモニター画面 (▶ P.118)→□(サブメニュー)→[撮影環境設定]

2 シャッター音 選択 フォトのシャッター音、ムービーのシャッター音 (録画開始音/録画終了音)を選択 シャッター音を選択→ ● ・連続撮影時のシャッター音の選択はできません。 ・ムービー録画ー時停止時のシャッター音の選択はできません。 ・フォト用/ムービー用のシャッター音は、それぞれ5種類から選択できます。

セルフタイマー 時間	セルフタイマーで撮影を開始するまでの時間を設定 <b>秒数を入力→</b> ● ・セルフタイマー時間は、01~10秒まで設定できます。 ・フォトで設定したセルフタイマー時間は、ムービーに反映されます。また、ムービーでの設定もフォトに反映されます。
情報表示	フォト/ムービーモニター画面に、撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定表示する:撮影時の設定情報を表示表示しない:表示しない  「表示しない」を選択しても、セルフタイマー、撮影ライト、マクロモード、GPS情報付加、マイクアイコン、日付スタンプ、割り込み防止アイコン、腫(キー操作ガイドアイコン)は表示されます。
撮影補正	室内の蛍光灯下で撮影するときの画面のちらつき(フリッカー)をおさえるための補正方法を選択 自動補正:自動的に補正 補正 1 (50Hz):電源周波数が50Hzの場合の補正 • 東日本の電源周波数は、50Hzです。 補正2(60Hz):電源周波数が60Hzの場合の補正 • 西日本の電源周波数は、60Hzです。

# フォト/ムービーのプレビュー画面でできる操作

フォト/ムービーの撮影後にプレビュー画面が表示されます。

フォトプレビュー画面 (▶ P.115) / ムービープレビュー画面 (▶ P.118)→□(サブメニュー)

		•
2	ビジネス補正 (フォトのみ)	駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存 以降の操作は、「ビジネスショット(フォト)」(▶ P.116)の操作4 以降を参照してください。
	再生 (ムービーのみ)	▶ <b>P.135</b> 「データの再生/表示」
	登録	撮影したフォト/録画したムービーを他の機能に登録 <ul><li>フォト/ムービーを保存した後、登録先選択画面が表示されます。</li><li>P.139 [登録]</li><li>microS Dメモリカードがセットされている場合、録画モードを「ビデオモード」で録画したときには「登録」を選択できません。</li><li>microS Dメモリカードをセットしている場合でも、フォトはすべて本体内のデータフォルダに保存されます。</li></ul>
	全画面表示 (フォトのみ)	フォトのプレビュー画面を全画面に表示 ● ◯━━ 以外のいずれかのキーを押すと、フォトプレビュー画面に戻ります。
	GPS情報付加	▶ <b>P.214</b> 「他の機能でのGPS情報付加」
	日付スタンプ (フォトのみ)	撮影したフォトに日付を付加 [設定する]/[解除する]  • 撮影サイズが「ワイド壁紙 240×400」「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」「ワイド 1600×960」の場合は設定できません。  • 日付スタンプの色を変更する方法は、「日付スタンプの色を変更するには」(▶ P.122)をご参照ください。
	撮り直し	保存せずにフォト/ムービーモニター画面に戻る

# Eメールへ添付(フォト)

撮影したフォトを、Eメールに添付して送ることができます。 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.64)をご参照ください。

1 フォトを撮影する

### 撮影サイズが 「SXGA 1280×960」以下の場合

2 🥶 (Eメール)

撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。
※ 回 (サブメニュー) → [Eメールへ添付] と操作すると、操作 のEメールへ添付メニューが表示され、サイズを変更してフォトを添付できます。

#### 撮影サイズが「ワイド 1600×960」/「UXGA 1600×1200」の場合

2 ፟ (Eメール)または@ (サブメニュー)→[Eメールへ添付]

3

	Eメールへ添付メニュー				
ケータイ(120×160)	ケータイ(120×160)サイズで添付 • 撮影サイズが「ワイド壁紙 240×400」「ワイド 1600×960]の場合は、 選択できません。				
壁紙(240×320)	壁紙(240×320)サイズで添付  • 撮影サイズが「ワイド壁紙 240×400」「ワイド 1600×960]の場合は、 選択できません。				
ワイド壁紙(240×400)	ワイド壁紙(240×400)サイズで添付 • 撮影サイズが「ワイド壁紙 240×400」「ワイド 1600×960」の場合 のみ選択できます。				
VGA(640×480)	VGA(640×480)サイズで添付  • 撮影サイズが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」 「UXGA 1600×1200」の場合のみ選択できます。				
SXGA(1280×960)	SXGA(1280×960)サイズで添付 • 撮影サイズが「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」の場合の み選択できます。				

変更したサイズでフォトを保存した後、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。

#### ■お知らせ

- 撮影サイズを「ワイド 1600×960」「UXGA 1600×1200」に設定して撮影後、データフォルダに保存して 500KB以下だった場合には、データフォルダからそのままのサイズでEメールに添付して送信できます。
- 撮影したフォトにGPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合で、VGA(640×480)、SXGA(1280×960)サイズで添付する場合は、microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」にフォトが保存された後、確認メッセージが表示されます。

「コピーして添付」を選択すると、本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」にコピーされ、フォトを添付したEメール作成画面が表示されます。「コピーしない」を選択すると、モニター画面に戻り、Eメールを作成できません。
※microSDメモリカードに空き容量がない場合は、フォトは本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存され、確認メッセージは表示されません。

# Eメールへ添付(ムービー)

録画したムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

### 1 ムービーを録画

#### 録画モードが「メールモード」の場合

2 ⑦ (Eメール)または ◎ (サブメニュー) → [Eメールへ添付] 録画したムービーをデータフォルダに保存した後、ムービーを添付したEメール作成画面が表示されます。

#### 緑画モードが「ビデオモード」の場合

- 2 (ア) (Eメール)または (サブメニュー) → [Eメールへ添付] 録画サイズを縮小するためのEメール用データ変換画面が表示されます。

# 4 (再生)

ムービーが再生されます。

一個では、できます。
一般点が表すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを最大15秒間再生します。
「トリミング」(▶ P.144)の操作
4を参照してムービーをトリミングします。

### 5 (確定)

ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.64) をご参照ください。

#### ■お知らせ

- 録画モードが「ビデオモード」で録画したムービーは、そのままではEメールに添付して送信することはできません。
- GPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 録画モードが「ビデオモード」の場合、変換されたムービーと「ビデオモード」のムービーは両方とも、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダーに保存されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合で、録画モードが「ビデオモード」の場合、変換されたムービーと「ビデオモード」のムービーは両方とも、microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存された後、確認メッセージが表示されます。

「コピーして添付」を選択すると、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に変換されたムービーがコピーされ、ムービーを添付したEメール作成画面が表示されます。

「コピーしない」を選択すると、ムービーモニター画面に戻り、Eメールを作成できません。

※microSDメモリカードに空き容量がない場合は、ムービーは本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存され、確認メッセージは表示されません。

# 画像効果(フォト)

撮影サイズが「ケータイ 120×160」「壁紙 240×320」「ワイド壁紙 240×400」の場合、または撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合は、フォトを保存する前に「画像効果 | で加工できます。

#### ■お知らせ

- W43CA以外で撮影したフォトは、加工できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、画像効果で加工はできません。
- データフォルダのデーター覧画面でフォトを選択、またはフォトを表示中に (サブメニュー)→[編集]→[画像効果] と操作しても、「画像効果」で加工できます。
- データフォルダより「画像効果」で加工したフォトは、元のフォトと同じフォルダに新たなフォトとして保存されます。 フォトのタイトルは、「元のフォトのタイトル+4桁の連番」となります。
- 1 フォトプレビュー画面 (▶ P.115)→ (サブメニュー)→ [画像効果] 画像効果メニューが表示されます。

#### 3 フォトを加工

加工方法については、操作2のそれぞれのページをご参照ください。 加工の操作を終えると、加工内容確認画面が表示されます。

- ●(確定):加工内容を反映してフォトプレビュー画面に戻る
- (継続):加工内容を反映して画像効果メニューに戻り、加工を追加(全解除):加工内容をすべて解除して画像効果メニューに戻る

※今までの加工内容がすべて解除されます。特定の画像効果のみを解除することはできません。

# 4 (確定)

確認画面が表示されます。右の画像は「特殊効果」の「ネガ反転」を適用した例です。

5 🔳 (保存)



全解除 確定 継続

# フレーム合成(フォト)

- ■像効果メニュー (▶ P.128「画像効果 (フォト)」の操作 1) → [フレーム](サムネイル): フレームをサムネイル画面に表示
- 2 フレームを選択→ (再生)

加工内容確認画面が表示されます。

◎:前のフレームを表示

■:次のフレームを表示

3 ◆でフォトの表示位置を変更→●

以降の操作は、「画像効果 (フォト) | (▶ P.128) の操作3以降をご参照ください。

# スタンプ合成(フォト)

- 1 画像効果メニュー (▶ P.128 「画像効果 (フォト)」の操作 1 ) → [スタンプ](申) (サムネイル):スタンプをサムネイル画面に表示
- 2 スタンプを選択→ (再生)

❷:前のスタンプを表示 ❷:次のスタンプを表示 ☑:連続してスタンプを貼り付ける

3 ◆でスタンプの位置を選択→●

加工内容確認画面が表示されます。 以降の操作は、「画像効果(フォト)」(▶ P.128)の操作3以降をご参照ください。

#### ■お知らせ

- お買い上げ時には、10種類のスタンプが用意されています。
- 自作のスタンプやEZwebでダウンロードしたスタンプも利用できます。

# 絵文字スタンプ合成(フォト)

- ■個の対象を表示している。

  1 画像効果メニュー (▶ P.128 「画像効果 (フォト)」の操作
  1 ) → [絵文字スタンプ]
- 2 絵文字を選択→ (再生)

ご:連続して絵文字スタンプを貼り付ける

3 ♠で絵文字スタンプの位置を選択→●

加工内容確認画面が表示されます。

以降の操作は、「画像効果(フォト)」(▶P.128)の操作3以降をご参照ください。

#### ■お知らせ

• 絵文字はアニメーション表示されません。

# 文字スタンプ合成(フォト)

- ■像効果メニュー (▶ P.128 「画像効果 (フォト)」の操作
  1) → [文字スタンプ]
- 2 文字を入力→ •

全角10/半角20文字まで入力できます。改行はできません。

(文字色):24色/169色のパレットで文字色を変更

◆で色を選択して
を押すと文字色を変更します。

文字色を選択する画面で四(169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットが切り替わります。文字色を選択する画面で回(解除)を押すと、文字色が黒色に戻ります。

(ア)(戻る):文字入力画面に戻る (ア):連続して文字スタンプを貼り付ける

3 ◆で文字スタンプの位置を選択→●

加工内容確認画面が表示されます。

以降の操作は、「画像効果(フォト) | (▶ P.128)の操作3以降をご参照ください。

### 特殊効果(フォト)

- ■像効果メニュー (▶ P.128 「画像効果 (フォト) 」の操作 1) → [特殊効果]
- 2 特殊効果を選択→ (再生)
  - (♪):設定A(▶ P.130)を調整 (🗈:次の特殊効果で表示

  - ◎:前の特殊効果で表示
- 3 ♠で設定を変更→●

加工内容確認画面が表示されます。

以降の操作は、「画像効果 (フォト) | (▶ P.128)の操作3以降をご参照ください。

### ■ 設定A/設定Bで変更できる内容

設定Aの調整が可能な特殊効果には、操作2の再生画面に↓とレベルを表す数字が表示されます。 設定Bの調整が可能な特殊効果には、操作2の再生画面に↓▶とレベルを表す数字が表示されます。

特殊効果	設定A(♣)	設定B◆
モザイク	モザイクの細かさを調整	_
残像	縦方向のぶれの量を調整	横方向のぶれの量を調整
ポートレート	背景色を調整	_
アート系	スケッチ/しっくい/パレットナイフ/印象派/デッサン/写 実主義/水彩画/水墨画から選択	_
きらきら	光の反射のきらきら度合いを調整	_
浮き上がり	背景色を変更	影の色を変更
ひねり	ひねり度合いをS字/逆S字方向に調整	_
肖像	肖像の色を調整	肖像の彫りの深さを調整
色調	色調を調整	_
ぼよーん	効果の上下位置を調整	_
スタイル	スリムと太目を調整	_

「モノトーン」「ネガ反転」「ゆがみ」「遠近」「パズル」「ぼかし」では、設定A/設定Bの調整はできません。

#### ■お知らせ

• 特殊効果で加丁する範囲を変更するには

操作2の再生画面で(P)(サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲を選択できます。 さらに(P)(サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲の大きさを変更できます。

◆で加工する範囲の位置を変更して●を押します。

• 撮影したフォトや特殊効果、サイズによっては効果が得られない場合があります。

# ムービー効果(ムービー)

録画モードが「メールモード」で録画した場合は、ムービーを保存する前に「ムービー効果」で加工できます。

#### ■お知らせ

- 「ビデオモード」で録画したムービーは、「ムービー効果」で加工できません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーのうち、すでに結合・編集したムービーは、編集できない場合があります。
- データフォルダのデーター覧画面でムービーを選択、またはムービーを再生中/一時停止中に@(サブメニュー) →[編集]→[ムービー効果]と操作しても、「ムービー効果」で加工できます。
- データフォルダより「ムービー効果」で加工したムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。 ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。

- 2 ムービー効果を選択→ 

  アフレコ: ▶ P.131 「アフレコ(ムービー)」 テロップ: ▶ P.131 「テロップ(ムービー)」
- 3 ムービーを編集→@ (確定)→● (保存)

# アフレコ (ムービー)

撮影したムービーの音声のみを録音し直す (アフレコ) ことができます。

- 1 ムービー効果メニュー(▶ P.130 「ムービー効果」の操作1)→[アフレコ]
- 2 🔳 (録音)
  - (キャンセル):最初から録音をやり直す
- 3 (停止) / ムービーが終了
  - (再生):アフレコを付加したムービーを再生 (型(キャンセル):最初から録音をやり直す
- 4 □ (確定)→ (保存)

#### ■お知らせ

アフレコを付加したムービーを保存する場合、アフレコを付加する前の音は消去されます。

# テロップ (ムービー)

撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

- 1 ムービー効果メニュー(▶ P.130 「ムービー効果」の操作1 )→ [テロップ]
  - (**完了**):テロップ一覧画面を表示

テロップを表示する始点をムービーの先頭にする場合は「例(始点)を押します。

- テロップをあらかじめ編集していた場合は「テロップ」を選択すると、操作のテロップ一覧画面が表示されます。
- 2 (再生)

。1。:スロー再生(一時停止中はコマ送り)

- (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に(→でスロー巻戻し)
- (2回):早送り/高速で早送り(早送り中に€)でスロー再生)
- ●(II):再生を一時停止
- 3 🥅 (始点)

テロップの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。 ※始点より前に巻き戻すことはできません。

4 🥅 (終点)

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

5 ● (編集)→テロップを入力→●

全角20/半角40文字まで入力できます。

6 (確定)

再生停止中画面が表示されます。

操作2~6の操作を繰り返すと、最大4件のテロップを設定できます。

※4件目のテロップを入力して回(確定)を押すと、テロップ一覧画面が表示されます。



グラロップ内容編集 画面》

### 7 (完了)

テロップ一覧画面が表示されます。

時間を選択して (編集)を押すと、テロップの始点で停止した状態の再生停止中 画面が表示されます。

テロップの内容を選択して(編集)を押すと、テロップ内容編集画面が表示されます。

テロップの時間または内容を選択して「??!(削除)を押すと、選択したテロップが削除されます。

### 

00:00:15

《テロップ一覧画面》

### 8 (確認)→ (確定)

(再生):現在の設定で再生(キャンセル):テロップー覧画面に戻る

#### ■お知らせ

- テロップの始点/終点を編集すると、テロップ一覧画面での並び順が変わる場合があります。
- 表示時間が1秒未満のテロップは、テロップ一覧画面で赤く表示され、ムービーを再生する際にテロップは表示されません。
- テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービーを再生する際に表示されない文字があります。
- テロップの時間が設定されていない場合、テロップの内容を入力できません。
- テロップを入力するときは、改行を1つだけ入力できます。ただし、先頭には改行を入力できません。
- テロップの文字色/背景色を設定するには

操作』のテロップ内容編集画面で「文字色」/「全テロップ背景色」を選択すると、文字色/全テロップ背景色を24色または169色のパレットから選択できます。色の選択方法は、「文字スタンプ合成(フォト)」の操作2 (▶ P.129)をご参照ください。

文字色/全テロップ背景色を選択する画面で (解除)を押すと、文字色は黒色に、全テロップ背景色は白色に戻ります。

※「全テロップ背景色」は、全テロップに共通の設定です。

テロップにリンクを設定するには

テロップには、電話番号/URL/Eメールアドレスのリンクを設定できます。

操作 $^{\bullet}$ のテロップ内容編集画面で最下部の入力欄「リンク」を選択 $^{\bullet}$ 回(編集) $^{\bullet}$ 「電話番号」/「URL」/「Eメールアドレス」を選択して、電話番号/URL/Eメールアドレスを入力 $^{\bullet}$ と操作します。

- ※Eメールアドレスは半角64文字まで/URLは録画サイズが「標準S」「標準M」の場合は半角256文字、録画サイズが「高品質M」「高品質L」の場合は半角255文字まで入力できます。
- ※URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。「http://」を先頭に付けて登録してください。
- ※入力画面で回(サブメニュー)を押すと、文字入力サブメニューを表示して、入力に利用できます。

▶ P.53 「文字入力のサブメニュー」

# データフォルダ

データフォルダには最大1000件(EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。)、約50MB(12,900クラスタ\*)までのデータを保存できます。ただしEZアプリ (BREW®)と保存領域を共有しているため、EZアプリ (BREW®)の使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。

※1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。

# フォルダとデータについて

# フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

### 1 待受中に(●)→[データフォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

- 「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」は、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- サブフォルダのあるフォルダ名の右端には⇒が表示されます。
- ユーザーフォルダには、最大30個(ロックフォルダを含む)のサブフォルダを作成できます。ユーザーフォルダ内の「全データ」フォルダ、サブフォルダ内にデータが保存されていない場合は、フォルダの色が灰色で表示されます(ロックフォルダを除く)。
- microSDメモリカードがセットされている場合、フォルダー覧画面で
   (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。
  - (サブメニュー)→[microSDへ切替]と操作しても、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。



フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

- 「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」「フォトミキサー」内で「全データ」フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- 「メール制限(M434)」が設定されている場合は、「Eメールフォルダ」のサブフォルダ内のデータを表示しようとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するか、メール制限を解除してください。
- サブフォルダのデーター覧画面で®/®を押すと、それぞれ次のサブフォルダ/前の サブフォルダのデーター覧を表示できます。
  - ※「Eメールフォルダ」「ミュージック」「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダのデーター覧画面では、⑥/®で前後のサブフォルダのデーター覧画面を表示することはできません。



全元"-9

■ ムーヒ"ーフォルタ" ■ フォトフォルタ"

《フォルダー覧画面》

ホ"イスフォルタ"

■ EZム-ビ-■ ミューシ゛ック

帰り サウント"

● お"イス ● ク"ラフィック ● カラオケ 『詳細 『サブメニュー

《データ一覧画面》

#### ■お知らせ

「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「ロックフォルダ」内のデータは表示されません。

# 各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン

データの一覧では、データの種類に応じて、次のアイコンが表示されます。

フォルダ	アイコン	データの種類	フォルダ	アイコン	データの種類
ムービー	5	自作の標準Sサイズムービー*	グラフィック		VGA画像*
フォルダ	M	自作の標準/高品質Mサイズムービー*	(画像)		SXGA画像*
		自作の高品質 L サイズムービー*			UXGA画像**
		自作のQVGAサイズムービー*			ワイド画像**
フォト(画像)		自作のケータイ用画像*		Ø	Flash <sup>®</sup> *
フォルダ	B	自作の壁紙用画像**	カラオケ		テキスト&メロディ
		自作のワイド壁紙用画像*	N	テキスト&アニメ&メロディ	
		自作のVGA画像*			テキスト&アニメ
		自作のSXGA画像*	フォトミキサー	9+0 90	フォトミキサーのテンプレート
		自作のUXGA画像*			フォトミキサー作品
		自作のワイド画像*	メニュー		メニュー用Flash®
ボイスフォルダ	<b>c</b> €	自作のマイボイス	フレーム	( <u>1</u> )	自作のフレーム*
	(K)	ICレコーダーの録音データ		(44)	フレーム*
EZムービー		SサイズのEZムービー*	スタンプ		自作のスタンプ*
		MサイズのEZムービー*			スタンプ*
			辞書	WB.	辞書
		LサイズのEZムービー*	PIM情報	<b>1</b>	自作のアドレス帳(vCardデータ)
	(* d)	LLサイズのEZムービー		(60)	アドレス帳(vCardデータ)
		(3GP/3G2のみ)*			自作のスケジュール (vCalendarデータ)
		QVGAサイズのEZムービー (3GP/3G2のみ)*			スケジュール(vCalendarデータ)
ミュージック	(gh)	着うたフル <sup>®</sup> のデータ			自作のタスクリスト(vCalendarデータ)
	9	ダウンロード未完了の着うたフル <sup>®</sup> のデータ			タスクリスト(vCalendarデータ)
		プレイリスト	テキスト	m	テキスト(TXT)
		LISMO Music Storeで購入した着うたフル®			テキスト(MMF)
	0	CD読み込みデータ	チャンネルボックス		EZチャンネルプラスからダウン
サウンド	ioni	着うた <sup>®</sup>	711 77 . 11 15	(m)	ロードしたデータ
	(6)	「着うた保存」で保存したデータ	マルチフォルダ		マルチパックデータ
	Ø	着Flash	ブックフォルダ Eメールフ	+11.5	電子書籍データ Eメールの送信ボックス/受信
	D	メロディ		<b>オルツ</b>	Eメールの送信ホックス/ 受信     ボックスから保存したEメール
		アニメ&メロディ	テンプレート		デコレーションメールのテンプレート
ボイス	<b>C</b> E	ボイス	不明なファイル	etc	属性の不明なファイル
グラフィック	\$	BMP*/JPEG*/PNG*/GIF画像*			
(画像)	ani me	GIFアニメ*/アニメ(MMF)*			
		ケータイ用画像**			
	H	壁紙用画像**			
1					

※印のデータは、「画像表示設定」(▶P.138)を「サムネイル」に設定した場合、サムネイル表示できるデータです。

#### ● P.134のアイコンの他に、状況により次のアイコンが表示されます。

アイコン	説明	アイコン	説明
融	他の機能に登録されているデータ		再生/表示や登録に失敗したデータ
	GPS情報が付加されているデータ	<b>[27</b> ]	通常のアイコンの上に斜線が引かれる
	他の機能に登録されていて、GPS情報が付加されているデータ	Ø	microSDメモリカード内の著作権保護機能 対応データ

### ■ ロックフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。「ロックフォルダ」には、次の特徴があります。

- 「全データ」のデーター覧画面には、「ロックフォルダ」内のデータは、表示されません。※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- フォルダ削除を実行して「ロックフォルダ」が削除されると、フォルダ名を変更していた場合は、フォルダ名が「ロックフォルダーに戻ります。
- 「ロックフォルダ」の色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同じ色で表示されます。
- 「ロックフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に利用できます。
- フレームおよびスタンプを「ロックフォルダ」に移動すると、カメラ機能からは利用できなくなります。
- 「ロックフォルダ」内のデータは、ムービーファクトリーなど一部の機能から利用できなくなります。 これらの機能でデータを利用したい場合は、「ロックフォルダ」以外のフォルダにデータを移動してください。

# データの再生/表示

データ一覧からデータを選択して再生/表示します。

- 1 データー覧画面 (▶ P.133) →データを選択→ (再生/表示) データが再生/表示されます。
- 2 ※ クリア で再生/表示を停止

#### ■お知らせ

- データによっては、データを再生/表示するまでに時間がかかることがあります。
- データ再生時の音量は、「通常着信(M21)」の「音量(M211)」で設定されている音量で再生されます。 音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。
- 「マナーモード」(▶ P.269)が「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」「オリジナル」に設定されている場合、消音の状態でデータが再生されます。
- マナーモードが「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、データ再生中にバイブレータは振動しません。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータの操作が制限される場合があります。
- 表示/再生できる画像、ムービーの最大サイズについては、「付録」の「表示/再生できる画像・ムービーの最大サイズ」(▶P.355)をご参照ください。
- 辞書は再生/表示できません。
   辞書の登録方法については、「ダウンロード辞書(M527)」をご参照ください。
- デコレーションメールのテンプレートは再生/表示できません。データー覧画面で

   (作成)を押すか、
   (サブメニュー)→[デコレーションメール作成]と操作すると、デコレーションメールを作成できます。

#### ▶ P.67 「デコレーションメール」

お買い上げ時には、「テンプレート」フォルダにデコレーションメールのテンプレートが3件、あらかじめ用意されています。また「グラフィック」フォルダにデコレーションメールで「画像挿入」を行う際の画像が10件、あらかじめ用意されています。「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を行うと、削除されます。

- ダウンロード未完了の着うたフル®のデータは、「着うたフル」フォルダに1件保存できます。ダウンロード未完了の着うたフル®のデータは、再生できません。
- ■(不明なファイルアイコン)が表示されているデータは再生/表示できません。
- データを再生/表示する時点で、再生/表示できないデータであることが判明した場合は、再生/表示できません。 この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。
- ムービー、EZムービーを再生する際データによっては画面が一瞬乱れる場合があります。
- パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。
- Flash®では、ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータを、メモリに保存することがあります。メモリに保存されたデータは領域がいっぱいになると、最も古いデータから削除されます。

- データの再生/表示時には、次のキーをご利用になれます。
  - (II):再生を一時停止
  - (停止):再生を停止
  - (\*):音量を調節
  - (2回):早送り/高速で早送り(早送り中に でスロー再生)
  - ✓ (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に (・)でスロー巻戻し)

  - (サブメニュー):サブメニューを表示

- :前のデータ:前のデータ
- 。 :キー操作のガイドを表示
- (M2×2)」の切り替え
- [表現]:画面情報の表示/非表示
- 2 :フィット表示切り替え
- [\*\*/97] :再牛を停止/データの一覧に戻る/前の画面に戻る
- 「スピーカー効果(M2×1)」の切り替え
- ご利用可能なキーは。・・を押して、キー操作のガイドを表示してご確認ください。
- ※ データの種類や、再生中/停止中などの状態によって、上記のキーをご利用になれない場合があります。 • 着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の「クォリティ設定」を切り替えるには Flash®データの再生中/一時停止中/再生停止中に闸 (サブメニュー)→[クォリティ設定]と操作すると、再生中
- 準)「Low!(画質が粗く、動きは早い)から選択できます。
- フレーム/スタンプ表示中のキー操作 (全画面)を押すと、全画面表示できます。また、(※) (サブメニュー)→[全画面]と操作しても、全画面表示できま す。「\*\*/>
  「を押すと、元の画面に戻ります。

データの再生品質を切り替えることができます。再生品質は、「High」(画質が美しく、動きは緩やか)「Medium」(標

- 「チャンネルボックス」フォルダ内のデータ再生については、「番組再生」(▶ P.185)をご参照ください。
- 「Eメールフォルダ | 内のEメールの表示については、「microSD/データフォルダ内でのEメール操作 | (▶ P.82) をご参照ください。

### ■ ムービー/EZムービーの再生

### 1 データー覧画面(▶ P.133)→ムービーを選択→● (再生)

- □□:スロー再生(スロー再生中に を押してスロー巻戻し)
- 8. : ムービー表示設定を切り替え
- ※リンクが設定されている場合は、<a>(リンク)と表示されます。</a>
  - (リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。

▶ P.191 「EZムービーからハイパーリンクを利用 |



#### 再生を一時停止する場合

# 2 再生中に(●)(Ⅱ)

(!。:コマ送り 3. : ムービー表示設定を切り替え ※約60秒間何も操作をしないときには、データの一覧に戻ります。

#### ■お知らせ

- ムービーを横再生した場合、「こ」を押すと約3秒間画面情報が表示されます。また「Q」を押すとキー操作のガイド が約3秒間表示されます。
- ムービーやEZムービーの一時停止中画面を静止画として保存するには ムービー/EZムービーを再生して、一時停止中に®(サブメニュー)→[編集]→[静止画保存]と操作します。 ※ ムービーに著作権が設定されている場合、静止画を保存できません。
- チャプタ再生するには

データー覧画面でチャプタ再生したいムービー/EZムービーを選択→@ (サブメニュー)→[チャプタ]と操作します。 ムービー/EZムービーは、最大9個のチャプタに分割され、サムネイル表示されます。チャプタを選択して()(再生) を押すと、選択したチャプタから再生されます。

なお、再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービー/FZムービーは、チャプタ再生でき ません。

録画時間が約3時間までのムービーを再生できます。

# ■ フォト(画像)/グラフィック(画像)の表示

フォト(画像)/グラフィック(画像)は、約30秒間表示されます。 表示しきれない部分がある場合、〇で画像をスクロールできます。

#### お知らせ

• ズーム表示するには

VGA(640×480)(480×640)/SXGA(1280×960)(960×1280)/UXGA(1600×1200)(1200×1600)/ワイド(1600×960)(960×1600)画像を表示する場合、画像の表示中に (ズーム)を押すと、拡大/縮小表示できます。

∞(+):画像を拡大

ႍ (一):画像を縮小

※最大のときは表示されない

※最小のときは表示されない

♠:ズーム後に画像をスクロール

でで:画像の縦構を切り替え

• 全画面表示するには

画像の表示中に(回)(サブメニュー)→[全画面]と操作すると、画面最下行を非表示にして、隠れていた部分の画像を表示します。画面より小さいサイズの画像は、そのまま表示されます。

#### ■ マイボイス/ICレコーダーの録音データ/ボイスの再生

マイボイス、ICレコーダーの録音データ、ボイスを再生できます。

#### ■お知らせ

• ICレコーダーの録音データの再生中/一時停止中のキー操作

』:後ろへスキップ

(・):早送り/長押しで高速早送り

(3):前へスキップ

●:巻戻し/長押しで高速巻戻し

※スキップは、全体の1/10刻みで移動します。スキップできるのは30秒以上のデータです。

ICレコーダーの録音データを区間リピート再生するには

再生中/一時停止中/再生停止中に( (サブメニュー) → [再生設定] → [区間リピート] と操作すると、始点と終点を指定してリピート再生できます。

- 囫 (始点)→囫 (終点)と押すと、リピート再生します。
- ICレコーダーの録音データをオールリピートするには

再生中/一時停止中/再生停止中に(サブメニュー) → [再生設定] → [オールリピート] と操作すると、全体をリピート再生します。

### ■ ミュージックの再生

着うたフル®、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CD読み込みデータ、プレイリストを再生できます。

#### ■お知らせ

再生方法については、「着うたフル®/プレイリストの再生」(▶ P.216)をご参照ください。

### ■ PIM情報の表示

アドレス帳 (vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ)を表示できます。

#### ■ お知りで

- 表示内容が「\*\*\*\*」と表示されるアドレス帳 (vCardデータ) やスケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ) には、シークレットが設定されています。「シークレット(M431)」を「表示する」にすると内容を確認できます。
- アドレス帳(vCardデータ)表示中に、電話番号/Eメールアドレス/URL/住所/GPS情報を選択して発信、Eメールの作成、URLのページ表示、地図の表示などができます。
- アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合
   (♪)で前後のデータを表示できます。

### ■ テキストの再生

全角5.120/半角10.240文字までのテキスト(TXT)を表示できます。

#### お知らせ

- 全角5,120/半角10,240文字を超えるテキスト(TXT)は、全角5,120/半角10,240文字まで表示されます。
- テキスト(TXT)に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用するには 電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を選択→

   (選択)と操作すると、サブメニューが表示されます。 各サブメニューについては、以下をご参照ください。
  - ▶ P.85 「件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用 |
- テキスト(TXT)の本文をコピーするには

テキストの表示中に $m{\Theta}$ (サブメニュー)  $\rightarrow$  [本文コピー] と操作します。  $\textcircled{\odot}$  で開始位置にカーソルを移動  $\rightarrow$   $m{\Theta}$   $\rightarrow$   $\textcircled{\odot}$  で範囲を指定  $\rightarrow$   $m{\Theta}$  (コピー) と操作すると、本文をコピーできます。

コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー/カット/貼り付け」(▶P.53)をご参照ください。

※コピーできる文字数は、全角128/半角256文字以下です。

テキスト(TXT)表示中に
 (サブメニュー) → [テキスト文字サイズ設定] と操作すると、「テキストメモ再生文字 (M337)」を設定します。

# 設定

再生/表示に関する設定を行います。

1 フォルダー覧画面 / データー覧画面 (▶ P.133) → ஹ (サブメニュー) → [設定]

情報表示	データの再生/表示中の画面情報を表示するかどうかを設定 [表示する]/[表示しない]
ムービー表示設定	ムービー再生時の表示方法を設定 S/M/L/LLムービー:S/M/L/LLサイズのムービーの表示設定 [縦再生]/[横再生] QVGAムービー:QVGAサイズのムービーの表示設定 [縦再生]/[横再生]/[フルワイド再生]/[ジャストワイド再生]/[パノラマワイド再生]  ・パノラマワイド再生に設定すると、表示位置を「上再生」「中央再生」「下再生」から選択できます。 ・ ■アイコンのM/L/LLサイズのEZムービーの場合、「縦再生」のみ適用されます。
文字サイズ設定	フォルダー覧画面とデーター覧画面(リスト表示)を表示する際の文字サイズを設定 [大]/[中] ・「データフォルダ文字(M336)」でも設定できます。

### 画像表示設定

「全データ」「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「EZムービー」「グラフィック」「フレーム」「スタンプ」の各フォルダでは、データー覧画面をサムネイル表示とリスト表示に切り替えることができます。 お買い上げ時は、「サムネイル」に設定されています。

1 フォルダー覧画面 / データー覧画面 (▶ P.133) → (サブメニュー) → [設定]→ [画像表示設定]

2	一括設定	サムネイル:サムネイル表示可能なすべてのフォルダをサムネイル表示 リスト:リスト表示可能なすべてのフォルダをリスト表示	<ul><li>〒井スト</li><li>一括設定</li><li>□サムマイル</li><li>②リスト</li></ul>
	個別設定	サムネイル表示可能なフォルダの一覧が表示されます。 フォルダを選択→ (サムネイル/リスト)→ (確定) フォルダごとに表示設定を切り替えます。 ・フォルダの一覧でサムネイル表示に設定したフォルダには聞が、 リスト表示に設定したフォルダには目が表示されます。	(報別教定 田全データ 田ユーザーフォルタ" 部月ービーフォルタ" 部FZAービ" - ************************************

#### ■お知らせ

- microSDメモリカードのデータフォルダの「デジカメフォルダ」は、常にサムネイル表示されます。リスト表示にはできません。
- サムネイル表示にしても再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは、サムネイル表示されません。データの種類を示すアイコンが表示されます。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータをサムネイル表示できない場合があります。代わりにデータの種類を示すアイコンが表示されます。
- ●「画像表示設定」の設定内容は、microSDメモリカード内のデータフォルダにも反映されます。

### ■ サムネイル表示のデーター覧画面

データの一覧を表示すると右の画面が表示されます。 選択しているデータのタイトルが表示されます。

他の機能に登録されているデータには回(リンクアイコン)、GPS情報が付加されているデータには同(リンクアイコン)が表示されます。

他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されているデータには、쪪(リンク+GPS情報アイコン)が表示されます。

サムネイル表示ができないデータには、代わりにデータの種類を示すアイコンが表示されます。

(\*\*/クタッ)を押すとフォルダの一覧に戻ります。



## 容録

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

#### ■お知らせ

- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権の設定されたデータの操作が制限される場合があります。
- データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。 この場合、通常のデータアイコンに斜線が引かれる場合があります。
- 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除する、またはmicroSDメモリカードやau My Pageに移動した場合には、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 他の機能への登録が完了すると、データの一覧画面に戻ります。
   他の機能に登録した項目には、登録先選択メニューの先頭に✓が表示されます。
   ただし、待受ショートカットに登録した場合✓は表示されません。
   登録先選択メニューで(※※※)を押すと、元の画面に戻ります。
- 他の機能に登録しているデータには、データの一覧などに囤(リンクアイコン)が表示されます。 ただし、待受ショートカットに登録した場合は囤(リンクアイコン)が表示されません。 また、GPS情報が付加された画像/ムービーの「GPS情報のみ」を登録した場合も、關(GPS情報付きリンクアイコン)は表示されません。
- 登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリNo.のうち一番小さな番号になります。
- シークレットが設定されているアドレス帳 (vCardデータ) やスケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ) は、「\*\*\*\*」と表示され登録することができません。「シークレット (M431)」を「表示する」に設定すると登録できます。ただし、一括登録する場合は、シークレットが設定されていても登録できます。
- アドレス帳 (vCardデータ) やスケジュール/タスクリスト (vCalendarデータ)、テキスト (TXT) の場合、データ内容を登録しても層 (リンクアイコン) は表示されません。
- 登録後、データフォルダ内のアドレス帳やスケジュール/タスクリストを削除しても、登録先の内容は消えません。

# 1 データー覧画面 (▶ P.133) / データの再生中・表示中

- → (登録)、またはデーター覧画面 (▶ P.133)
- → (サブメニュー) → [登録]

データの種類により表示される登録先選択項目は異なります。

 データの種類と登録先選択メニューの対応関係については、「付録」の「データフォル ダ内の登録先一覧」(▶P.357)をご参照ください。



9			

着信音	通常着信音	「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」に登録
関連	Eメール受信音	「Eメール受信(M22)」の「メロディ(M222)」に登録
	お知らせ受信音	「お知らせ受信(M23)」の「メロディ(M232)」に登録
	Cメール受信音	「Cメール受信(M24)」の「メロディ(M242)」に登録
	ニュース	「ニュースフラッシュ受信(M25)」の「メロディ(M252)」に登録
	フラッシュ受信音	
アドレス帳 関連	個別着信音/ 個別Eメール音/ 個別Cメール音	アドレス帳の「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」に登録 ▶ <b>P.56</b> 「他の機能からのアドレス帳登録」
	個別画像	アドレス帳に画像/ムービーを登録  ▶P.56「他の機能からのアドレス帳登録

코바그=	ガル 一分学に立 /	マドレス帳グループの「羊房ソロゴ・ハの「客労羊房」/「ロソールガ房」/「0
アトレス帳   関連	グループ着信音/ グループEメール音/	アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「C   メール受信」に登録
	グループCメール音	グループを選択→・● → ● (登録)
	グループ画像	アドレス帳グループに画像/ムービーを登録
		グループを選択→ ● → 回 (登録)
アラーム	アラーム音/	アラームにアラーム音/画像を登録
関連 	アラーム画像	<ul><li>アラームを選択すると、アラーム音/画像が上書登録されます。 「アラーム」(▶ P.291)を参照して登録してください。</li></ul>
	フケジューリ	
	スケジュール アラーム音/	スケジュールを新規登録、または登録されているスケジュールのアラーム 音/画像を上書登録
	スケジュール画像	<ul><li>・以降の操作については、「スケジュールの新規登録」(▶P.282)をご参照</li></ul>
		ください。
	タスクリスト	タスクリストを新規登録、または登録されているタスクリストのアラーム
	アラーム音/タスクリスト画像	音/画像を上書登録 • 以降の操作については、「タスクリストの新規登録」(▶ P.284)をご参照
		ください。
	カウントダウン	タイマーアラーム音/画像を上書登録
	アラーム音/	• カウントダウンタイマー起動中は、タイマーアラーム音/画像を登録
	カウントダウン アラーム画像	することはできません。
画像関連	待受画面	
	通常着信画面	「通常着信画面(M313)」に登録
	Eメール送信画面	「Eメール送信画面(M314)」に登録
	Eメール受信画面	「Eメール受信画面(M315)」に登録
	オープンエミーロ	「オープンエミーロ(M36)」に登録
	プロフィール画像	プロフィールに画像/ムービーを登録
		▶ <b>P.55</b> 「新規登録」
	記念日画像	画像を選択して記念日を新規登録、または登録されている記念日の画像を 上書登録
		「上書豆録   ● 「上書登録」を選択すると、記念日を選択する画面が表示されます。「記念
		日の新規登録」(▶P.284)をご参照ください。
待受ショー	トカット	ユーザー設定アイコンに登録
		<ul><li>フォルダー覧画面のサブメニューで「登録」を選択した場合は、フォルダ がユーザー設定アイコンに登録されます。</li></ul>
メインメニュー		メインメニューのアイコンに登録
メモ帳		メモ帳にテキスト(TXT)の内容を登録
		<ul> <li>メモ帳1件分として全角512/半角1,024文字を超えた文字は、登録</li> </ul>
		されません。
アドレス帳一件登録		内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)の内容をアドレス帳に登録
アドレス帳一括登録		アドレス帳(vCardデータ)の内容をすべてアドレス帳に登録
カレンダー	一件登録	内容表示中のスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容を スケジュールまたはタスクリストに登録
カレンダー	一括登録	スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をすべてスケ ジュールまたはタスクリストに登録
ダウンロー	 ド辞書	辞書データを「ダウンロード辞書(M527)」に登録
	I PT E	ITE / /で / //ロ   IHE / IVIOE / / JIC 豆螺

### ■お知らせ

画像を登録する場合は、登録先選択メニューを選択後、画像の表示部分を選択する画面が表示される場合があります。

 で画像の表示部分を選択して

 ●を押します。

### ■ GPS情報が付加された画像/ムービーの登録

#### 1 登録先選択画面の表示

GPS情報付加データの登録先選択画面が表示されます。

2	データのみ	「登録」(▶P.139)の操作2以降の操作を行う
	7 7 0 0 0 0 1	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
	GPS情報のみ	GPS情報のみまたはGPS情報と画像/ムービーを登録
	データ+GPS情報	[アドレス帳]/[プロフィール]
		▶ P.48「プロフィールの編集」 ▶ P.55「新規登録」
		▶ P.56「他の機能からのアドレス帳登録」

# データの利用

### Eメールへ添付

1 データー覧画面 (▶ P.133)→@ (サブメニュー) → [Eメールへ添付]

選択したデータを添付したEメール作成画面が表示されます。 ▶ **P.64** 「新規作成 |

GPS情報が付加されたデータを選択した場合

 でアクのみ
 選択したデータを添付したEメール作成画面を表示

 GPS情報のみ
 GPS情報がEメール本文に入力されたEメール作成画面を表示

 データ+GPS情報
 データを添付してGPS情報が本文に入力されたEメール作成画面を表示

#### テキスト(TXT)データを選択した場合

2	本文引用	テキスト(TXT)データの内容をEメールの本文に引用  ・半角カタカナは自動的に全角カタカナに変換されます。  ・全角5,000/半角10,000文字を超えるテキストの場合、全角5,000/半角10,000文字を超えた部分は削除されます。
	添付ファイル	テキスト(TXT)データを添付

#### ■お知らせ

microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、確認メッセージが表示されます。
 「コピーして添付」を選択すると、データが本体内のデータフォルダにコピーされ、データを添付したEメール作成画面が表示されます。「コピーしない」を選択すると、Eメールを作成できません。
 ※操作2で「GPS情報のみ」「本文引用」を選択した場合は、確認メッセージは表示されず、Eメールを作成できます。

# GPS情報付加

すでにGPS情報が付加されている画像またはムービーを選択した場合は、GPS情報が更新されます。 また、付加されているGPS情報を削除することもできます。

<mark>1</mark> データー覧画面 (▶ P.133) → (サブメニュー) → [編集] → [GPS情報付加]

2	付加する	▶ <b>P.214</b> 「他の機能でのGPS情報付加」
	付加しない	GPS情報をデータから削除

#### ■お知らせ

- 著作権が設定されている画像/ムービーには、GPS情報は付加できません。
- 画像/ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合があります。

### 画像変換

1 データー覧画面 (▶ P.133)→フォトを選択→@ (サブメニュー)→[編集]

**→[画像変換]** 

画像変換メニューが表示されます。

#### お知らせ

- 画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- W43CA以外で撮影した画像は、加工・変換できない場合があります。
- 著作権が設定されている画像は編集できません。
- 録画モードが「メールモード」のムービーを静止画保存した画像は、画像変換できません。
- GPS情報が付加された画像を編集した場合、編集後に保存された画像にもGPS情報は付加されます。
- 画像変換で編集できる画像の種類については、「付録」の「編集できる画像の一覧」(▶ P.355)をご参照ください。
- 画像変換を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。 画像のタイトルは、「元の画像のタイトル+4桁の連番|となります。
  - ※ ただし、microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」の画像を画像変換する場合で、変換後の画像が「ワイド壁紙 240×400」以下のサイズになる場合は「グラフィック」フォルダに保存されます。
- 画像の編集中に、保存しないまま約5分間何も操作しないと、編集中の画像を破棄して画像変換メニューに戻ります。
- microSDメモリカードに保存した画像からフレーム、スタンプを作成した場合を含め、作成したすべてのフレーム、スタンプは本体内のデータフォルダの「フレーム」「スタンプ | フォルダに新規保存されます。
- VGA (640×480) (480×640)、SXGA (1280×960) (960×1280)、UXGA (1600×1200) (1200×1600)、ワイド(1600×960) (960×1600) サイズの画像は、ズームして部分的に切り出すことができます。
   (一):ズームアウト 回(+):ズームイン でご 縦と横を切り替え

### 回転

撮影した画像を左右に90度ずつ回転します。

- 1 画像変換メニュー(▶ P.141 「画像変換」の操作(1)→ [回転]
- 2 (7) (5) / (1) (右配) この操作を繰り返すと連続して90度ずつ回転できます。
- 3 (保存)

# 切り出し

切り出しメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については、「付録」の「切り出しメニュー」 (▶ P.356) をご参照ください。

- ■像変換メニュー (▶ P.141 「画像変換」の操作 (1) → [切り出し]切り出しメニューが表示されます。
- 2 切り出しサイズを選択→●
  - ◆:切り出し位置を変更
  - ※「ワイド壁紙 240×400」サイズの画像を「壁紙 240×320」サイズに切り出す場合は、(♣)のみ有効になります。
- 3 ◆で切り出す位置を選択→ (保存)

# リサイズ

リサイズメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については「付録」の「リサイズメニュー」 ( P 356) をご参照ください。

■ 画像変換メニュー (► P.141 「画像変換」の操作 (I) → [リサイズ] リサイズメニューが表示されます。

「ケータイ 120×160」 サイズに変更する場合

2 [ケータイ(120×160)] → ● (保存)

# スタンプ作成

作成したスタンプは、他のスタンプ同様に「画像効果 (フォト)」の「スタンプ合成 (フォト)」(▶ P.129)で使うことができます。

- 1 画像変換メニュー(▶ P.141「画像変換」の操作1)→ [スタンプ作成]
  - (。)。:スタンプの枠を□→○→☆→♡→○に切り替え
  - 「記:スタンプのサイズを横30×縦30ドット→横50×縦50ドット→横100×縦100ドットに切り替え
- 2 ◆で切り出す位置を選択→ (保存)

### フレーム作成

作成したフレームは、他のフレーム同様に「画像効果(フォト)」の「フレーム合成(フォト)」(▶ P.129)で使うことができます。

- 1 画像変換メニュー(▶ P.141 「画像変換」の操作1)→[フレーム作成]
  - [』:]:フレームの枠を○→□→♡に切り替え
  - (アイド) (red)   - ◆:切り取り位置を変更
  - ※「壁紙 240×320」「ワイド壁紙 240×400」サイズの画像の場合、切り取り位置を変更することはできません。ただし、「ワイド壁紙 240×400」サイズの画像から「壁紙 240×320」用のフレームを作成する場合は、(♣)が有効となります。
- 2 (保存)

### 合成画像作成

撮影した2つの画像のそれぞれ一部を切り取って、上下または左右に並べて合成します。

- 1 画像変換メニュー(▶P.141「画像変換」の操作
  1)→「合成画像作成]
  - 』: 合成の方法(上下を合成/左右を合成)を切り替え
  - [でえ]: 縦と横を切り替え(「壁紙 240×320|「ワイド壁紙 240×400|は切り替えできません)
- 2 🔷 で位置を選択
- 3 

  → (確定) → ◆ でフォルダ/サブフォルダを選択→ (詳細) 合成可能な画像の一覧が表示されます。 microSDメモリカードがセットされている場合、 (microSD) を押すと microSDメモリカード内の画 像を選択できます。
- 4 ◆でフォトを選択

- 5 ●→◆ で合成する位置を選択→ (保存)
- ■お知らせ
- 合成した画像は、「壁紙 240×320」サイズになります。

# ビジネス補正

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

■像変換メニュー (▶ P.141 「画像変換」の操作 1) → [ビジネス補正] 以降の操作は「ビジネスショット (フォト) | (▶ P. ] 16) の操作 4 以降をご参照ください。

- W43CA以外で撮影した画像の場合、正しく補正できないことがあります。
- ビジネス補正をするときには、撮影サイズをVGAサイズ以上に設定して撮影した画像を使用すると、補正後の画像をきれいに保存できます。

### ムービー変換

ムービー変換メニューが表示されます。

#### お知らせ

- W43CA以外で録画したムービーは、「ムービー変換」で編集できません。
- ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。
   ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。

### トリミング

- ムービー変換メニュー(▶ P.144「ムービー変換」の操作
   トリミングの始点を、ムービーの先頭にする場合は、(空)(始点)を押します。
- 2 **(再生)** ムービーが再生されます。
- 3 (始点)

トリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。

- (再生/ II)を押すたびに録画したムービーを再生/一時停止します。
- :スロー再生(再生の一時停止中はコマ送り、スロー再生中に を押してスロー巻戻し)
- ▶/()(2回):早送り/高速で早送り(早送り中に()でスロー再生)
- (2回):巻戻し/高速で巻戻し(巻戻し中に○でスロー巻戻し)※始点より前に巻き戻すことはできません。
- 4 77 (終点)

トリミングするムービーの終点が設定されます。

- (再生):トリミング後のムービーを再生
- 5 (保存)

#### お知らせ

• 始点と終点の選択位置によっては、選択した位置より約2秒手前でムービーがトリミングされる場合があります。

# 結合

最大5件のムービーを1つにつなぐことができます。

- 1 ムービー変換メニュー (▶ P.144 「ムービー変換」の操作1)→[結合]
- 2 ◆でムービーを選択→ (選択)
  - (選択)を押すと、最大4件のムービーを選択できます。

選択したムービーには2~5と表示されます。

選択済みのムービーを選択して●(解除)を押すと、選択を解除できます。

- ※ ムービーの結合を行えるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。 (違う録画サイズのムービーは表示されません。)
- ※ データー覧画面で最初に選択したムービーには¶と▶が表示され、変更できません。※ ▼が表示されたムービーは選択できません。
- \_\_\_\_\_
- 3 (確定)
  - (両生):結合後のムービーを再生
- 4 🐵 (保存)

- microSDメモリカード内のムービーは結合できません。本体内データフォルダに移動/コピーしてから結合してください。
- 1番目のムービーに付加されていたGPS情報が、結合後のムービーに付加されます。 2番目以降のムービーに付加されていたGPS情報は、結合したムービーに付加されません。

- 結合後にテロップの件数が5件以上になった場合は、再生時に5件目以降のテロップも表示されます。 ただし、改めて「テロップ(ムービー)」(▶P.131)の操作でテロップを編集するときには、5件目以降のテロップは破棄されます。
- 録画サイズが「標準S」「標準M」のムービーを結合した場合、結合後のムービーに表示されるテロップの背景色は、すべて1番目のムービーの背景色となります。
- 緑画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。

## Eメール用データ変換

録画サイズが「高品質M」「高品質L」「QVGA (ビデオモード) 」のムービーをEメールに添付可能なサイズに変換できます。

# 1 ムービー変換メニュー (▶ P.144 「ムービー変換」の操作1 → [Eメール用データ変換]録画サイズが 「QVGA (ビデオモード)」の場合

- 2 標準S(メール用) 送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横96×縦80ドットに縮小標準M(メール用) 送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横128×縦96ドットに縮小高品質M(メール用) 送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横176×縦144ドットに縮小高品質L(メール用) 送信する部分(15秒以内)を選択し、録画サイズを横176×縦144ドットに縮小
- 3 (再生)
  - ─ (始点)を押すとトリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。「トリミング」
     (▶ P.144)の操作
     3 ~ 4 を参照してムービーをトリミングします。
- 4 (保存)

#### お知らせ

 録画サイズが「高品質M」「高品質L」の変換サイズは、「標準S(メール用)」/「標準M(メール用)」(操作2参照) から選択します。

### データ利用のその他の機能

データの加工・編集機能として、データの種類により次の機能を呼び出すことができます。

11 データ一覧画面 (▶ P.133) → (サブメニュー)

_			
2	EZwebで接続 削除 EZナビウォーク 編集 画像効果 ムービー効果 着うたフル編集 テンプレート編集		リンク情報が含まれている場合に「接続する」を選択してサイトを表示
			▶ P.36 「データの削除」
			GPS情報付加データを選択時/再生中に表示
			▶ <b>P.197</b> 「EZナビウォークの利用」
			▶ P.128 「画像効果(フォト)」
			▶P.130「ムービー効果(ムービー)」
			着うたフル® のデータを選択時に表示
			▶ <b>P.180、 P.181</b> 「着うた保存」/「静止画保存」
			「テンプレート」サブフォルダ内のデータを選択時/再生中に表示
			▶ <b>P.296</b> 「フォトミキサー」
	情報	楽曲詳細表示	着うたフル®、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CD読み込み データのデータを選択時に表示
			▶ P.181 「楽曲詳細表示」

- データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。
- LISMO Music Storeで購入した着うたフル®の選択時に「着うたフル編集」が選択できる場合もあります。
- 「チャンネルボックス」フォルダ内データのメニューについては、「番組保存と番組解約」(▶ P.186)をご参照ください。
- 「Eメールフォルダ」のデーター覧画面/内容表示画面でのサブメニューについては「microSD/データフォルダ内でのEメール操作」(▶ P.82) をご参照ください。

# データの管理

#### ■お知らせ

データ/フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

### 本体内移動

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

# ゴ データー覧画面 (▶ P.133)→@ (サブメニュー)→[移動/コピー]→[本体内移動]

2 1 件移動 データー覧画面で選択中のデータを移動 選択移動 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動 データを選択→ ⑥ (選択)→ ◎ (移動) ・ 複数データの選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37)をご参照ください。 全件移動 表示中のフォルダ内の全データを移動

3	ユーザーフォルダ	すべてのデータ(ただし、移動可能なデータのみ)をサブフォルダに移動  ● サブフォルダー覧画面で@(新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動できます。  ● 移動先に「ロックフォルダ」を選択した場合は、ロックNo.を入力すると、移動されます。
	ムービーフォルダ/ フォトフォルダ/ ボイスフォルダ	日付サブフォルダに移動 <ul><li>日付サブフォルダがない場合、または日付サブフォルダの選択画面で (新規)を押すと、日付サブフォルダを作成して移動できます。</li></ul>
	(データの種類に 応じたフォルダ)	データの種類に応じて表示されたフォルダに移動  • データの種類とフォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.134)をご参照ください。
	元フォルダ	移動前のフォルダ/サブフォルダに移動  • 移動先の「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」に元の日付サブフォルダ(登録日のサブフォルダ)がない場合、日付サブフォルダが自動的に作成され移動します。  • 移動対象であるデータの元フォルダがmicroSDメモリカード内のフォルダの場合でも、microSDメモリカード内にデータは移動されません。

※移動可能なフォルダのみが、データの種類に応じて表示されます。

#### ■お知らせ

- データの移動を実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動は中断されます。
- 「選択移動」や「全件移動」で種類の異なる複数のデータを移動対象にした場合、移動先選択画面には、移動対象であるすべてのデータが移動できるフォルダのみ表示されます。
- データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に回(サブメニュー)→[移動/コピー]→[本体内移動]と操作すると、1件移動となり、移動先選択画面が表示されます。
- 「着うたフル」「プレイリスト」「PCデータ」「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「辞書」フォルダのデータは、 移動できません。
- フォトミキサーのテンプレートを対応フォルダから「ユーザーフォルダ」に移動すると、アクセサリのフォトミキサーから利用できなくなります。

### microSDへ移動/コピー

本体データフォルダ内のデータをmicroSDメモリカードへ移動/コピーできます。

データー覧画面 (▶ P.133) → (サブメニュー)→[移動/コピー]→[microSDへ移動]/[microSDへコピー]



2	1件移動/コピー	データー覧画面で選択中のデータを移動/コピー
	選択移動/コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動/コピー
		データ選択→ (選択)→ (移動) / (コピー)
		<ul><li>複数データの選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37)をご参照ください。</li></ul>
	全件移動/コピー	表示中のフォルダ内の全データを移動/コピー
		。「今件移動」の際にけロックNo の λ わが以亜になります

3	デジカメフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの「デジカメフォルダ」に移動/コピー
	ユーザーフォルダ	サブフォルダに移動/コピー
		• サブフォルダー覧画面で@(新規)を押すと、サブフォルダを作成して移動/コピー
		できます。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動/コピー
	対応フォルダ	移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー
		• データの種類と対応フォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とア
		イコンI(▶P.134)をご参照ください。

#### ■お知らせ

- 著作権が設定されているデータを、microSDメモリカードに移動/コピーすることはできません。ただし、著作権保護機能対応データの場合は、移動できます。
   ▶ P.157 「著作権保護が設定されたデータの暗号化について」
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを、microSDメモリカードに移動することはできません。
- 辞書データ、BMP画像、ダウンロード未完了の着うたフル®のデータ、不明なデータ、「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリカードに移動/コピーできません。
- Flash®、メニュー用Flash®、着FlashにはmicroSDメモリカードに移動できないデータもあります。またFlash®、メニュー用Flash®、着FlashをmicroSDメモリカードにコピーすることはできません。
- Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた記録情報は削除されます。
- データの移動/コピーを実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動/コピーは中断されます。
- 移動/コピー先選択画面で選択できるのは、データの種類に応じた移動/コピーが可能なフォルダのみになります。
   移動/コピーできないフォルダは、選択できません。
- データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に®(サブメニュー)→[移動/コピー]→[microSDへ移動]/ 「microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーとなり、移動/コピー先選択画面が表示されます。

### ■ データの移動/コピーが可能なmicroSDメモリカード内のフォルダ

データの種類	移動/コピー可能なフォルダ
自作の VGA画像/SXGA画像/UXGA画像/ ワイド画像	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「フォトフォルダ」)
自作以外の VGA画像/SXGA画像/UXGA画像/ ワイド画像	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「グラフィック」フォルダ) • 「デジカメフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります(Exifの 管理情報が画像に含まれない場合など)。
上記以外のデータ	「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ <ul><li>データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.134)をご参照ください。</li></ul>

# データお預り(移動/コピー)

選択しているデータをau My Page (▶ P.244) へ移動/コピーできます。

データー覧画面 (▶ P.133) → (サブメニュー) → [移動/コピー]→[データお預り(移動)]/[データお預り(コピー)] → [接続する]

# Myアルバムへ公開

データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なし「.jpg」データを、au My Pageへ保存するときにアルバム形式で保存できます。

# 

サーバ接続の確認画面が表示されます。

### 2 [接続する]

保存完了画面が表示されます。 「データフォルダへ」を選択するとデータ表示画面に戻ります。 「Myアルバムへ」を選択すると保存したアルバムページを表示します。

# お預りデータ確認

au My Page (▶P.244) のお預かりデータのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

1 フォルダー覧画面 (▶ P.133) → (サブメニュー) → [お預りデータ確認] サーバ接続の確認画面が表示されます。

### 2 [接続する]

au My Pageのお預かりデータのトップページが表示されます。

### ■ 移動/コピーできるデータの種類とデータサイズ

7 + 11 #	データの種類	サーバへアップロード		サーバからダウンロード	
		著作権あり	著作権なし	著作権あり	著作権なし
フォトフォルダ	JPEG画像	500KB	500KB	0	0
グラフィック	JPEG画像	500KB	500KB	0	0
	PNG画像、GIF画像、GIFアニメ、 アニメ(MMF)	150KB	150KB	0	0
	BMP画像	対象外	_	対象外	_
	Flash®	100KB	_	0	_
ムービーフォルダ、	ムービー、EZムービー(AMC、3GP)	_	150KB	_	0
EZムービー	ムービー、EZムービー(3G2)	500KB	500KB	0	0
サウンド	着うた®(3G2)	500KB	500KB	0	0
	着うた <sup>®</sup> (3GP)	_	500KB	_	0
	着Flash	100KB	_	0	_
	メロディ、アニメ&メロディ	150KB	150KB	0	0
カラオケ	テキスト&メロディ、 テキスト&アニメ&メロディ、 テキスト&アニメ	150KB	150KB	0	0
ボイス	自作のマイボイス	150KB	150KB	0	0
	ボイス	対象外	150KB	対象外	0
フォトミキサー	フォトミキサーのテンプレート	+14 bl	1.50//5	+142 bl	
	フォトミキサー作品	対象外	150KB	対象外	0
メニュー	メニュー用Flash®	100KB	_	0	_
フレーム	フレーム	*+ <i>4</i> 3.51	1 EOKD	*+45 hl	
スタンプ	スタンプ	対象外	150KB	対象外	0

フォルダ	データの種類	サーバへアップロード		サーバからダウンロード	
73103	プラの住場	著作権あり	著作権なし	著作権あり	著作権なし
PIM情報	アドレス帳(vCardデータ)				
	スケジュール・タスクリスト (vCalendarデータ)	_	150KB	_	0
テキスト	テキスト(TXT)	_	150KB	_	0
	テキスト(MMF)	150KB	150KB	0	0
プレイリスト	プレイリスト	300KB	300KB	0	0
Eメールフォルダ	Eメール(vMessage)	_	14KB	_	0
テンプレート	デコレーションメールのテンプレート	13KB	_	0	_

#### ■お知らせ

- 各データは著作権あり/なしに関わらず、au My Pageへの移動/コピーと、サーバからデータフォルダへのコピー には対応していますが、サーバからデータフォルダへの移動には対応していません。
- サーバへアップロードできるのは、著作権なしのデータおよび外部書き出しが許容された著作権ありのデータとなります。
- 著作権ありデータでは、移動/コピー先に同一の著作権ありデータがすでに存在していると、メッセージが表示されてデータを移動/コピーできない場合があります。
- ユーザーフォルダ内のロックフォルダに保存されているデータ、再生回数制限・再生期間制限・再生期限制限がある データ、他の電話番号で保存されたコンテンツなどは移動/コピーすることはできません。
- au My Page上のデータ保存領域がいっぱいになった場合は、メッセージが表示されます。「My Pageへ接続」を 選択して、My Pageから保存容量の追加を申し込むことができます。
- EZwebを利用してデータをダウンロードする際などに、データフォルダに空き容量が足りなくなった場合、既存データの削除確認画面が表示されます。

### 赤外線送信

選択しているデータを「赤外線送信」(▶ P.249) できます。

ゴ データー覧画面 (▶ P.133) → (サブメニュー) → [赤外線送信]→ [送信する] / [送信しない]

- 1MBを超えるデータを赤外線送信することはできません。また、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、「着うたフル」「PCデータ」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、デコレーションメールの「テンプレート」フォルダ内のデータ、著作権が設定されたデータは送信できません。
- 電池残量が少なくなると、「赤外線送信」が選択できなくなる場合があります。

### タイトル編集

タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

- タイトルを変更しても、データ再生時の再生中や停止中画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。
- データによっては、回(サブメニュー)→「タイトル編集]と操作する場合があります。
- プレイリストのタイトルをデータフォルダで編集することはできません。プレイリストのタイトル編集については「プレイリストを作成する」(▶ P.217)の「■ お知らせ」をご参照ください。

### ソート

データ一覧画面での並びかたを設定します。

1 データー覧画面 (▶ P.133) → ஹ (サブメニュー) → [検索/ソート] → [ソート]

_		
2	データの種類	データの種類順に表示
	登録日付	本体内のデータフォルダに登録した日付順に表示  ・microSDメモリカードからデータを移動/コピーした場合は、microSDメモリカードに登録した日付ではなく、本体内のデータフォルダに移動/コピーした日付でソートされます。
		●「登録日付」に設定すると、データの一覧には上から順番に日付の新しいデータが並びます。

#### ■お知らせ

• 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。

(1)EZムービー/ムービー $(S\rightarrow M\rightarrow L\rightarrow QVGA\rightarrow その他のムービー)$  (2)フォト

(3)ボイス(録音データを含む) (4)着うたフル® (5)ダウンロード未完了の着うたフル®

(6)プレイリスト (7)LISMO Music Storeで購入した着うたフル® (8)CD読み込みデータ

(9)メロディ(着Flash→着うた®→SMAFメロディ) (10)アニメ&メロディ

(11)グラフィック (PNG→BMP→GIF→JPEG→Flash®) (12)アニメ (13)カラオケ

(14)フォトミキサー(テンプレート→フォトミキサー作品) (15)メニュー用Flash® (16)フレーム

(17)スタンプ (18)辞書 (19)アドレス帳(vCardデータ)

(20)スケジュール/タスクリスト(vCalendar データ) (21)テキスト

(22)マルチパックデータ (23)電子書籍データ (24)デコレーショメールテンプレート

(25)不明なファイル

### ファイル名検索

1 データー覧画面 (▶ P.133) → (サブメニュー) → [検索/ソート]

→[ファイル名検索]→ファイル名を入力→●

全角22/半角45文字まで入力できます。

該当するデータが存在する場合は、件数が表示されます。

#### 該当するデータが存在する場合

該当するデータの一覧画面が表示されます。

この画面では、「ソート」と「ファイル名検索」以外の操作を行うことができます。

77 (終了) / を押すと、検索を終了します。

- microSDメモリカード内のデータは、検索の対象に含まれません。
- ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル名のデータを検索できます。
- 拡張子(.ipgなど)も検索対象になります。

# 詳細情報

データのサイズや属性などを表示できます。

## 1 データー覧画面 (▶ P.133) → (サブメニュー) → [詳細情報]

### ■ データ詳細情報画面の内容

データよって表示される項目は異なります。

ナータよっ C 表示される項目は異なります。 						
項目	説明					
タイトル	データのタイトル					
サイズとクラスタ	データのサイズとクラスタ					
	(1クラスタは4,080byte)					
保存サイズ	microSDメモリカード上での					
	使用サイズ ※microSDメモリカード内の					
	データフォルダ/SDビデオ					
	フォルダでのみ表示					
ファイル名	拡張子を含んだデータ名(「着う					
	た保存」で保存したデータには、					
A P. L.	拡張子は表示されません。)					
データ属性	「カラオケ」「アニメ」などと いったデータの属性					
登録状況	他機能に登録した場合に表示					
	(待受ショートカットへの登録 は、登録状況として表示されま					
	せん。データによっては登録し					
	ていない場合「登録なし」、再生					
	専用の場合「再生専用」と表示					
	されます。また、空白で表示される場合もあります。)					
著作権	著作権が設定されているデータ					
	は「あり」、ないデータは「なし」					
	(着Flash/Flash®/メニュー					
	用Flash®/デコレーション   メールのテンプレート/BMP					
	画像の場合、表示されません。)					
メール添付:×	メール添付不可の場合に表示					
シリアル転送:×	「データ転送モード(M562)」					
	で転送できない場合に表示					
赤外線送信:×	赤外線送信が不可の場合に表示					
microSDへ保存:×	microSDメモリカードに保存 できない場合に表示					
データお預り:×	au My Pageへ保存できない 場合に表示					
保存日時	データフォルダまたはmicro					
	SDメモリカードに保存した日 時					
(再生専用)	再生専用の場合に表示					
販売元	販売元が設定されている場合 に表示					
権利者	権利者の名前が設定されてい					
	る場合に表示					
作成者	作成者の名前が設定されてい					
	る場合に表示					

項目	説明
再生時間	再生可能時間
再生回数制限	再生回数制限が設定されてい る場合に表示
再生期限制限	再生期限制限が設定されてい る場合に表示
再生期間制限	再生期間制限が設定されてい る場合に表示
編集可否	ムービーのアフレコ、テロップ、GPS情報を編集/更新できる場合は「○」、できない場合は「×」
画像品質	JPEG画像で画像品質情報が ある場合に表示
画像サイズ	画像サイズと録画サイズ(ドット)(BMP画像の場合、表示されません。)
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示。「あり」とGPS情報の確認レベル、測地系/表示(表示方法)/緯度/経度
(フォトミキサー 専用)	フォトミキサー専用の場合に 表示
編集情報	編集可否、編集可能な画像数、 編集可能なメッセージ数、編集 後の最大サイズ、編集後のメー ル添付可否、編集後のシリアル 転送可否
辞書名	辞書データに含まれる辞書名
収録語数	辞書データの収録語数
(メインメニュー 専用)	メインメニュー専用の場合に 表示
(フレーム専用)	フレーム専用の場合に表示
(スタンプ専用)	スタンプ専用の場合に表示
Suspend中 ファイルサイズ	ダウンロード未完了の着うた フル <sup>®</sup> の現状のデータサイズ
ダウンロード完了 ファイルサイズ	ダウンロード未完了の着うた フル <sup>®</sup> におけるダウンロード完 了時のデータサイズ

着うたフル<sup>®</sup>などの販売元/権利者/再生時間は「楽曲詳細表示」(▶ P. 181)で確認できます。

#### お知らせ

- クラスタ/登録状況/編集可否/画像品質/画像サイズは、microSDメモリカード内のデータフォルダで、データ詳細情報画面を表示した場合、表示されません。
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権が設定されたデータの詳細情報について表示内容が制限される場合があります。

### フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集することができます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.133) → 「ユーザーフォルダ | を選択→ (詳細)
- 2 サブフォルダを選択→ (サブメニュー) → [フォルダ名編集] →フォルダ名を入力
  → 

  フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

「全データ」のフォルダ名は変更できません。

### フォルダ新規作成

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.133) → 「ユーザーフォルダ」を選択→ (詳細)
- 2 回 (サブメニュー)→[フォルダ新規作成]→フォルダ名を入力→

  フォルダ名は全角7/半角]4文字まで入力できます。

### 並び替え

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダは、自由に並べ替えることができます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.133) → 「ユーザーフォルダ」を選択→ (詳細)
- ② (サブメニュー)→[並び替え]「ユーザーフォルダ | 内のサブフォルダの一覧が表示されます。
- 3 並べ替えるサブフォルダを選択→ (選択)→移動先を選択→ 複数のサブフォルダを並べ替える場合は、操作®を繰り返します。
- 4 🐵 (確定)

#### ■お知らせ

「全データ」フォルダは、並べ替えることができません。

# フォルダ削除

1 フォルダー覧画面(▶ P.133)→@(サブメニュー)→[フォルダ削除]

2	1件削除	選択中のフォルダ内のデータをすべて削除 サブフォルダの場合は、サブフォルダを削除 [削除する]→ロックNo.を入力→ ⑥ • 「全データ」フォルダ/サブフォルダの「全データ」フォルダ/「ロックフォルダ」/ 「チャンネルボックス」は 1 件削除できません。
	全件削除	データフォルダ内のすべてのデータを削除 データが保存されていないフォルダを非表示にし、すべてのサブフォルダを削除 [削除する]→ロックNo.を入力→ ●  • 全件削除を実行しても、「チャンネルボックス」内のデータは削除されません。  • 「ユーザーフォルダ」「ミュージック」「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダ、または「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」内の日付サブフォルダを選択して全件削除を実行した場合は、フォルダ内のすべてのデータとサブフォルダ/日付サブフォルダが削除されます。  • 「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」は非表示になりません。

#### お知らせ

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データを削除するまで時間がかかることがあります。
- microSDメモリカード内のデータフォルダのフォルダー覧画面(▶P.159)のサブメニューで「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行すると、microSDメモリカード内のデータフォルダのすべてのデータが削除されます。「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。
  - ※「ユーザーフォルダ」「ミュージック」「フォトミキサー」内のサブフォルダを選択した後、「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行した場合は、「ユーザーフォルダ」「ミュージック」「フォトミキサー」内のすべてのデータとサブフォルダが削除されます。
  - ※microSDメモリカードの「SDビデオフォルダ」内のサブフォルダを選択した後、「フォルダ削除」を選択して「全件削除」を実行した場合は、「SDビデオフォルダ」内のすべてのデータとサブフォルダが削除されます。
- microSDメモリカード内の「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダが全件削除されると、削除後に空のサブフォルダ 「フォルダ1~5」が自動的に作成されます。

# オートプレイ

「フォトフォルダ」 「グラフィック」 「ムービーフォルダ」 「デジカメフォルダ」 のサブフォルダ (microSDメモリカード内 ▶ P.160) では、選択したフォルダ内のデータを連続で再生/表示できます。

- 1 フォルダー覧画面 (▶ P.133) →フォルダを選択→@ (サブメニュー)
- 2 [ピクチャオートプレイ] / [ムービーオートプレイ]

#### リピート設定/画像切替時間設定を設定する場合

3 (1)(設定)

4	リピート設定	オートプレイをリピートするかどうかを設定	l
		[設定する]/[解除する]	l
	画像切替時間設定	ピクチャオートプレイの画像切替時間を設定	l
		[はやい] / [普通] / [おそい]	l
		• 「はやい」は約3秒、「普通」は約6秒、「おそい」は約10秒で画像を切り替えます。	l

#### ■お知らせ

• 「グラフィック」フォルダでオートプレイの対象となるデータは、静止画 (JPEG/GIF/PNG/BMP)となります。

# フォルダ使用状況

### 1 フォルダー覧画面 (▶ P.133) → ஹ (サブメニュー) → [フォルダ使用状況]

- データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量は、EZアプリ(BREW®)の使用容量により減少します。
- データフォルダとEZアプリ(BREW®)の使用容量は小数点以下を切り捨てて表示しています。そのため1行目に表示された総使用容量と1KBの差が生じる場合があります。
- 表示されたパーセンテージは、最大保存容量に対するデータフォルダとEZアプリ (BREW®) の合計使用容量になります。
- フォルダ使用状況で表示されているデータフォルダの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- チャンネルボックスに登録されているEZチャンネルの番組件数や、「Eメールフォルダ」のEメール件数も表示されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合は、?m(microSD)を押すとmicroSDメモリカード内の使用状況が表示されます。
  - ▶ P.158「microSD使用状況」

# ファイル保存

プロフィール・アドレス帳・スケジュール・タスクリスト・簡単メモ帳・メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダに保存できます。

#### ■お知らせ

- microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。
- プロフィール/簡単メモ帳/メモ帳からファイル保存する場合は、「1件保存」となります。
- 1 各機能のサブメニュー→[ファイル保存]

### 1件保存の場合

- 2 []件保存]
- [3] [データフォルダ] / [microSD]
- 4 [保存する]

データに画像が登録されている場合、「保存する」の代わりに「画像を付加する」/「画像を付加しない」を 選択します。

#### 選択保存の場合

- 2 [選択保存] → (\*\*) / (\*\*) でデータを選択 → (\*\*) (選択) 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37) をご参照ください。 選択できるデータの件数は10件です。
- 3 (保存)
- 4 「データフォルダ】/ [microSD]
- 5 [保存する]

データに画像が登録されている場合、「保存する」の代わりに「画像を付加する」/「画像を付加しない」を 選択します。

- プロフィール/アドレス帳/スケジュール/タスクリストの「画像」タブに登録されている画像に著作権が設定されている場合、画像/ムービーを含めたvCard/vCalendarデータの容量が500KBを超える場合、またはBMP画像の場合には、画像を付加して保存できません。
- プロフィールをコピーして保存する場合
  - ・プロフィールはvCardデータとしてコピーして保存されます。
  - ・プロフィールのファイル名は、名前の登録がある場合は「名前」、ない場合は「電話番号」となります。 au ICカードが挿入されていない、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている際に、名前と電話番号2の登録がなくEメールアドレス2の登録がある場合は「Eメールアドレス2("@"の左側の部分)」、Eメールアドレス2の登録がない場合は「アドレスカード」となります。
- アドレス帳をコピーして保存する場合
  - ・アドレス帳は、vCardデータとしてコピーして保存されます。
  - ・アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス("@"の左側の部分)」、いずれも存在しないときは「アドレスカード」となります。
- スケジュールをコピーして保存する場合
  - ・スケジュールは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
  - ・ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日」となります。なお、件名が登録されていないときは、「スケジュール+開始日付の月日」となります。
- タスクリストをコピーして保存する場合
  - ・タスクリストは、vCalendar データとしてコピーして保存されます。
  - ・ファイル名は、「タスクリストの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日」となります。なお、期限日付が登録されていないときは、「タスクリストの内容のみ」となります。
- アドレス帳/スケジュール/タスクリストは、本体内のデータフォルダ、またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「PIM情報 | フォルダにコピーして保存されます。

#### • 簡単メモ帳をコピーして保存する場合

- 簡単メモ帳はテキスト(TXT)データとしてコピーして保存されます。
- ファイル名は「簡単メモ帳」となります。

#### • メモ帳をコピーして保存する場合

- ・メモ帳はtxtデータとしてコピーして保存されます。
- ファイル名は「メモ帳+メモ帳No.」となります。
- 簡単メモ帳/メモ帳は、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存されます。
- 保存する際にファイル名が同一になるデータがある場合、またはデータフォルダ内に同一のファイル名のデータが存在する場合は、保存するデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。
   なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、未尾の3桁が連番に置き換えられます。

### ■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量が足りない場合は、次の操作で不要なデータを削除してください。

#### データフォルダ内のデータを削除する場合

- ① [データフォルダ内削除]→フォルダ/サブフォルダを選択→ ⑥(詳細) データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。
- ② 削除するデータを選択→ (選択)選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37)をご参照ください。
- ③ 回(削除)→[削除する]選択したデータをすべて削除します。

- 「EZアプリ削除」を選択した場合は、EZアプリ(BREW®)を削除します。削除したいEZアプリ(BREW®)を選択してください。
- microSDメモリカードがセットされていると、「microSDへ移動」を選択することができます。「microSDへ移動/ コピー (▶ P.146)を参照して、データを移動してください。

# microSDメモリカード

W43CAでは、microSDメモリカードを利用できます。 microSDはSDアソシエーションの商標です。

市販品のmicroSDメモリカードをW43CA本体にセットすることにより、W43CAのデータフォルダのデータ/Eメール/Cメールを保存できます。またアドレス帳、カレンダー/スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

#### ■お知らせ

- W43CAには、microSDメモリカードおよび変換アダプタは同梱されていません。 市販品のmicroSDメモリカードおよび変換アダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- microSDメモリカードをご利用になる場合は、W43CAで初期化を行ってください。
   初期化する方法については、「microSDメモリカードの初期化」(▶P.158)をご参照ください。
- W43CAでダウンロードした着うた®、着うたフル®や、au Music PortでCDから読み込んだ楽曲データ、LISMO Music Storeで購入した着うたフル®は、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。
- 著作権が設定されているデータを、microSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。ただし、著作権保 護機能対応のデータは移動できます。

#### ▶ P.157 「著作権保護が設定されたデータの暗号化について」

- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを、microSDメモリカードに移動することはできません。
- 辞書データ、BMP画像、ダウンロード未完了の着うたフル®のデータ、不明なデータ、「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリカードに移動/コピーできません。
- Flash®、メニュー用Flash®、着FlashにはmicroSDメモリカードに移動できないデータもあります。またFlash®、メニュー用Flash®、着FlashをmicroSDメモリカードにコピーすることはできません。

### 取扱上のご注意

#### 記憶内容保持のために

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中またはmicroSDメモリカードとW43CA本体とでデータを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを取り外したり、電池パックを取り外したり、W43CA本体や機器の電源を切らないでください。W43CA本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- W43CA本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- microSDメモリカード挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。

#### 故障や破損の防止のために

- W43CA本体のmicroSDメモリカードスロットを爪ではじいたり、顔のほうに向けて、取り付け/取り外ししないでください。取り外すときなど強く押し込むと、勢いよく飛び出しますのでご注意ください。 正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、ご使用ください。手や指を傷付ける可能性があります。
- 取り付け/取り外し時には、必要以上の力をかけないようにしてください。
- W43CA本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体・金属体・燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDメモリカードを使用しないときは、キャップをはめてください。
- microSDメモリカードは指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの 動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

microSDメモリカードメーカー	64MB	128MB	256MB	512MB
SanDisk社製	0	0	0	0
ADTEC社製	0	0	0	_
BUFFALO社製	_	0	0	0

- ※「○」:動作確認済み 「一」:未確認または未発売 2006年7月現在 なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

# 著作権保護が設定されたデータの暗号化について

W43CAには、著作権保護が設定されたデータを暗号化できる機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはau Music Portから取得、あるいはLISMO Music Storeから購入した著作権保護が設定されているデータです。著作権保護が設定されたデータを外部に持ち出すことはできませんが、暗号化することでmicroSDメモリカードに移動することができます。ただし、データの提供者が許可していない場合など、データによっては移動できないこともあります。

暗号化方式の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .swf .mmf .acp .hvs .ipg .png .gif .maf .m3f .tar .kpl .khm

- microSDメモリカードのご利用開始時には、W43CAで初期化を行ってください。
  - ▶ P.158 「microSDメモリカードの初期化」
- データの移動は、microSDメモリカードをW43CAに正しく取り付けてから行ってください。また、データの移動中に、microSDメモリカードを本体から抜かないでください。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護が設定されたデータを暗号化することはできません。
- microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護が設定されているデータは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- 機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「ファイル変換」(▶ P.159) をご参照ください。
- 著作権保護機能対応データは、データの種類に応じたmicroSDメモリカード内の対応フォルダにのみ移動できます。 microSDメモリカード内の「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- 暗号化されたデータの場合、メール添付、シリアル転送、赤外線送信を行うことはできません。
- microSDメモリカード内のデーター覧画面では、著作権保護が設定されているデータにWが表示されます。

### microSDメモリカードのセットのしかた

#### ■お知らせ

- microSDメモリカードの取り付け/取り外しは、本体の電源を切り、共通ACアダプタ01(別売)を外した状態で行ってください。
- 外部コネクタを接続している場合は、外部コネクタを取り外してからmicroSDメモリカードの取り付け/取り外しを行ってください。
- microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り出せなくなったり、破損する恐れがあります。
- microSDメモリカードを取り付け/取り外しする際には、microSDメモリカードの端子面に触れたり、microSDメモリカードを傷付けたりしないようにご注意ください。故障やデータ消失の原因となります。

# 1 microSDメモリカードのキャップを開ける



### 2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで差し込む



(表面)



microSDメモリカードによっては挿入時にロックしにくいものがあります。挿入時はカチッと音がしていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。

### 3 microSDメモリカードスロットのキャップを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に**同**(microSDメモリカードアイコン)が表示されます。

# microSDメモリカードの取り外しかた

- 1 microSDメモリカードスロットのキャップを開ける
- 2 microSDメモリカードを軽く押し込む



軽く押し込むと、microSDメモリカードが少し飛び出てきますので、 指を添えておいてください。強く押し込むと、勢いよく飛び出す可能 性がありますのでご注意ください。

3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 microSDメモリカードによっては取り外しにくいものがあります。取り外すときはカードの溝に爪をかけるなどして取り外してください。

4 microSDメモリカードスロットのキャップを閉じる

# 初期化/microSD使用状況/ファイル変換

### microSDメモリカードの初期化

#### ■お知らせ

- microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。 初期化の操作は、本当に初期化しても良いかをよく確認してから行ってください。
- microSDメモリカードの初期化は、W43CAをACアダプタに接続するか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、W43CAでは正常に使用できない場合があります。W43CAで初期化を行ってください。
- 1 待受中に → [microSD]
- 2 (サブメニュー)→ [初期化] → [初期化する] →ロックNo.を入力→ ●

# microSD使用状況

- 1 待受中に → [microSD]

- メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にで使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなっています。 「microSD使用状況」では、実際にで使用いただけるメモリ容量が表示されます。
- SDオーディオデータを削除しても、SDオーディオデータの管理情報がmicroSDメモリカード内に残ることがあります。そのため、削除後でも少量のメモリを使用している場合があります。
- ② (本体)を押すと、本体内のデータフォルダのフォルダ使用状況が表示されます。
   ▶ P.153「フォルダ使用状況」

### ファイル変換

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカード内のデータフォルダからデータを選択して再生/表示する際に、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。ファイル変換を実行すると、暗号化方式を更新します。また、次の操作であらかじめファイル変換することもできます。

- 1 待受中に → [microSD]
- 2 

  □(サブメニュー)→「ファイル変換]→「変換する]/「変換しない]

#### ■お知らせ

- 電池残量が少ない場合には、ファイル変換を行うことができません。またファイル変換中に電池残量が足りなくなったときは、ファイル変換が中止されます。
- ファイル変換中に次の状態になった場合には、ファイル変換は中止され、中断するまでにファイル変換に成功した件数が表示されます。
  - ・microSDメモリカードの空き容量が不足になった場合
  - ・変換後の保存先フォルダ内の登録可能件数がいっぱいになった場合
- ファイル変換の対象データが多い場合には、変換に時間のかかることがあります。
- W43CAでファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ファイル変換で「変換しない」を選択した場合でも、microSDメモリカード内のデータフォルダから本体内データフォルダにデータを移動し、もう一度microSDメモリカード内にデータを移動すると、別のau電話でデータを利用できないことがあります。
- ムービー/EZムービーの場合、チャプタ再生時にもファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。「変換しない」を選択した場合には、データを再生およびチャプタ再生することはできません。
- microSDメモリカード内のデータフォルダから本体内データフォルダにデータを1件移動する際にも、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。

# microSDメモリカード内のデータフォルダ

# フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示

1 待受中に(●)→[microSD]→[データフォルダ]フォルダー覧画面が表示されます。

# 2 フォルダ/サブフォルダを選択→ (詳細)

データ一覧画面が表示されます。

データを選択して
(再生/表示)を押すと、データを再生/表示できます。

再生/表示方法については、「データの再生/表示」(▶P.135)をご参照ください。

- フォルダー覧画面で
   (本体)を押すと、本体内のデータフォルダを表示できます。

   (サブメニュー)→[本体へ切替]と操作しても、本体内のデータフォルダを表示できます。
- microSDメモリカード内のデータフォルダには、「全データ」「チャンネルボックス」「辞書」「Eメールフォルダ」のフォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ | 内に「ロックフォルダ | はありません。
- microSDメモリカード内のデータフォルダでは、データにGPS情報が付加されている場合でも、 (GPS情報アイコン) は表示されません。
- microSDメモリカード内のデータフォルダでは、テキスト(TXT)を表示中に、本文に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用することはできません。
- 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~5」のサブフォルダが用意されています。
- 「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ」内の各サブフォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。
- 「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。
   ※ 著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

## ■ フォルダー覧画面で表示されるサブメニュー機能

フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

項目	参照先	項目	参照先
フォルダ名編集	P.152	情報表示	P.138
フォルダ新規作成	P.152	文字サイズ設定	P.138
ムービーオートプレイ	P.153	フォルダ削除	P.152
ピクチャオートプレイ	P.153	プリント指定	P.162
画像表示設定	P.138	本体へ切替	P.159
ムービー表示設定	P.138		

## ■ データー覧画面で表示されるサブメニュー機能

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

		=\/DD
	項目	説明
登録		データを本体内のデータフォルダに移動して登録 移動する: データを本体内のデータフォルダに移動して登録 以降の操作については、「登録」(▶ P.139)をご参照ください。 移動しない: データを移動しない • データは、本体内のデータフォルダの対応フォルダに移動されます。 • データー覧画面や再生/表示中に ஹ(登録)を押しても、登録できます。
一括登録		アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール·タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をすべてアドレス帳、カレンダー/スケジュールまたはタスクリストに登録
移動/ コピー	microSD内移動	microSDメモリカード内の「データフォルダ」の他フォルダ、PCフォルダヘデータ を移動/コピー
	microSD内コピー	• 移動/コピー方法については、「microSDへ移動/コピー」(▶P.146)をご参照ください。
	本体へ移動	本体内のデータフォルダヘデータを移動/コピー
	本体へコピー	<ul> <li>移動/コピーの方法については、「microSDへ移動/コピー」(▶ P.146)をご参照ください。</li> <li>データを移動可能なフォルダについては、「■ データの移動/コピーが可能なフォルダ」(▶ P.161)をご参照ください。</li> <li>移動/コピー先のフォルダ内に同一のファイル名がある場合には、移動/コピーするデータのファイル名の末尾に3桁の連番が付加されます。なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、末尾の3桁が連番に置き換えられます。</li> </ul>
EZwebで接続		リンク情報が含まれている場合に「接続する」を選択してサイトを表示
チャプタ		ムービー、EZムービーのデータを最大9分割して表示し、選択した位置から再生 <ul><li>選択したチャプタから後のチャプタは連続して再生されます。</li><li>再生制限があるデータは、チャプタ再生できません。</li></ul>

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先
着うたフル編集	P.180	ムービー変換	P.144	タイトル編集	P.150
削除	P.36	画像表示設定	P.138	楽曲詳細表示	P.181
Eメールへ添付	P.141	ムービー表示設定	P.138	赤外線送信	P.149
画像効果	P.128	情報表示	P.138	詳細情報	P.151
画像変換	P.141	文字サイズ設定	P.138		

### ■ 表示中/再生中/一時停止中/再生停止中にのみ表示されるサブメニュー機能

項目	説明
アドレス帳へ登録	内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)の内容をアドレス帳に登録
	内容表示中のスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をスケジュールまたはタスクリストに登録

項目	参照先	項目	参照先
本文コピー	P.84	クォリティ設定	P.136
テキスト文字サイズ設定	P.138	区間リピート	P.137
静止画保存	P.181	オールリピート	P.137
全画面	P.136		

### ■ データの移動/コピーが可能なフォルダ

データの種類	移動/コピー先	移動/コピー可能なフォルダ
自作のVGA画像/ SXGA画像/	microSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ (「フォトフォルダ」)
UXGA画像/ ワイド画像	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」)
自作以外の VGA 画像/ SXGA 画像/ UXGA画像/	microSDメモリ カード	「デジカメフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PC フォルダ」、対応フォルダ (「グラフィック」フォルダ) •「デジカメフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります(Exifの 管理情報が画像に含まれない場合など)。
ワイド画像	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ)
上記以外のデータ	microSDメモリ カード	「ユーザーフォルダ」、「PCフォルダ」、対応フォルダ  • データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶ P.134)をご参照ください。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ ・ microSDメモリカー ド内データフォルダの「不明なファイル」フォル ダ内のデータは、本体内データフォルダに移動/コピーできません。

# デジカメフォルダ

microSDメモリカードを本体にセットした状態で、フォトの撮影サイズを「VGA 640×480」「SXGA 1280×960 | 「UXGA 1600×1200 | 「ワイド 1600×960 | に設定して撮影すると、撮影した 画像は「デジカメフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

### ■ DCF規格について

microSDメモリカードの「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

「デジカメフォルダーには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最 大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KCA35」となります。

各フォルダには、最大9.999番までのファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「CA35 +0001~9999までの4桁の連番.ipg となります。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「デジカメフォルダー に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷した りすることができます。

# デジカメフォルダの表示

- 1 待受中に(■)→[microSD]→[データフォルダ]
- 2 「デジカメフォルダ」を選択→(■) (詳細) サブフォルダー覧画面が表示されます。
- 3 サブフォルダを選択→(■)(詳細) データ一覧画面が表示されます。

◆で画像を選択して● (表示)を押すと、画像を表示で きます。



《サブフォルダー覧画面》



《データー覧画面》

#### ■お知らせ

- 「デジカメフォルダ」のデータ一覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。
- 「デジカメフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。
- 「デジカメフォルダ」のデーター覧画面では、選択した画像のタイトルではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。

# プリント指定

デジカメフォルダ内の画像をDPOF対応のプリンターやDPOF対応のDPEショップで印刷するための設定(スタンダードプリント/インデックスプリント)を行います。

設定によりDPOF(Digital Print Order Format)に準拠してmicroSDメモリカードに保存されます。 DPOF対応のプリンターやDPEショップでプリントできます。ただし、プリンターによっては対応していない機能もあります。

データフォルダのフォルダー覧画面 (▶ P.159) で「デジカメフォルダ」を選択/デジカメフォルダのサブフォルダー覧画面 (▶ P.161)
 → (サブメニュー) → [プリント指定]
 microSDメニューからも選択できます。

■ スタンタ <sup>*</sup> ート <sup>*</sup> プリント
2]インテ"ックスフ"リント
37°リント指定削除
4プ。リント部数確認
1
1
1
OK
/プログル 化ウボボ

プリント指定

《プリント指定画面》

2	スタンダードプリント	▶P.162 「■ スタンダードプリント」
	インデックスプリント	<b>▶P.162</b> 「■ インデックスプリント」
	プリント指定削除	プリント指定がある場合に表示され、指定内容を削除
	プリント部数確認	スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれ の指定内容による印刷部数を表示

#### ■ スタンダードプリント

印刷画像の選択(画像選択/全画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。

1 プリント指定画面 (▶ P.162) → [スタンダードプリント]

### 印刷する画像を指定する場合

- 2 [画像選択] →フォルダを選択→ (詳細) → で画像を選択→ (選択) 最大100件まで選択できます。
- 3 □ (サブメニュー)→[設定]
- 4 印刷部数 0~999で指定(初期値:1) 日付設定 設定する/設定しない(初期値:設定しない)
- 5 □(確定)→ඐ(完了)

#### すべての画像を印刷する場合

2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→@(確定)

### ■ インデックスプリント

データー覧画面で印刷画像を選択、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。指定内容は選択した画像すべてに反映されます。

- 1 プリント指定画面 (▶ P.162) → [インデックスプリント]
- 2 フォルダを選択→ (詳細) → で画像を選択→ (選択)→ (サブメニュー)→ [設定]
- 3 項目を設定 「スタンダードプリント」(▶ P.162)の操作4の選択項目をご参照ください。
- 4 印刷部数と日付設定を設定→ (確定)→ (完了)

### PCフォルダ

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。

外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

- 1 待受中に → [microSD] → [PCフォルダ] データー 管画面が表示されます。
- 2 (サブメニュー)

3	自動振分	▶ P.163 「自動振分」
	削除	▶ P.36 「データの削除」
	文字サイズ設定	データ一覧画面を表示する際の文字サイズを設定
		[大]/[中]
		• 「データフォルダ文字(M336)」でも設定できます。



《データー覧画面》

#### ■お知らせ

- お買い上げ時や、microSDメモリカードを初期化した後で「PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を 作成するかどうか確認するメッセージが表示されます。 「作成する」を選択すると、「PCフォルダ」が作成されます。
- microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「PCフォルダ」に該当するフォルダは、 PRIVATE¥AU INOUTです。
- microSDメモリカード内のPRIVATE¥AU\_INOUT以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、W43CAでのmicroSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- パソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE¥AU\_INOUTフォルダには1,000件を超えるデータを保存できますが、W43CAで認識できるファイル数は最大1,000件です。

### 自動振分

選択したデータをmicroSDメモリカード内のデータフォルダのデータの種類に応じたフォルダ(対応フォルダ)に移動します。

データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」 (▶P.134)をご参照ください。

PCフォルダのデータ一覧画面 (▶ P.163)→@ (サブメニュー)→[自動振分]

2	1件振分	データ一覧画面で選択したデータを対応フォルダへ移動
	選択振分	データを選択して対応フォルダへ移動
	全件振分	PCフォルダ内の全データを対応フォルダへ移動

### SDオーディオフォルダ

パソコンに保存した音楽データをSD-Audio規格に変換してmicroSDメモリカードへ保存したものを、W43CAで再生できます。

microSDメモリカードに書き込んだ曲の再生は、「SDオーディオフォルダ」 または 「SDオーディオプレイヤー」 (▶ P.278) で行います。

「SDオーディオフォルダ」に音楽データ (SD-Audio規格で保存されたAAC形式のデータ) を書き込むには、次の方法があります。

- カシオUSBケーブル01で卓上ホルダとパソコンとを接続して、microSDメモリカードをセットしたW43CAを卓上ホルダに差し込んで書き込む。
- microSDメモリカードをセットした著作権保護機能に対応したカードリーダー(市販品)とパソコンを接続して書き込むどちらの場合でもパソコン向けのソフトウェア(市販品)が必要となります。ソフトウェアの操作方法などは、ソフトウェア付属の取扱説明書をで覧ください。

推奨ソフトウェアは、松下製 「SD-Jukebox」 (市販品)です。 詳しくは次のURLをご参照ください。 http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html

### 1 待受中に → 「microSD] → 「SDオーディオフォルダ]

microSDメモリカードに登録されているSD-Audio規格のデーター覧が表示されます。

データー覧画面には、microSDメモリカードに書き込んだ日時、曲名、アーティスト名が表示されます。 著作権保護が設定されているデータには 圏が表示されます。

2 データを選択→ (再生)

●:一時停止/再生

(章):音量調節

・:早送り

・ き戻し・ 前の曲へ

(■):次の曲へ

❷:前の曲へ

《データー覧画面》

回(サブメニュー):削除(▶ P.36)、詳細情報(曲名、アーティスト名、データサイズ、保存日時などを表示)

#### ■お知らせ

- 再生できるデータの種類は、「AAC」のデータです。
- データに曲名やアーティスト名の情報が含まれていない場合、データー覧画面でデータを選択すると、「曲名なし」 「アーティスト名なし」と表示されます。また、曲名、アーティスト名は変更できません。
- データー覧画面で (サブメニュー)を押すと、「削除」「詳細情報」「情報表示」を選択できます。「削除」は「1件削除」「選択削除」「全件削除」を選択できます。
   詳しい操作は「データの削除」(▶ P.36)をご参照ください。

「情報表示」(▶ P.138)では、再生中に表示する情報(アイコン類、経過時間など)の表示/非表示を設定できます。

# SDビデオフォルダ

SD-Video規格対応のAV機器 (家庭用DVDレコーダーなど) で録画・録音して、microSDメモリカードに保存したASFデータを、W43CAで再生できます。

※推奨機種:DVDレコーダー:DMR-E100H/E200H/E500H(松下製) テレビ:TH-32LX300/42PX300/32LX500/37PX500(松下製)、LC-26GD1/32GD2(シャープ製) なお、録画モードによっては再生できない場合があります。

1 待受中に → [microSD] → [SDビデオフォルダ]フォルダー いまかます。

# 2 フォルダを選択→ (詳細)

#### ■お知らせ

「SDビデオフォルダ」のフォルダ名/データのタイトルは、変更できません。



《フォルダー覧画面》



《データー覧画面》

### ■ フォルダー覧画面のサブメニュー機能

項目	参照先	項目	参照先
情報表示	P.138	文字サイズ設定	P.138
ムービー表示設定	P.138	フォルダ削除	P.152

### ■ データー覧画面のサブメニュー機能

項目	参照先	項目	参照先
チャプタ	P.136	ムービー表示設定	P.138
削除	P.36	詳細情報	P.151
情報表示	P.138		

# バックアップ

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに バックアップして、控えを作成できます。

# 保存

- 1 待受中に → [microSD] → [バックアップ] → [保存]
- アドレス帳
   アドレス帳のすべての内容をバックアップ保存
  アドレス帳に登録されている画像について「付加する」/「付加しない」を選択

   「付加する」を選択した場合、保存できない画像は外して保存する旨のメッセージが表示されます。「継続する」を選択します。
   著作権が設定されている画像の場合、画像を外して保存されます。

   スケジュール/タスクリスト/EZお気に入りリスト
   EZお気に入りリスト
- I ロックNo.を入力→●

#### ■お知らせ

- アドレス帳に登録されているBMP画像、著作権が設定された画像およびムービーは、バックアップできません。
- スケジュール、タスクリストに登録されている画像やムービーは、バックアップできません。

# 読み込み

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストに上書登録します。

#### ■お知らせ

- バックアップデータは、上書登録されます。そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
  - バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- 1 待受中に(●)→[microSD]→[バックアップ]→[読み込み]
- 2 アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/EZお気に入りリストを選択→●(詳細)
- 3 データを選択→ (読込)
  - 操作2で「アドレス帳」を選択した場合のみ、データを選んで読み込むと、データに含まれる画像を「読み込む」/「読み込まない」の選択画面が表示されます。
- 4 [継続する] →ロックNo.を入力→ •

### 削除

1 待受中に → [microSD] → [バックアップ] → [削除]

# 2 削除する項目を選択→ (詳細)→ (サブメニュー)→[1件削除]/[選択削除]/ 「全件削除]

- 削除方法については、「データの削除」(▶ P.36) をご参照ください。
- 削除する際にはロックNo.の入力が必要です。

# microSDメモリカードの内容をパソコンで表示

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は2つあります。

microSDメモリカードをW43CAから外して、変換アダプタにセットしてパソコンのSDメモリカードリーダーで見る方法と、W43CAにmicroSDメモリカードを装着したまま付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01や、USBケーブルWIN (別売) でパソコンにつないで外部ディスクとして使う方法 (マスストレージ) です。

パソコンでmicroSDメモリカードを選択すると、次のように表示されます。

### □ □ リムーバブル ディスク(E)

⊞---- ■ SD-BIND ----

 □ DCIM データフォルダの「デジカメフォルダ」内のデータを保存 -- MISC データフォルダの 「デジカメフォルダ」 のプリント指定を保存 □-■ PRIVATE 由-■AU ⊕ - BU -バックアップデータを保存 アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/EZお気に入りリストのバックアップ データを保存します。 ጡ - ■ DF -データフォルダのデータを保存 由-■ EF -著作権保護データを保存 - Eメール/Cメールを保存 - 「PC フォルダ」 内のデータを保存 '-- AU-INOUT -由----■SD-AUDIO ----「SDオーディオフォルダ」内のデータを保存 〒 SD-NODIO 「SDビデオフォルダ」内のデータを保存

### ■お知らせ

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、W43CAから操作するためのフォルダです。 これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W43CAでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

— 著作権保護データを保存

• DCIMフォルダ (デジカメフォルダ) について

DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KCA35」となります。

各フォルダには、最大9,999番までのファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「CA35+0001~9999までの4桁の連番.jpg」となります。

※W43CAで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、撮影日時/撮影サイズが表示されます。

AU INOUTフォルダ (PCフォルダ) について

AU\_INOUTフォルダは、W43CAとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。

AU\_INOUT フォルダに保存されたデータは、W43CAの「PCフォルダ」に表示されます。

※W43CAで認識できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。

※AU\_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、W43CAでは表示されません。

• SD\_AUDIOフォルダについて

SD AUDIOフォルダには、SD-Audio規格に準拠してデータが保存されます。

このフォルダ以下に保存されたファイルは、他のmicroSDメモリカードにコピーしても再生することはできません。フォルダには最大999番までのファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「AOB+001~999までの3桁の連番.sa1」となります。

※W43CAで「SDオーディオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、曲のタイトルおよびアーティスト名が表示されます。

SD VIDEOフォルダについて

SD\_VIDEOフォルダには、SD-Video規格対応のAV機器で録画した際に自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大4,095個作成されます。フォルダ名は「PRL+001~FFFまでの3桁の連番」となります。各フォルダには最大4,095番までのファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「MOL+001~FFFまでの3桁の連番.asf」となります。

※W43CAで「SDビデオフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、データに設定されているタイトルが表示されます。

 EF/SD\_BINDフォルダについて microSDメモリカードに保存された著作権保護が設定されたデータは、パソコンで見た場合、EFまたはSD\_BIND フォルダ以下に保存されています。

EF/SD\_BINDフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなる恐れがありますのでご注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護データを保存できなくなった場合は、W43CAでmicroSDメモリカードの初期化を行うことにより、著作権保護データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとmicroSDメモリカードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

# マスストレージモード (M563)

パソコンとW43CAを付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01で接続して、ハードディスクと同じように、W43CAのmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。

付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブルO1で接続する場合を例として説明します。

#### ■お知らせ

- あらかじめ「USB接続設定(M564)」を「マスストレージ」または「接続時確認」に設定してください。「USB接続設定(M564)」を「マスストレージ」に設定した場合、操作4のUSB選択モード画面は表示されません。
- 1 カシオUSBケーブルO1を付属の卓上ホルダに接続
- 2 カシオUSBケーブル01をパソコンのUSBポートに接続 パソコンが完全に起動している状態で、カシオUSBケーブル01を接続してください。
- 3 待受中のW43CAを閉じた状態で卓上ホルダに設置

「USB接続設定 (M564)」を「接続時確認」に設定していた場合

4 W43CAを開いてUSB選択モード画面で「マスストレージモード」 バソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W43CAのmicroSDメモリカードが「マイコン ピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。 マスストレージが確立している間、W43CAは電波OFFモードとなります。

- 5 パソコンとの通信を終了
- 6 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量 記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、W43CAに表示されます。

W43CAを閉じて卓上ホルダから取り外す

- Windows® XP/2000以外のOSでの動作は、保証していません。
- パソコンとの通信が確立するまでに、時間がかかることがあります。
- パソコンとデータの読み書きをしている間に、W43CAを卓上ホルダから取り外したり、カシオUSBケーブル01や microSDメモリカードを取り外したりすると、データを破損する恐れがあります。通信中に取り外さないでください。
- 通信中に電池パックを取り外さないでください。
- 電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
- 接続するときは卓上ホルダに載せて充電した状態で行うことをお勧めします。接続しながら充電する方法については「■マスストレージ接続/データ通信しながら充電する」(▶ P.25)をご参照ください。
- W43CAが次の場合にカシオUSBケーブル01を接続すると、通信モード選択画面は表示されず、通常のデータ通信/ 転送モードになります。
  - ・待受画面以外で接続した場合 ・「USB接続設定(M564)」が「データ転送」に設定されている場合
  - ・電源を入れたときにカシオUSBケーブル01が接続されていた場合・・Eメールのバックグラウンド受信中
- マスストレージモード中は、W43CAでキー操作を行うことはできません。
- ⑤ 5. 6. 3. と操作してもマスストレージモードを開始することができます。操作2まで行い、待受中のW43CAで⑥ 5. 6. 3. を押してください。USB接続を促すメッセージが表示されますので、30秒以内にW43CAを卓上ホルダに設置してください。
- マスストレージモード中にアラームの時刻になった場合は、マスストレージモードを継続します。USB接続を終えてマスストレージモードを終了すると、アラームが鳴ります。

# EZwebについて


EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

※ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、 auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶P.26)をご参照ください。

### ■ EZwebではこんなことができます

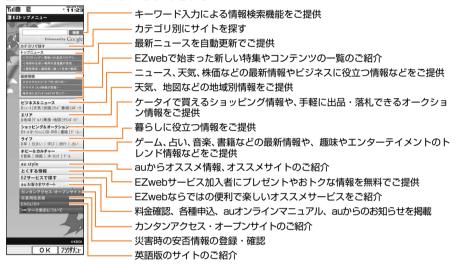

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。
- 「EZweb制限 (M435)」が設定されている場合は、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するか、 EZweb制限を解除してください。
- EZトップメニューは表現豊かなアニメーション技術 (Flash®)を用いて表示されています。Flash® (フラッシュ)とは、画像やアニメーションを組み合わせた動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 「添付データ再生設定」(▶P.179)を「再生しない」に設定している場合、EZトップメニューの他、Flash®利用ページが正しく表示されません。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W43CAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は(一里)を1秒以上長押し(=電源OFF)して、もう一度電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。

#### ■ EZweb専用通信料金について

- ・通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。 詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- ・ 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料がかかります。

#### ■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W43CAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW43CA内のメモリに記録して表示します。

これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。

W43CAのキャッシュ内には常に新しい情報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。

EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」(▶P.179)を「自動設定しない」に設定している場合(お買い上げ時は「自動設定しない」)、EZブラウザを起動し、すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がW43CAのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。

また、コンテンツなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、W43CAのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W43CAのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(▶P.170)を行って、W43CAのキャッシュ内情報を消去してから、もう一度見たい情報を選択してください。

また、EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定」 (▶ P.179) を 「自動設定する」 に設定すると、ブラウザを起動するときに キャッシュ内情報が消去されます。

なお、前回の情報を表示中に、ブラウザメニューの「ページ更新」(▶P.174)を行うことにより、最新の情報を表示させることもできます。

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- 「画像サイズ設定」「文字サイズ設定」「添付データ再生設定」「タイトル表示設定」「タイムアウト設定」(▶ P.179)
   「Set Language (M35)」の変更時や、「モード設定 (M533)」でスマートモードへ移行時、またはスマートモードより他のモードへの移行時はキャッシュ内情報が消去されます。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、W43CAのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。 (有効期限は情報によって異なります。)
- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわらず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。
- EZwebをブラウジング中は、区 (EZアイコン)が点灯します。



#### ■ SSL/TLS について

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W43CAでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示することが可能です。

#### ■お知らせ

 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS 通信を利用するものとします。

認証会社:Baltimore/VeriSign,Inc./KDDI CORPORATION/GTE Corporation /GeoTrust Inc. /Equifax/Entrust.net /RSA Data Security, Inc./SECOM Trust.net/ValiCert.inc./RSA Security Inc.

• SSL/TLS通信を利用するには

SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部によが表示されます。

# EZwebメニュー

### 1 待受中に<sup>図</sup>

EZwebメニューが表示されます。 初めてEZwebをご利用になる際には、EZwebの初期設定(▶P.26)が実行されます。

── (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのメニューに切り替わります。

# 2 ♠で「EZweb」を選択



《EZwebメニュー》

3	トップメニュー	<b>▶ P.171</b> 「EZ トップメニュー」
	お気に入りリスト	<b>▶ P.175</b> 「お気に入りリスト」
	画面メモリスト	<b>▶ P.178</b> 「画面メモリスト」
	有料サービス情報	▶ <b>P.172</b> 「有料サービス利用情報」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力してEZwebのページを表示 ▶ <b>P.175</b> [URLダイレクト入力]
	ブラウザ履歴クリア	「クリアする」を選択するとW43CAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去
	EZ設定	▶ <b>P.179</b> 「EZ設定」
	前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面をもう一度表示

#### お知らせ

• 「添付データ再生設定」(▶ P.179)が「再生しない」に設定されている場合、EZトップメニューの表示は異なります。

# EZトップメニュー

EZトップメニューから様々なコンテンツにアクセスできます。

### コンテンツを見る

- 1 EZwebメニュー (▶ P.170) → 「トップメニュー」
- 2 見たいジャンルを選択→
- 3 ♠ でカテゴリを選択→ → ♠ で情報サイトを選択→
  - / メモ/クリア :前ページに戻る

/ 「一月」 (1秒以上長押し):EZトップ メニューに戻る

・: 履歴に保存されている 次ページを表示



#### 《EZトップメニュー》

### ■お知らせ

- EZトップメニューで / / を押すとEZwebメニューに戻ります。
- でが、でが、
   でが、
   でが、
- ブラウジング中にこれを1秒以上長押しすると、画像(BMP/JPEG/PNG/GIF画像)が拡大表示されます。もう 一度これを1秒以上長押しすると、元の表示に戻ります。(拡大が適応されるのは120×160ドット未満の解像度の画像のみです)
- 表示しているページ内に電話番号やEメールアドレスがある場合、電話番号を選択して
  ●を押すと電話発信やCメール作成などの機能をご利用できます。また、Eメールアドレスを選択して
  ●を押すとEメール作成画面を表示し、選択したEメールアドレスにメールを送ることができます。

### カンタンアクセス

番号を入力するだけで、そのサイトナンバーに該当したコンテンツを表示できます。

1 待受中に番号を入力→⑥→[接続する]

### EZweb 上の音や画像の利用

着信メロディや画像などのデータをダウンロードして楽しむことができます。

EZムービー(動画)を再生することもできます。

EZムービーについては、「EZムービー」(▶P.190)をご参照ください。

1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択→●

確認メッセージが表示されたら、 (はい)を押すと、ダウンロードが実行されます。

#### ■お知らせ

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さくなる場合があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるW43CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- ダウンロードが完了した画面で「四(再生)を押すと、ダウンロードしたデータを確認(表示/再生など)できます。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で® (移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動することができます。

▶ P.146 [microSDへ移動/コピー]

ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する方法については、「登録」(▶P.139)をご参照ください。

### auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

#### ▶ P.12 「ご利用いただく各種暗証番号について」

#### ■お知らせ

- 2006年9月まで「料金・申込・インフォ」メニューが表示されますが、「料金・申込・インフォ」で同様のお手続きができます。「料金・申込・インフォ」のメニュー構成については、2006年9月版までのau総合カタログおよび、auホームページをご覧ください。
- 2006年9月以降に新規加入またはEZwebオプションを追加した場合のEZパスワード/プレミアムEZパスワードは、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となります。



《auお客さまサポート》

### 1 EZトップメニュー(▶ P.171)→ [auお客さまサポート]

メインメニュー	auからのお知らせ	メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン/割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む/変更する	料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定*の変更手続きのお申し込み
ご利用の多い	通話料·通信料照会	通話料/通信料の照会
メニュー	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集	auホームページ	auホームページにアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
	災害用伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ
お問い合わせ	お客様センターへの問し	N合わせ

<sup>※</sup> EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認することが出来ます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

### 確認する

### 1 auお客さまサポート(▶ P.172)→ [確認する]

2

通話料・ 通信料照会	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、 au国際電話通話料を照会できるサービス
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービス
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス 利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの登録/変更
料金お知らせ サービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービス
累計ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できるサービス
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払いいただけます。

#### ■ EZリストの確認

1 auお客さまサポート(▶ P.172)→ [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [継続利用確認(EZリスト)]

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。 「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択して●を押すと、ご利用上の注意が表示されます。 有料情報サービスを選択して●を押すと、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

#### ■ EZパスワードの登録/変更

有料情報サービスのご利用のお申し込み時には、EZパスワードを入力する必要があります。 ▶ P.12 「ご利用いただく各種暗証番号について」

#### はじめて登録する場合

EZパスワードが未登録の場合は、4桁の数字をEZパスワードとして登録します。

- 1 auお客さまサポート(▶ P.172)→ [確認する] → [有料サービス利用情報]→ [EZパスワード登録・変更]
- 2 [承諾する] →4桁の数字を入力→ →もう一度同じ4桁の数字を入力→ → [OK]

### 調べる

- 1 auお客さまサポート(▶P.172)→[調べる]
- 2
   料金ブラン/割引サービス説明
   料金プラン、料金割引サービスなどの説明

   オプションサービス説明
   EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明

   auショップ検索
   お近くのauショップの検索

   オンラインマニュアル
   ご利用中の携帯電話の操作方法の確認

   迷惑メール対策
   迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み

   災害用伝言板(デモ版)
   災害時の安否情報を登録・確認する災害用伝言板のデモ

   技術情報
   お客様の「収容サーバ」、「設定情報」などの確認

# 申し込む/変更する

#### ■お知らせ

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 1 auお客さまサポート(▶ P.172)→[申し込む/変更する] お申し込みをする前には、W43CA購入時に記入された暗証番号を入力する必要 があります。

▶ P.12 「ご利用いただく各種暗証番号について |

2 (入力)→暗証番号を入力→(●)→[送信]



# ブラウザメニュー

1 コンテンツ表示中に@(ブラウザメニュー)

#### ■お知らせ

- ブラウザメニューで「ページ更新」を選択すると、表示しているページの情報を更新できます。
- ブラウザメニューで「サーバ証明書表示」を選択すると、サーバの証明書情報を表示できます。
- ブラウザメニューで「EZトップメニューへ」を選択して、EZトップメニューへ戻ることができます。



《ブラウザメニュー》

## お気に入りリストへの登録

- 1 ブラウザメニュー(▶ P.174)→ [お気に入り登録] →タイトルを選択→ (■) (編集)
- **2** タイトルを編集→ → URLを選択→ (編集) → URLを編集→ → 回 (登録)
- 3 フォルダを選択→ 

  お買い上げ時は「auオススメ」フォルダが表示されています。 

  回 (新規)を押すとフォルダを作成できま

**▶ P.176** 「フォルダの新規作成 |

#### ■お知らせ

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- フォルダ名は全角14/半角28文字まで、タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは全角512/半角1,024 文字まで登録されます。制限を超えた部分は登録されませんのでご注意ください。
- タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、操作2の画面で (登録)を押し、操作3を行ってください。

### 表示中の添付データの保存

1 ブラウザメニュー (▶ P.174) → [データフォルダへ保存]

保存対象の添付データが表示されます。

(学)、(次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示※データが1つのとき、または保存対象が最後のときは(学)(戻る)になります。

2 (保存)

保存対象の添付データが複数ある場合は、 $\bigcirc$  /  $\bigcirc$  /  $\bigcirc$  つ前の画面に戻ります。また、最初に表示した画面で $\bigcirc$  /  $\bigcirc$ 

「戻る」が表示されている画面で「一(戻る)を押すと、ブラウジング画面に戻ります。

#### ■お知らせ

保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

# 画面メモへ保存

保存できる最大データ量は150KB、最大件数は20件です。

- 1 ブラウザメニュー(▶ P.174)→[画面メモへ保存]
  - (入力):タイトルを編集
- 2 [登録] → •

- ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。
- タイトルがないと画面メモリストへの保存ができません。タイトルを入力してください。

# URLダイレクト入力

URLを入力して、そのURLのページを表示できます。

EZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできます。

- EZwebメニュー(▶ P.170) / ブラウザメニュー(▶ P.174) → [URLダイレクト入力]
- **2** (入力)→URLを入力→● → ●

全角/半角共に1,000文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

- 「http://lまたは「https://lを先頭に付けて入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

# お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理することができます。

#### ■お知らせ

「auオススメ|フォルダについて

お買い上げ時、お気に入りリストには「auオススメ」フォルダに「auオークション」「au Shopping Mall」「au Records」「au Books」「au Games」をご紹介する5件のお気に入りリストが保存されています。

※ お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。 また、「auオススメ」フォルダとフォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット(M462)」「オールリセット(M464)」を実行すると、再度お気に入りリストに表示されます。

### 登録したページの表示

EZwebメニュー(▶ P.170) / ブラウザメニュー(▶ P.174)→ [お気に入りリスト]

お気に入りリストが表示されます。

※フォルダにはタイトルの前に が表示されます。

### 

#### 《お気に入りリスト》

#### お気に入りのページを表示する場合

2 お気に入りを選択→●

フォルダを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りを選択します。

#### お知らせ

お気に入りリストで
 (ショートカットキー)を押すと、ショートカットキーの一覧画面が表示されます。
 ▶ P.178 「ショートカットキーへのお気に入りの登録 |

### お気に入りの登録

- 1 お気に入りリスト (▶ P.175) → (サブメニュー) → [新規登録]
- 【タイトル〉」を選択→ (編集)→タイトルを入力→ → 「http://」を選択
   → (編集)→URLを入力→ ●
   タイトルには全角50/半角100文字まで、URLには全角512/半角1,024文字まで入力できます。
- 3 (登録)→フォルダを選択→ 
  お買い上げ時は「auオススメ」フォルダが表示されています。 (新規)を押すとフォルダを作成できます。

#### ■お知らせ

• URLには、あらかじめ「http://lが入力されています。「http://l「https://lを先頭に付けて登録してください。

### お気に入りの確認/編集

1 お気に入りリスト (▶ P.175) →お気に入りを選択→@(サブメニュー)→[お気に入り編集]

フォルダ内のお気に入りを確認/編集する場合は、フォルダを選択→ ● → お気に入りを選択 → ● (サブメニュー) → [お気に入り編集]と操作します。編集しない場合は、例(キャンセル)を押します。編集する操作については、「お気に入りの登録 | (▶ P. 176) の操作2以降をご参照ください。

### フォルダの新規作成

- 1 お気に入りリスト (▶ P.175) → ஹ (サブメニュー) → [フォルダ新規作成]
- フォルダ名を入力→ ○フォルダ名は全角14/半角28文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

作成したフォルダの中に、さらにフォルダを作成することはできません。

# フォルダ名の変更

- 1 お気に入りリスト (▶ P.175) →フォルダを選択→ (サブメニュー) → [フォルダ名編集]
- 2 フォルダ名を編集→ フォルダ名は全角14/半角28文字まで入力できます。

# お気に入りの移動

お気に入りをフォルダの中へ移動します。

1 お気に入りリスト(▶ P.175)→お気に入りを選択→@(サブメニュー)→[移動]

2	1 件移動	選択しているお気に入りを移動 <b>移動先フォルダを選択→ ●</b>
	選択移動	お気に入りを選択して移動 移動するデータを選択→ ● (選択)→ ● (移動)→移動先フォルダを選択→ ● • データの複数選択については、「データの複数選択」(▶ P.37)をご参照ください。
	全件移動	表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動 <b>移動先フォルダを選択→</b> ●

# お気に入り/フォルダの並び替え

- 1 お気に入りリスト (▶ P.175) →お気に入り/フォルダを選択 フォルダ内のお気に入りを並べ替える場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。
- ② (サブメニュー)→[並び替え]→並び替えたいお気に入り/フォルダを選択
   → ③ (選択)→移動先を選択→ ⑥ → ⑩ (確定)

### URLお預り

お気に入りを全件一度にau My Page (▶ P.244) へ保存することができます。

- 1 お気に入りリスト(▶ P.175) でお気に入りを選択→ (サブメニュー)→ [URLお預り]
  - サーバ接続の確認画面が表示されます。
- 2 [接続する] 保存完了画面が表示されます。

### ■ 保存されたお気に入りリストの閲覧

au My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプできます。

- 1 お気に入りリスト (▶ P.175) → (□ (サブメニュー) → [お預りURL確認] → [接続する] お気に入りURLのトップページが表示されます。
- [ケータイのお気に入りURL]→[フォルダ1]→お気に入りを選択→

### お気に入りの赤外線送信

1 お気に入りリスト (▶ P.175) →お気に入り/フォルダを選択
 → (サブメニュー) → [赤外線送信]
 以降の操作は「赤外線送信」(▶ P.249) をご参照ください。

# お気に入り/フォルダの削除

が気に入りリスト(▶ P.175)→お気に入り/フォルダを選択→回(サブメニュー)フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。

#### お気に入りを選択した場合

2 [削除]

3	1件削除	選択しているお気に入りを削除 ▶ <b>P.36</b> 「■ 1 件削除」	
	選択削除	お気に入りを選択して削除 ▶ <b>P.36</b> 「■ 選択削除」	
	全件削除	お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除 ▶ P.36「■ 全件削除」	
		• 操作1でフォルダ内のお気に入りを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りのみを 全件削除します。	

#### フォルダを選択した場合

- 2 [フォルダ削除]
- 3 1件削除 選択しているフォルダとフォルダ内のお気に入りを削除 ▶ P.36 「■ 1件削除」 全件削除 お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除 ▶ P.36 「■ 全件削除」
- 4 ロックNo.を入力→●

### ショートカットキーへのお気に入りの登録

ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー( \_\_。 ~ \_\_\_\_)を1秒以上 長押しすることで、登録したコンテンツにアクセスすることができます。

- 1 お気に入りリスト(▶ P.175)→お気に入りを選択→@(サブメニュー)→[ショートカットキー登録]
- 2 ショートカットキーを選択→●

#### ■お知らせ

- ショートカットキーに登録したお気に入りを、お気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。
- ショートカットに登録されたお気に入りにはお気に入りリスト画面で層が表示されます。
- お気に入りリスト画面で②(ショートカットキー)→ショートカットキーを選択→②(サブメニュー)→[登録]→お気に入りを選択→③と操作しても、お気に入りをショートカットに登録できます。

# ショートカットキーに登録したお気に入りの削除

1 お気に入りリスト (▶ P.175) → (▽) (ショートカットキー) → (申 (サブメニュー) → [削除] 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.36)をご参照ください。

### 画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存しておくことができます。 登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

画面メモの登録は、ブラウザメニューの「画面メモへ保存」(▶ P.174)で登録できます。

画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生することができます。

# 保存したページの表示

- EZwebメニュー(▶ P.170) / ブラウザメニュー(▶ P.174)→ [画面メモリスト]
- 2 画面メモを選択→●
- ■お知らせ
- 最新の情報を表示したい場合は、፞ (メニュー) → [画面メモ更新] と操作してください。

# 画面メモの編集/更新/削除

1 画面メモリスト→画面メモを選択→‴(メニュー)

2	詳細/編集	画面メモの詳細の確認やタイトルを編集  (人力)→タイトルを入力→()→()()()()()()()()()()()()()()()()()(
	画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示 (いいえ)/ (はい)
	削除	選択している画面メモを削除
	全削除	すべての画面メモを一括で削除

## EZ設定

## 1 EZwebメニュー(▶ P.170)→[EZ設定]

LZWCD/ = I	1.170) [EZEXL]	
画像サイズ設定	ブラウジング中の画像サイズを設定標準:通常のサイズで表示拡大:BMP/JPEG/PNG/GIFを拡大表示・120×160未満の解像度の画像にのみ適用されます。・ブラウジング中に、また1秒以上長押しすると標準/拡大を切替表示します。	
文字サイズ設定	ブラウジング中の文字サイズを設定 [大]/[中]/[小]/[細小]/[極小] • [EZweb文字(M335)]でも設定できます。	
添付データ再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを表示/再生するかどうかを設定  • 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示/再生できません。また、EZ「着うた®」、EZ「着うたフル®」やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。  • 「再生しない」に設定すると、Flash®利用ページが正しく表示されません。	
スクロール設定	ブラウジング中に (*) を 1 秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定 行スクロール: 連続して 1 行ずつスクロール ページスクロール: 画面単位でスクロール ・ブラウジング中に (***) / (***) を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。 ただし、トップメニュー画面ではスクロールしません。	
タイトル表示設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定  • 「表示する」を選択すると右のようにブラウザ画面の上部にタイトルが表示されます。  • 「表示する」に設定されているときに 図を選択して ● た押すと、ブラウザメニュー(▶ P.174)が表示されます。ただし、情報サイトによってはタイトル表示されない場合があります。	
ブラウザ履歴クリア 設定	EZブラウザを起動するたびにW43CAのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定 自動設定する:自動的に消去 自動設定しない:自動的に消去しない	
タイムアウト設定	ページを受信するときのタイムアウトまでの時間を「30秒」/「60秒」から選択	
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバーのドメインを表示	
一発ジャンプ設定	待受中またはブラウジング中に ® を 1 秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定  CA'zCAFE:CA'zCAFE(カシオ専用サイト)に接続 お気に入りリスト:お気に入りリストから選択して設定 [変更する]→お気に入りを選択→ ●  • 初めて登録する場合は、[変更する]を選択する画面は表示されません。 手動設定:URLを入力して設定 [変更する]→URLを入力→ ●  • URLは、[http://][https://]を先頭に付けて登録してください。  • URLは、半角240文字まで入力できます。	
カンタンアクセス設定	カンタンアクセスで利用するURLを表示 ※設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用できなくなります。	
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示	

## EZ「着うたフル®」

フルコーラスの楽曲データをダウンロードして、au Music Playerで再生してお楽しみいただくだけでなく、楽曲の一部分を保存し着うた $^{8}$ として設定することができます。

## 着うたフル®の楽しみかた

- 着うたフル®は、au Music (▶ P.215)の「EZ Music!へ接続」でEZweb ヘアクセスして、お好きな楽曲やプレイリスト(楽曲集)を探してダウンロードすることができます。詳しくは、「着うたフル®/プレイリストのダウンロード」(▶ P.215)をで参照ください。
- ダウンロードした着うたフル®は、データフォルダの「ミュージック」フォルダ内の「着うたフル」フォルダに保存されます。microSDメモリカードへ移動して保存することもできます。
- 着うたフル®を再生するには、データフォルダ/microSDメモリカードからデータを選択して再生することもできますが、au Music Player (▶ P.215)を利用すると、お好きな曲を集めたプレイリストで再生したり、アーティスト別やアルバム別のプレイリストで再生するなど多彩にお楽しみいただけます。

#### ■「着うたフル」フォルダ

「着うたフル」フォルダには、あらかじめ次の曲が登録されています。

·曲名: it's so high(short size)

·作詞: monsfellow ·作曲: monsfellow ·歌: monsfellow

**\* JASPAC** T-0660259



《「着うたフル」 フォルダ画面》

#### ■お知らせ

ご購入時にあらかじめデータフォルダ内に登録されている着うたフル®の楽曲は、試聴用サンプルです。お客様が任意に削除することができますが、一度削除されると戻すことはできませんので、ご注意ください。なお、もう一度お聴きになりたい場合は、着うたフル®の配信データ(有料)をダウンロードしてください。

## 着うた保存

着うたフル®の一部を着うた®としてデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存することができます。保存した着うた®は着信音などに設定することもできます。 ▶ **P.139** 「登録 |

- 1 待受中に → [データフォルダ] / [microSD] → [ミュージック] を選択
  - → (詳細) → 「着うたフル」 を選択 → (詳細)
- 2 データを選択中に<a> (サブメニュー) → [編集]</a>
  - →[**着うたフル編集**] → [**着うた保存**] 保存可能な範囲の着うた登録一覧画面が表示されます。
- 3 777 (再生)または四(保存)
  - (四(再生):指定されている範囲を再生
  - (保存):指定されている範囲のまま保存

#### ■お知らせ

- データによっては「着うた保存」できない場合があります。
- 保存した着うた®はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。
- 着うた保存を行っても着うたフル®再生中に表示される画像 (アルバムジャケット/歌詞) は保存できません。
- データによっては画面の再生・保存の間に編集と表示され、始点/終点の指定ができる場合があります。



#### 静止画保存

着うたフル<sup>®</sup>に登録されている壁紙用画像を「グラフィック」フォルダに保存します。保存した静止画は、待受画面などに設定することもできます。画像の登録については、「登録」(▶ P.139) をご参照ください。

1 「着うたフル」フォルダよりデータを選択中に (サブメニュー)→[編集] →[着うたフル編集]→[静止画保存]→ (保存)
 ※曲データに登録されている画像が表示されます。

#### ■お知らせ

- 着うたフル®再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
- データによっては「静止画保存」できないものがあります。

#### アラームに登録する

楽曲をアラーム音に設定できます。

- 1 「着うたフル」フォルダよりデータを選択→ (サブメニュー)→ [登録] → [アラーム関連] → [アラーム音] →アラームを選択→
- 2 アラーム編集画面が表示されます。 ▶P.291「アラーム」

#### ■お知らせ

スヌーズ設定は着うたフル®では設定できません。着うた®でご利用ください。

## 楽曲詳細表示

着うたフル<sup>®</sup>の詳細情報 (曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、販売元、権利者) を表示します。

1 「着うたフル」フォルダよりデータを選択→ (サブメニュー)→[情報]→「楽曲詳細表示]

「着うたフル」フォルダより楽曲再生中に@(メニュー)→[楽曲詳細情報]と操作しても表示できます。

## サイトへの接続

1 「着うたフル」フォルダのデータ一覧画面でデータを選択→ (サブメニュー)→ [EZwebで接続] → [接続する]

リンク情報のあるデータのみサイトへ接続できます。

## 着うたフル®のその他のサブメニュー

1 「着うたフル」フォルダのデータ一覧画面でデータを選択→@(サブメニュー)

_			
2	登録	データを機能に登録(▶ P.139)	
	移動/コピー	データをmicroSDメモリカードへ移動/コピー(▶P.146)	
	削除	データを削除(▶ P.36)	
	編集	着うたフルデータの編集(▶P.180)、タイトルの編集(▶P.150)	
	検索/ソート	着うたフルフォルダ内のデータを並び替え(▶P.152) ファイル名で検索(▶P.150)	
	情報	データの楽曲詳細と詳細情報を表示(▶P.151)	
	設定	画像表示、文字サイズの設定と情報表示(▶ P.138)	


## EZチャンネルプラス/EZチャンネルでできること EZweb契約要

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。 映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のようなコンテンツをお楽しみいただけます。

見たい番組をW43CAに登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが深夜から早朝にかけて配信され、W43CAに自動でダウンロードされます。


EZチャンネルの番組は3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。

※登録番組数は、提供番組数・データフォルダの使用状況により変わることがあります。

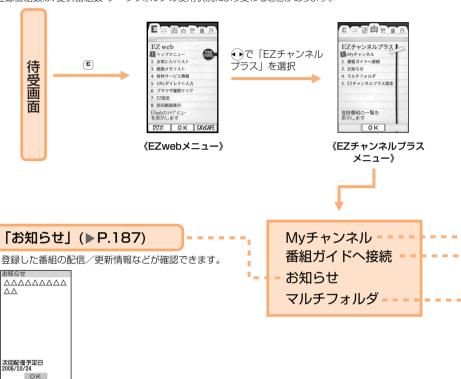

## ■ マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルブラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

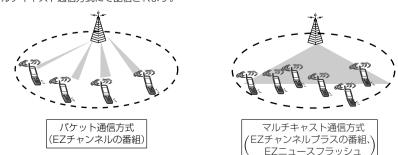

## ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」(▶P.185)

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生することができます。 ※電波が届かない場所でも楽しめます。



−EZ チャンネルプラスの番組 (マルチキャスト通信)を選択す ると、555 が表示されます。



## お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」(▶P.185)

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やお勧め情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。

番組を登録すれば、翌日の深夜~早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



EZチャンネルプラスの番組一覧とEZチャンネルの番組一覧が、 別々に表示されます。

## 気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動(▶P.186)

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。 残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。 ※著作権により番組が保存できない場合があります。







[番組データ 移動]

## マルチフォルダへ

※ microSDメモリカード装着時は、 移動先をデータフォルダの「マルチ フォルダ」/microSDメモリカード のデータフォルダ内の「マルチフォ ルダ」から選択できます。

※ 一部ブック系の番組については、 「ブックフォルダ」へ移動されます。

#### お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


## EZチャンネルプラス/EZチャンネル

#### ■お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただき ますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円(税込)のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。 ※EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルの番組では、1回の配信でとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約 5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへ のご加入をお勧めします。
  - ※詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW43CAに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」にアクセス して「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。\* ※ 一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
  - ▶ P.12 「ご利用いただく各種暗証番号について」

## EZチャンネルプラスメニューの表示

- 1 待受中に®→
  ↑で「EZチャンネルプラス | を選択
- EZチャンネルプラスの主な操作

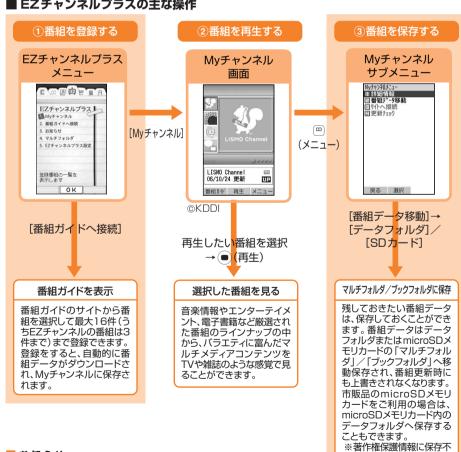

可が設定されている番組 や再生制限を超えている

番組は保存できません。

#### ■お知らせ

EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプ ラスメニューより操作します。

## 番組登録

#### 1 EZチャンネルプラスメニュー(▶ P.184)→「番組ガイドへ接続」

番組ガイドの画面では、最初にEZチャンネルプラスの番組カテゴリが表示されます。上部の「EZチャンネル」のタブをクリックすると、EZチャンネルの番組カテゴリに切り替えることができます。

**2** 番組のカテゴリを選択→ ● → 番組を選択→ ● → [登録する] 以降の操作は画面の指示に従ってください。

#### ■ EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 ※ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨。
データサイズ (最大5MB/回)	4~5MB程度	主に1~3MB程度
情報料	全番組が無料	有料44番組/無料8番組 (2006年6月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を最 大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組の配信曜日のみ	登録翌日

#### お知らせ

- 番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に乳が表示されます。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。
   EZ番号通知設定を「通知する」に変更するには、EZトップメニュー(▶ P.171)→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[EZ番号通知設定]→[通知する]と操作します。
- 配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新する」を選択すると番組をダウンロードできます。(別途パケット通信料がかかります。)
- 登録した番組はEZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。
   ▶ P.187 「■ 番組データの移動」

#### • 登録未完了

番組の登録状態は、Myチャンネルでご確認ください。

Myチャンネルの番組一覧で、「登録未完了」となっている場合は、正しく登録できていない可能性があります。 [番組ガイドへ接続]→[登録番組照会]と操作すると、「登録番組を最新の状態に設定します」とメッセージが表示される場合があります。

この場合、画面に表示される操作に従いW43CA内の情報を最新の状態にしてください。

- 「再設定処理」が必要な場合があります。 ▶ P.188 「番組の継続」
- 接続される番組の登録先や、番組の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。

## 番組再生

#### ■ Myチャンネルから再生

Myチャンネル画面 (▶ P.184) →番組を選択→ (再生)

#### ■お知らせ

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は、再生できません。
   番組をダウンロードしていない場合も再生できません。
- 番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。

「最初から再生」を選択すると、番組を最初から再生します。

※番組によってはこの機能は利用できません。また、この機能は、「マルチフォルダ」では利用できません。

- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」する場合は、再生回数にカウントされません。
- 待受中に → 「データフォルダ] → 「チャンネルボックス」フォルダを選択 → (詳細) と操作しても、Myチャンネル 画面を表示できます。
- 番組データ再生中の操作
  - ??: 音量を下げる □: 音量を上げる

※\*/>>
:一時停止

- ・現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- (2回):1つ前のチャプタに戻る

※番組によっては操作できない場合があります。

- 番組の再生時に調節した音量は、次回の再生時まで保持されます。
- 番組データを移動している場合は、「マルチフォルダ」/「ブックフォルダ」から再生します。
  - ▶ P.186 「■ マルチフォルダ/ブックフォルダから再生」

#### ■ Myチャンネル画面の内容



- ① 番組タイトル
- ② 更新状況
- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの番組の場合に表示

(1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る

・! 早送り/次のチャプタの頭出し

):カーソルの移動

## ■ マルチフォルダ/ブックフォルダから再生

■ EZチャンネルプラスメニュー (▶ P.184) → [マルチフォルダ]

ブックフォルダから再生する場合は、待受中に $\textcircled{e} \to \textcircled{e}$ で  $(EZ \overline{J} \lor D)$  を選択 $\to (\overline{J} \lor D)$  と操作します。

[データフォルダ (本体)]/[microSD]→番組を選択→● (再生)

#### お知らせ

お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく!」とサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

#### ■番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

#### ■お知らせ

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、「■ 詳細情報の表示」(▶P.187)を行うと確認することができます。
- マルチフォルダ/ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。
- 登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせメロディが鳴り、待受画面に「圖番組お知らせ 1件」と表示されます。
  - ●を押すとMvチャンネル画面が表示されます。番組を選択して
    (再生)を押すと再生できます。
- 新しく情報が追加された番組アイコンには、(\*)が表示されます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

## 番組保存と番組解約

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ/ブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

#### ■番組データの移動

- Myチャンネルメニュー(▶ P.184)→[番組データ移動]
- 2 「データフォルダ] / [SDカード] → [はい]

#### ■お知らせ

- 著作権情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時に移動先を選択することはできません。
- マルチフォルダ/ブックフォルダに移動したデータは、EZチャンネルプラスメニューの「マルチフォルダ」から再生するか、待受中に●→[データフォルダ]/[microSD]→[マルチフォルダ]/[ブックフォルダ]と操作して、再生できます。

#### ■ サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

Myチャンネルメニュー(▶ P.184)→[サイトへ接続]

#### ■お知らせ

「マルチフォルダ」に番組を移動した場合は、データの一覧画面で™(リンク)→[接続する]と操作するとサイトを表示できます。

## ■ 詳細情報の表示

Myチャンネルメニュー(▶ P.184)→[詳細情報]

#### ■ お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.184)→[お知らせ]

更新情報がある場合は、メッセージと™ (更新) が表示されます。 ™ (更新) を押して、更新する番組を選択すると、更新チェック(▶ P.187)を実行できます。

#### ■ 番組更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードが行えます。

Myチャンネルメニュー(▶P.184)→[更新チェック]

#### ■お知らせ

- Myチャンネル画面から更新チェックするには
  - 更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルの番組がある場合は、Myチャンネルの更新状況が「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を選択して番組を更新してください。
- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。

#### ■ 番組解約

- EZチャンネルプラスメニュー (▶ P.184) → [番組ガイドへ接続]
   → [登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→
- 2 画面の指示に従って操作し、番組を解約

#### ■お知らせ

- 番組を解約すると、「Myチャンネル」より番組データが削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダ」に移動した番組は再生できます。
- 「再設定処理」が必要な場合があります。
  - ▶ P.188 「番組の継続 |

## EZチャンネルプラス設定

#### 1 EZチャンネルプラスメニュー(▶ P.184)→[EZチャンネルプラス設定]

自動更新チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定 ON:自動更新を設定する OFF:自動更新を設定しない  ● 番組が登録されていないときは設定できません。  ● 「OFF」が設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更新チェック」(▶ P.187)で番組を更新できます。  ● 「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。  ● 自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります。 ▶ P.27 「待受画面の見かた」
手動更新チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面の表示/非表示を設定  ・番組が登録されていなくても確認できます。
番組ガイドサーバ	番組ガイドサーバのURLを登録  •この設定を変更すると番組ガイドサーバへ接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。  URL変更: URLを変更  [はい]→ ● (編集)→ URLを入力→ ● → ● (設定)→ ●  半角256文字まで入力できます。  初期化: URLをお買い上げ時の状態に戻す
コントロールサーバ	コントロールサーバのURLを登録  • この設定を変更すると接続できなくなる可能性がありますのでご注意ください。  URL変更:URLを変更 [はい]→ ● (編集)→URLを入力→ ● → ● (設定)→ ● 半角256文字まで入力できます。 初期化:URLをお買い上げ時の状態に戻す

## 番組の継続

EZチャンネル対応機種からW43CAに機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をW43CAで引き継ぎお楽しみいただくことができます。

※ 一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

## EZチャンネルプラスメニュー (▶ P.184) → [番組ガイドへ接続] → [機種変更された 方へ] → 画面の指示に従って操作し、番組を登録

#### ■お知らせ

• 再設定処理

番組の登録/解約時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面に表示される操作に従いW43CA内の情報を設定し直してください。 設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードすることができます。

au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
 au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。

## ショッピング&オークション

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。 色々と見くらべて、お気に入りアイテムを入手することができます。

## 1 待受中に᠍→••で「ショッピング&オークション」を選択

2		ケータイで買えるショッピング情報や、お手軽に入札から落札までできる
	接続	オークション情報をご提供
	au Shopping Mallへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索で、お目当ての商品をご案内
	auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
	au Recordsへ接続	音楽DVDや映画&ドラマDVDなどを購入可能
	au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
	au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能

## EZブック

EZweb契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。 読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

## 1 待受中に (E) → (F) で [EZブック] を選択

_		
2	EZ Book Land!へ接続	EZブックのダウンロードや本の購入が可能
		• 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。
	EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイト一覧
	ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

## EZムービー

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

#### ■お知らせ

EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。 データを再生すると「再生可能な回数」と「再生した回数」が表示されます。
再生可能期限制限 (有効年月日チェック)	再生できる期日が決められています。 データを再生すると「再生可能な年月日」が表示されます。
再生可能期間制限 (有効日数チェック)	再生できる日数が決められています。 データを再生すると「再生可能な日数」が表示されます。

- これらの保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ・「再生可能期限制限」「再生可能期間制限」が設定されたEZムービーは**%**IIが表示されているサービスエリアで自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。電源を入れた後にこの日時情報をW43CAが自動受信するまでの間は、再生できません。
- ・「再生可能期間」が決められているEZムービーの再生有効日数はダウンロード日時の次の日+有効日数で計算されます。

例えば、有効日数5日間のEZムービーを2006年11月16日にダウンロードすると、2006年11月17日を基準として、2006年11月21日の24:00まで再生可能となります。

## EZムービーポータルサイトの表示

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスすることができます。

EZトップメニュー (▶ P.171) → [EZサービスで探す] → 「EZムービー」を選択→ ●EZムービーポータルサイトが表示されます。

## EZムービーを再生

#### ■お知らせ

- 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- 「添付データ再生設定」(▶ P.179)を「再生する」に設定していないと、情報サイトのEZムービーを再生できません。

#### ■ ダウンロードしてEZムービーを再生

1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→●

確認メッセージが表示されたら、・を押すと、ダウンロードが実行されます。

2 (**河 (再生)** ダウンロードしたEZムービーを表示/再生します。

#### ■お知らせ

- データの大きさにより、ダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

#### ■ ショートストリーミング再生

「■ダウンロードしてEZムービーを再生」(▶ P.191) の操作 **1** を行うと、EZムービーのダウンロード後、自動的に再生されます。

#### ■お知らせ

ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度ご利用になる場合には新たな通信料が必要となります。

#### ■ストリーミング再生(ライブカメラの場合)

「■ダウンロードしてEZムービーを再生」(▶ P.191)の操作<mark>1</mark>を行うと、EZムービーが再生されます。

カメラコントロール機能があるライブカメラの場合は、 (コントロール)を押すと、 でカメラをターンしたり、 (ズームイン) / (ズームアウト)を押してズームイン / ズームアウトできます。

#### ■お知らせ

- ライブカメラで利用できる機能や、コントロールできる時間は、コンテンツによって異なります。
- ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存することができます。
- 音のデータを含むライブカメラの場合、画面に「イヤホン効果(M2\*2)」のアイコンが表示されます。再生中に ②
   を押すと「イヤホン効果(M2\*2)」を切り替えることができます。

## EZムービーからハイパーリンクを利用

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回 (リンク) を押すとEZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用することができます。

#### ■お知らせ

- 電話番号のリンクが設定されている場合は、
   (発信) / ででを押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
- URLのリンクが設定されている場合は、「接続する」を選択すると、EZwebで表示されているURLのページを表示します。
- Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメール作成画面が表示されます。
   Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.64)をご参照ください。

f

## EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」だけでなく、お子様の居場所を確認できる「安心ナビ位置確認」、目的地に近づいたらお知らせする「安心ナビエリア通知」をご利用いただけます。



## 助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

## お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」 (「位置確認メール(▶ P.207)」 「いつでも位置確認(▶ P.202)」)



W43CAからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。

## 特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」 (▶P.209)

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

## 外出先では「EZナビウォーク」 (▶P.197)

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



	オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能の デモを体験できます。	
	乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。	
	ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。	
	現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。	
	道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。	
	設定登録	各種設定や会員登録などができます。	

★は音声での条件設定(「声de入力 |機能)をご利用いただくことがで きます。詳しくは、「声de入力を使う」(▶P.198)をご参照ください。

> 01 自宅 02 会社

04

05

07 08 09

10 フォト

## 自宅へ帰る

## ( P.201)

#### Mvスポット

#### ( P.200)



#### 《検索結果画面》



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこよく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、友 人宅、お店など)を登録しておけば、どこにいても

OK #7%=1-

にいても自宅までのルートを簡単にナビゲーショ ンできます。雷車の乗り換え、到着予定時刻を調しその場所まで簡単にナビゲーションできます。 べるのにも大変便利です。

#### 現在地マップ

## (▶P.198)

## 現在地メール

## ( P.201)



※初回測位結果がまで表 示されます。地図表示 後は連続測位により、</a> でリアルタイムな現在 地を表示します。

#### 《地図画面》

初めて行った場所や道に迷って「ここどこ?」 と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択す るだけで、今いる場所の地図をリアルタイムにルが送信された場所までナビゲーションを開始 表示します。




待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメー ルでお知らせします。受け取った人は、そのメー できます。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN 地図:昭文社/住友電工

#### ■ 実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「目的地検索」を使います。また、目的地を検索した際、Myスポットへ登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。



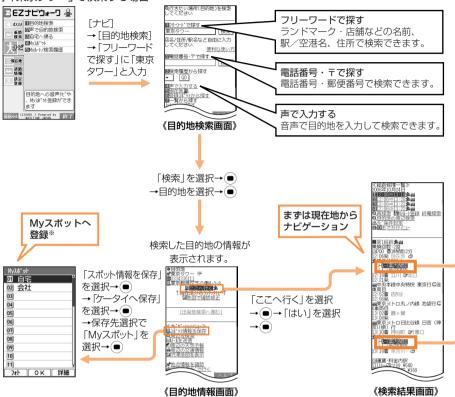


※アドレス帳に保存することもできます。 ▶ P.200 「■ GPS 情報を My スポットに登録」

新規登録	検索した場所の名前、電話番号、GPS情報などを、 新しいアドレス帳に一括登録
上書登録	検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

## ■ 前回、検索したルートを再表示する


最大5件の検索結果は、「Myルート/検索履歴」から簡単に表示できます。

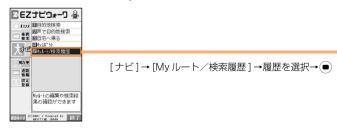

#### お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

#### ■ ナビゲーション中は…

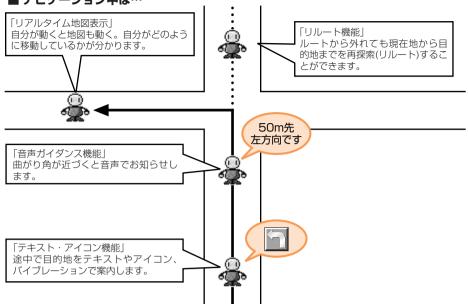

#### ■ EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。



目的地検索	店名·TEL·住所etcから目的地を検索できます。
現在地確認	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
ドライブスポット	季節のお出かけ情報、最新のおすすめスポットを配信します。
道路交通情報	全国のリアルタイム道路交通情報を検索できます。
登録/設定/ヘルプ	各種設定や会員登録などができます。



#### ■お知らせ

- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車等を運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。 以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車等を停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

#### ■GPS確認レベルについて

取得したGPS情報の確認レベルは、次のように3段階で表示されます。Myスポットに登録したGPS情報の確認レベルは、サブメニューの「詳細情報」を選択して確認できます。

レベル表示	誤差の目安
\$ \$ \$ \$	およそ50m未満の誤差
§ § §	およそ50~300mの誤差
§ § §	およそ300m以上の誤差

## EZナビ

## EZナビメニューを表示

## 1 待受中に (国) → (■) で [EZナビ] を選択

2

EZナビウォーク	EZナビウォークメニューを表示	P.197
EZ助手席ナビ	EZ助手席ナビアプリを起動	_
安心ナビ位置確認	特定のau電話の位置を確認  ・ナビパスワードの入力が必要です。	P.202
安心ナビエリア通知	あらかじめ設定した時間帯に、エリアに入る(出る) と、アラームとメールでお知らせ • ナビパスワードの入力が必要です。	P.209
EZナビサイトへ接続	公式サイト「EZナビ」に接続	P.213
EZナビ設定	EZナビ設定メニューを表示	P.213



《EZナビメニュー》

#### ■お知らせ

- EZナビウォーク/安心ナビ位置確認/安心ナビエリア通知/EZ助手席ナビをご利用になるには、それぞれのアプリが必要です。お買い上げ時にすぐEZナビをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションとしてあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- EZナビはGPS衛星を使用した高精度な位置情報サービスです。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- 地下鉄など、GPS衛星と基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用できません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
   なお、当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- EZナビのご利用には、パケット通信料のほかに情報料がかかります。
- EZナビウォークには、無料でお使いいただけるメニューと、EZナビウォークへの登録(有料)が必要となるメニューがあります。
- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビいつでも位置確認への登録(有料)が必要です。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除すると、EZナビウォークアプリ/安心ナビ位置確認アプリ/安心ナビエリア通知アプリ/EZ助手席ナビアプリをご使用できます。ただし、安心ナビ位置確認および、安心ナビエリア通知の通知の受信と安心ナビエリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- EZナビは周囲の建物などがなく、天空が見える場所ではGPS情報の精度が高くなります。
   GPS情報取得後は、その情報を利用して様々な機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。
- 長時間地図を表示してご利用の際には、画面設定で照明時間を調整してご利用になられることをお勧めします。お 買い上げ時は省電力モードで照明画面が短く設定されています。詳しくは「照明(M317)」をご参照ください。
- 日本以外の緯度、経度上でEZナビウォークを使って地図を表示しようとした場合、正しく表示できないことがあります。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。

## 安心ナビについて

#### ■ 安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス 帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要に なります。画面の指示に従って操作してください。

#### ■ 利用規約に同意する

安心ナビを初めてご利用になる場合は、次のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む (必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認の うえ、同意するを選択してください。

#### ■ ナビパスワードを設定する

ナビパスワードとは、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知サービス利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知をご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知のサービスがご利用になれませんのでご注意ください。

1 EZナビメニュー (▶ P.196) → [安心ナビ位置確認] → [同意する]



## 2 ナビパスワードを入力→ ● → [OK]

位置確認メール画面が表示されます。


#### ■お知らせ

- ナビパスワードは、お買い上げ時は「0000」に設定されています。ただし、ナビパスワードを「0000」に設定する ことはできません。
- ナビパスワードは、他人の無断使用を防止する重要な数字です。
   安心ナビ位置確認/安心ナビエリア通知を利用する場合は、ナビパスワードをお買い上げ時の設定から変更してください。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。

## EZナビウォークの利用

## 1 EZナビメニュー (▶ P.196) → [EZナビウォーク]

EZナビウォークメニューが表示されます。

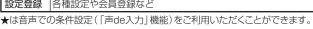



《EZナビウォーク メニュー》

## 現在地マップの表示

簡単な操作で、高精度な現在地の地図を表示できます。 お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動スクロールします。

- 1 EZナビウォークメニュー (▶ P.197) → [現在地] → [現在地マップ] GPS情報通知確認画面が表示されます。
- 2 「はい」を選択→
  GPS情報を取得し、現在地周辺の地図が表示されます。

## ■ 現在地マップ表示中の操作

一: 地図の拡大 一: 地図の縮小

■: MENUを表示(現在地確認ON/OFF、スポット情報登録、ナビゲーションメニュー、ナビキャラ設定、ウォーク設定)

(★):地図の左回転 (★):地図の右回転 (◆):地図を上下左右に移動

#### ■お知らせ

地図を表示中に
 →[スポット情報登録]→「はい」を選択→
 ○と操作すると、取得したGPS情報をアドレス帳やプロフィール、データフォルダのデータに付加したり、Myスポットに保存することができます。


アドレス帳の場合は、「新規登録」または「上書登録」できます。

新規登録:検索した場所のGPS情報を新規のアドレス帳に登録する ト書登録:取得したGPS情報を登録済みのアドレス帳に付加する

## 声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で目的地検索」では、声de入力機能を使って、音声による検索条件の設定ができます。 利用するメニューを選択した後、「発声してください」の画面が出たら、表示されている検索条件を音声 入力してください。


#### 例: 「声で乗換検索」の場合

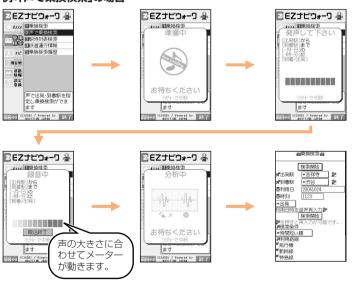

## ■ 発声した言葉を確認する

発声した言葉が正しく表示されているか確認してください。お客さまの発声した言葉について、複数の 認識結果がある場合には、プルダウンで最大5つの候補が表示されます。候補の中に、お客さまが発声し た言葉がない場合には、ダイヤルキーによる文字入力や、もう一度誤った条件だけを音声で入力するこ とができます。

#### 例: 「声で乗換検索」 の場合

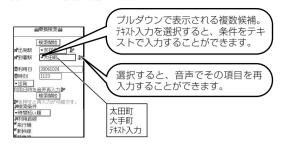

#### うまく話すヒント!

- 話し始めるときは、ひと呼吸おいてください
- あまり大きな声で話さない

⇒周りがうるさいときは、特に大きな声では話さない方が正しい結果が出ます。 それでも正しい結果が出ないときは、 少し静かな場所に移動してください。

#### ■お知らせ

- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声してください」画面が出てから、20秒以内に入力を開始してください。入力がない場合、エラー画面が表示され、検索を中断します。また、入力を開始してから20秒以内に入力を終えてください。入力を開始してから20秒を過ぎるとそれまで入力した内容で検索を開始します。
- 声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

#### ■ 声で乗換検索する

音声で出発・到着駅などの乗換条件を設定して検索できます。

- 1 EZナビウォークメニュー(▶ P.197)→[乗換検索]
- 2 [声で乗換検索]→検索条件を音声入力

項目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
利用日	乗換検索の調べたい日にちを言ってください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。 省略すると、現在時刻が設定されます。
到着/出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。 省略すると、「出発」が設定されます。

#### ■ 声で目的地検索する

音声で目的地を設定して検索できます。

- 1 EZナビウォークメニュー (▶ P.197) → [ナビ]
- 2 [声で目的地検索]→検索項目を選択→●

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。 丁目や番地まで言わなくても検索できます。
<b>電話番号</b> 探したい場所の電話番号を言ってください。 ※市外局番から10桁の番号を続けて言ってくた	
店名/施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅/空港	探したい駅名や空港名を言ってください。

#### ■お知らせ

路線名は言わないで入力してください。

## Mvスポット

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)をお好みに合わせて登録できます。 登録された場所へのナビゲーションは簡単な操作で開始することができます。 Myスポットには、最大30件のGPS情報を登録できます。

#### ■ GPS情報をMyスポットに登録

- 1 EZナビウォークメニュー (▶ P.197) → [ナビ] → [Myスポット] Myスポットー覧画面が表示されます。
- 2 登録先を選択→ (サブメニュー) → [編集] → タイトルを選択 → (編集) → タイトルを入力 → 中角40/半角80文字まで入力できます。
- MAM 97 回 自宅 02 会社 03 04 06 07 MAM 7 ポット 電

《Myスポット一覧 画面》

3	「GPS情報なし」/	´「GPS情報あり」	を選択→ ●	(編集)
---	------------	------------	--------	------

現在地	現在地のGPS情報を取得して登録	
新規スポットの検索	▶ <b>P.200</b> 「■EZナビウォークで検索した場所をMyスポットに登録」	
アドレス帳	アドレス帳に登録されているGPS情報を登録	
	アドレス帳を選択→・	
データフォルダ	データフォルダ内のフォト/ムービーに付加されているGPS情報を登録	
	フォト/ムービーを選択→●	
	• データフォルダ内に保存されているGPS情報が付加されたフォト/ムービー	
	み一覧画面に表示されます。	
プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を登録	

※登録済みのMyスポットを選択した場合は、「地図で修正」を選ぶことができます。

- 5 **▶を押して「画像」タブを表示→ (編集)**画像の登録方法については、「新規登録」(▶ P.55)の操作 4 をご参照ください。
  My スポットに画像を登録しない場合は、そのまま 6 へ進んでください。
- 6 四(登録)

#### ■お知らせ

あらかじめ登録されている「自宅」のタイトルは、編集できません。

#### ■ EZナビウォークで検索した場所をMyスポットに登録

- Myスポット一覧画面 (▶ P.200) で登録先を選択→ (サブメニュー) → [編集]
   →「GPS情報なし」/「GPS情報あり」を選択→ (編集) → [新規スポットの検索]
   目的地検索画面が表示されます。
- 2 場所を検索 操作方法については、「■実際にナビゲーションを試してみよう! | (▶ P.194) をご参照ください。
- 3 「位置情報を登録する」を選択→・→タイトルを入力→・→ (登録)

#### ■ 地図で修正する

地図を表示して、カーソル地点にGPS情報を修正します。

- 1 Myスポット一覧画面 (▶ P.200) で修正するMyスポットを選択→@ (サブメニュー)→「編集]
- 2 「GPS情報あり」を選択→ (編集)
- 3 [地図で修正]→[はい] Myスポットに登録されている場所の地図が表示されます。

- 4 ◆でカーソルを移動→ (MENU) → [場所を修正] → 「はい」を選択→ → ® (登録) → [上書きする]
- タイトルの編集
- Myスポット一覧画面 (▶ P.200) で修正するMyスポットを選択→@ (サブメニュー)→[編集]
- 2 タイトルを選択→・ (編集) →タイトルを入力→・ (登録)→[上書きする]
- 地図を表示する
- Myスポット一覧画面 (▶ P.200) でMyスポットを選択→ → [地図を表示する]→ 「はい]
- ■ここへ行く

現在地からMvスポットに登録している場所までのナビゲーションを開始します。

1 Myスポット一覧画面 (▶ P.200) でMyスポットを選択→ → [ここへ行く]→ 「はい」を選択→ ●

検索結果画面 (▶P.194)が表示されます。「ルート案内開始 | を選択するとナビゲーションを開始します。

- Mvスポットのサブメニュー
- 1 Mvスポット一覧画面 (▶ P.200) でMvスポットを選択→@ (サブメニュー)

2	編集	Myスポットを登録/編集
	削除	Myスポットを削除 ◆ あらかじめ登録されている「自宅」のタイトルは、削除できません。
	フォト/リスト表示切替	Myスポットをフォト/リストに表示を切替
	GPSメール作成	GPS情報を本文に入力したEメール作成画面を表示 ▶ P.64 「新規作成」
	アドレス帳へ登録	GPS情報をアドレス帳に登録 ▶ <b>P.56</b> 「他の機能からのアドレス帳登録」
プロフィールへ登録 GPS情報をプロフィールに登録		GPS情報をプロフィールに登録
	フォト/ムービーへ 付加	GPS情報をデータフォルダ内のフォト/ムービーに付加 フォト/ムービーを選択→ ● • フォト/ムービーの選択画面で (表示/再生)を押すと、フォト/ムービーを確認できます。
	詳細情報	登録されているGPS情報の詳細を表示

## 自宅へ帰る

簡単な操作で現在地から自宅までのナビゲーションを行います。 タクシー、電車、徒歩ルートを組み合わせた最短ルートを検索できます。

EZナビウォークメニュー (▶ P.197) →[ナビ] →[自宅へ帰る] → 「はい」を選択→ ● 検索結果画面 (▶ P.194) が表示されます。「ルート案内開始 | を選択するとナビゲーションを開始します。

#### ■お知らせ

本機能をご利用になるには、あらかじめ自宅のGPS情報を登録する必要があります。
 「■GPS情報をMyスポットに登録」(▶P.200)を参照して「自宅」のGPS情報を登録してください。

## 現在地メールの作成

現在地のGPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメール(GPSメール)を作成します。

- EZナビウォークメニュー (▶ P.197) → [現在地] → [現在地メール] → 「はい」 を選択 →
  - GPS情報を取得すると、現在地名と「今ここレベル」が表示されます。
- 2 [メールを送信]GPS情報を本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。▶ P.64 「新規作成」

#### ■お知らせ

• GPS情報の取得が完了すると、「今ここレベル」が3段階で表示されます。

レベル表示誤差の目安	
RRR	およそ50m未満の誤差
<b>SS</b>	およそ50~300mの誤差
<u>\$</u>	およそ300m以上の誤差

## 安心ナビ位置確認

#### ■お知らせ

- 初めて安心ナビ位置確認を利用する場合は、利用規約同意画面が表示されます。利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択すると、ナビパスワードの設定画面が表示されます。お好みの4桁の数字を入力してナビパスワードを設定してください。
   ▶ P.197 「■ナビパスワードを設定する」
- 1 EZナビメニュー (▶ P.196) → [安心ナビ位置確認]




《安心ナビ位置確認 画面》

## いつでも位置確認

アドレス帳に登録している特定のau電話をW43CAからの操作でパートナーリストに登録すると特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認される側は、あらかじめ許可ユーザーリストに位置確認を許可しておくことで、位置確認をされる際に操作の必要がありません。

## - 代表的なご利用例

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、お子様のau電話をパートナーリストに登録したau電話を持つお母様が、簡単にお子様の居場所を確認できます。

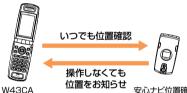

安心ナビ位置確認 対応au電話

#### ■お知らせ

- いつでも位置確認は有料サービスです。ご利用には、入会手続きが必要です。
- ご利用前に「入会/ヘルプ」の「利用規約」をご確認・ご同意のうえ、ご利用ください。
- 1 安心ナビ位置確認画面 (▶ P.202) → [いつでも位置確認]→ナビパスワードを入力→ → [OK]



《いつでも位置確認 画面》

_		
2	位置確認	パートナーリスト(3件まで登録できます)に登録した特定のau電話の位置を地図で表示(▶ P.203)
	許可ユーザーリスト	許可ユーザーリストへの登録の依頼、許可ユーザーリストへの登録許可、名前の編集、削除、個別応答設定(▶ P.205) ◆ 許可ユーザーリストには5件まで登録できます。
	位置確認履歴	今までに確認した/確認された位置情報の履歴を表示、削除、保護(最大30件まで保存) (▶ P.206)
	設定	応答設定、登録情報受信、ナビパスワード変更、音/バイブの設定(▶ P.207)
	入会/ヘルプ	サービス説明、入会/退会、利用規約、お問い合わせを表示

## パートナーリストの登録

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ位置確認対応のau電話をパート ナーリストに登録します。登録を完了するには登録される側に許可してもらう必 要があります。パートナーリストには3件まで登録できます。

- 1 いつでも位置確認画面(▶P.202)→[位置確認] パートナーリスト画面が表示されます。
- 2 1~3を選び、 (新規)→[OK]
- 3 ♠でアドレス帳を選択→ (選択)→[送信]

## au電話に登録依頼メッセージが送信されます。 ○▼▼を押して待受画面に戻ってお待ちください。

# au. 戻る | 新規

《パートナーリスト 画面》

#### ■お知らせ

- パートナーリストに登録するau電話がナビパスワードをお買い 上げ時のまま変更していない場合は、登録を許可で きません。あらかじめナビパスワードを変更していることをご確認ください。
- 選択したアドレス帳に電話番号が複数登録されている場合は、電話番号の一覧が表示されます。電話番号を選択し て (選択)を押してください。
- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。
- パートナーリストに登録された特定のau電話の詳細表示、名前の編集、再登録、削除を行うことができます。

#### ■ パートナーリスト画面の見かた

#### 登録依頼中のパートナーリストを選択した場合



1) 状態

表示なし:au電話の位置を確認可能 同意待ち:au電話に登録依頼メッセージ を送信済み

> ※ 登録が許可されると「同意待 ち」の表示が消えます。

(2) 名前

#### 画面での操作

- (再登録):登録依頼メッヤー ジを送信
- (削除):登録依頼中のパート ナーリストを削除

#### 登録が完了したパートナーリストを選択した場合



#### 画面での操作

- (確認):パートナーの位置を確認(▶P.203)

## いつでも位置確認の利用

パートナーリストに登録したau電話の位置を確認します。

- 1 いつでも位置確認画面(▶ P.202)→[位置確認] パートナーリスト画面が表示されます。
- 2 登録が完了しているau電話を選び、 (確認)→[位置確認]

W43CAからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画 面(▶ P.208)が表示されます。

位置情報を受信すると、確認レベルが表示されます。

確認レベルについては、「現在地メールの作成 | の 「 ■ お知らせ | (▶ P.202)をご参照ください。 「地図を表示」を選択して(●) (選択)を押すと、EZナビウォークが起動して、地図上で位置を確認できます。 「リトライ」を選択して(●) (選択)を押すと、もう一度、位置確認します。

## パートナーリストのメニューの利用

パートナーリスト画面で登録が完了したパートナーリストを選択すると、メニューを利用できます。

1 いつでも位置確認画面 (▶ P.202) → [位置確認]パートナーリスト画面が表示されます。

2 登録が完了しているau電話を選択→@(メニュー)

3	詳細表示	名前、電話番号、設定日時を表示		
	名前の編集	パートナーリストに表示する名前を編集		
	再登録	もう一度、登録依頼メッセージを送信 <b>[送信]</b>		
	削除	パートナーリストから削除 [はい]→●		

## いつでも位置確認の登録許可

登録依頼メッセージが送られてくると、確認画面が表示されます。

1 待受中に登録依頼メッセージを受信 登録許可の確認画面が表示されます。

#### 登録を許可する場合

- 2 [はい]
- 3 ナビパスワードを入力→ → [OK]
- 4 [送信]

送信完了後に「TOPメニュー」を選択して・シを押すと、いつでも位置確認メニューが表示されます。 「終了」を選択して・シを押すと、待受画面に戻ります。

#### ■お知らせ

- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、いつでも位置確認の登録許可ができません。「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する」にしてください。
- 許可ユーザーリストにすでに5件(未許可の許可ユーザーリストを含む)登録されている場合は、登録許可できません。
- 操作2で「いいえ」を選択して(■) (選択)を押すと、登録を許可しません。
- 操作2でごを押し、アプリを終了すると許可ユーザーリストには、「未許可」と表示されます。 許可ユーザーリスト画面では、未許可の登録依頼を許可したり、削除できます。
  - ▶ P.204 「許可ユーザーリストの確認 |

## 許可ユーザーリストの確認

許可ユーザーリストには5件まで(未許可の許可ユーザーリストを含む)登録できます。

1 いつでも位置確認画面 (▶ P.202) → [許可ユーザーリスト] 許可ユーザーリスト画面が表示されます。

## ■ 許可ユーザーリスト画面の見かた

#### 未許可の許可ユーザーリストを選択した場合



1 状態

表示なし(検索可能):位置を確認可能 未許可:登録依頼メッセージを保留中(検 索不可能)

> ※ 登録を許可して位置確認が可能 になると「未許可」の表示が消え ます。

## 画面での操作

(許可): [はい] → [送信] で 位置確認を許可

(削除):未許可の許可ユーザーリストを削除

(2) 名前

#### 許可済みの許可ユーザーリストを選択した場合



#### 画面での操作

- (設定):個別応答設定を変更(▶ P.205)
- (メニュー):許可ユーザーリストのメニューの利用(▶ P.206)

## 許可ユーザーリストの個別応答設定

許可ユーザーリストのau電話から位置確認されたときの応答を設定します。

- いつでも位置確認画面 (▶ P.202) → [許可ユーザーリスト] 許可ユーザーリスト画面が表示されます。
- 2 許可済みの許可ユーザーリストを選択→ (設定)

3	自動(確認なし)	許可ユーザーリストのau電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せずに位置確認を許可
		許可ユーザーリストのau電話から位置確認されたとき、確認画面を表示 ▶ P.205 「■ 許可ユーザーリストのau電話から位置確認されると」
	拒否	許可ユーザーリストのau電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せず、現在地を送信側に知らせない

#### ■お知らせ

- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、位置情報をお知らせできません。「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する」にしてください。
- 許可ユーザーリストの「個別応答設定」と「応答設定」の関係については、「■ 応答設定と個別応答設定の関係」
   (▶ P.207)をご参照ください。

## ■ 許可ユーザーリストのau電話から位置確認されると

「応答設定」(▶ P.207)を「手動(確認あり)」に設定した場合や「許可ユーザーリストの個別応答設定」(▶ P.205)を「手動(確認あり)」に設定した場合は、位置確認されると、アラーム音(固定)が鳴り、右の確認画面が表示されます。

「はい」を選択して (選択)を押すと、現在地を測位して位置情報を知らせます。 「いいえ」を選択して (選択)を押すか、そのまま約50秒間経過すると、位置情報をお知らせしません。

## ■お知らせ

• 「オートロック(M412)」を設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。



## 許可ユーザーリストのメニューの利用

許可ユーザーリスト画面で許可済みの許可ユーザーリストを選択すると、メニューを利用できます。

- 1 いつでも位置確認画面 (▶ P.202) → [許可ユーザーリスト] 許可ユーザーリスト画面が表示されます。
- 2 許可済みの許可ユーザーリストを選択→@(メニュー)

3	詳細表示	名前、電話番号、登録日時を表示
名前の編集 許可ユーザーリストに表示する名前を編集		● (選択)→名前を編集→ ● → 回(完了)
	削除	許可ユーザーリストから削除 [はい]→●

## 位置確認履歴

いつでも位置確認で「確認した履歴」と「確認された履歴」がそれぞれ最大で30件まで保存されます。 位置確認に成功していた場合は、位置情報をEZナビウォークで利用できます。

- 1 いつでも位置確認画面 (▶ P.202) → [位置確認履歴]
- [確認した履歴] / [確認された履歴]
  位置確認履歴の一覧画面が表示されます。詳しくは「■履歴の見かた」(▶ P.209) をご参照ください。

#### 履歴の詳細を確認する場合

3 確認した履歴/確認された履歴を選択→● (詳細)

確認した履歴/確認された履歴の詳細画面が表示され、確認した日時と確認レベルが表示されます。 「地図を表示」を選択して● (選択)を押すと、地図上で位置を確認できます。 ※ 位置情報の確認に成功していた場合のみ、● (詳細)を押して確認した履歴/確認された履歴の詳細


画面を表示できます。

履歴を削除/保護する場合

- 3 確認した履歴/確認された履歴を選択→@(メニュー)
- 4 1件削除 履歴を1件削除します。 [はい]→ ●
  全件削除 確認した履歴または確認された履歴を全件削除します。
  ナビバスワードを入力→ → [OK] → [全件削除] → ●
  ・保護されている履歴がある場合は、「保護以外」を選択できます。「保護以外」を選択する
  と、保護されていない履歴をすべて削除します。

  保護 / 解除 保護されていない履歴を選択していた場合は、保護します。保護されている履歴を選択して
  いた場合は、保護を解除します。
  ・それぞれの履歴を最大10件保護できます。
  ・それぞれの履歴が30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。

#### ■ 確認した履歴/確認された履歴の一覧画面の表示内容

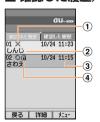

- ① 位置確認の結果
  - ○・・・位置確認に成功した場合
  - ×…位置確認に失敗した場合
- 2 名前
- ③ 位置確認した日時
- 4 保護状態

#### ■お知らせ

 新しく確認された履歴がある場合は、いつでも位置確認画面の位置確認履歴に 「NEW」と表示されます。

## いつでも位置確認の設定

## いつでも位置確認画面(▶ P.202)→[設定]

2	応答設定	許可ユーザーリストのau電話から位置を確認されたときの応答を設定		
		自動(確認なし):確認画面を表示せず位置確認を許可		
		手動(確認あり):位置を確認されるたびに確認画面を表示		
		拒否: 位置情報を知らせない		
	登録情報受信	許可ユーザーリストへの登録依頼を受信する/しないを設定		
	ナビパスワード変更	ナビパスワードを変更 ▶ <b>P.197</b> 「■ ナビパスワードを設定する」		
		[はい]→現在のナビパスワードを入力→ ● → [OK] →新しいナビパスワードを		
		λカ→ ● →[OK] → ●		
		<ul><li>ナビパスワードを変更すると、すべての許可ユーザーリストが削除されます。</li></ul>		
	音/バイブ設定	通知を行う場合のアラーム音(固定)/バイブレータを設定		
		<ul><li>マナーモードが設定されている場合、そちらの設定が優先されます。</li></ul>		

#### ■ 応答設定と個別応答設定の関係

「応答設定」と「許可ユーザーリストの個別応答設定」(▶ P.205) は、それぞれの設定によって次のように優先されます。

個別応答 設定 応答設定	自動(確認なし)	手動(確認あり)	拒否
自動(確認なし)	同一の設定	個別応答設定優先	個別応答設定優先
手動(確認あり)	応答設定優先	同一の設定	個別応答設定優先
拒否	応答設定優先	応答設定優先	同一の設定

## 位置確認メール

位置確認メールは、W43CAからの操作であらかじめアドレス帳に登録しているau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際に確認操作が必要です。



- 1 安心ナビ位置確認画面(▶ P.202)→[位置確認メール]
- 2 ナビパスワードを入力→ 

  → [OK]



《位置確認メール画面》

#### ■お知らせ

- 新しく位置確認メールを受信している場合は、位置確認メール画面の履歴に「NEW」と表示されます。
- ご利用前に「ヘルプ/問合せ」の「利用規約」をご確認・ご同意のうえ、ご利用ください。

## 位置確認メールを送信

位置を確認するau電話に位置確認メールを送信します。特定のau電話へのメッセージを入力して送信 することもできます。

#### 1 位置確認メール画面(▶ P.207)→「位置確認メール]

選択したアドレス帳に雷話番号が複数登録されている場合は、雷話番号の一覧が表示されます。雷話番 号を選択して(●)(選択)を押してください。

## 2 ♣ でアドレス帳を選択→ (選択)

位置確認メールの作成画面が表示されます。

## 3 本文を選択→本文を入力→「OK]→「送信]

本文は、全角/半角共に38文字まで入力できます。

位置確認メールが送信され、送信先のau電話が応答して位置情報を送信した場合は1秒間の鳴動と共に 完了画面が表示されます。



送信先のau 電話が位置 情報を送信




#### お知らせ

- 位置確認メールの送信中に安心ナビ位置確認アプリが終了した場合は、位置確認が中止されます。
- 完了画面で「地図を表示」を選択すると、FZナビウォークが起動して送信先のau電話の位置を地図上で確認できま す。また、「リトライ」を選択すると位置確認メールを再送信できます。
- 位置確認メールは、あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ送信できます。

## 位置確認メールを受信したときは

## 1 位置確認メールを受信→●

位置確認メールを受信すると、アラーム音(固定)/バイブレータでお知らせし、下の画面が表示されます。

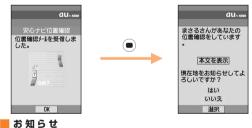

「はい」を選択して (選択)を押すと、 現在地を測位して位置情報をお知らせし ます。

「いいえ」を選択して<a>● (選択)を押すか、</a> そのまま約1~2分経過すると、位置情報 をお知らせしません。

「本文を表示」を選択して(●)(選択)を押 すと、位置確認メールメッセージが表示さ れます。

- 位置確認メールは、待受中以外の状態では受信できません。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されていると位置情報をお知らせできません。「EZアプリ制限(M436)」を「解 除する」にしてください。
- 「オートロック(M412) | を設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要 があります。
- 「プライバシーフィルター」(▶ P.213)の「指定番号」が設定されていると、指定番号に登録したau電話からは受信 しません。
- 「プライバシーフィルター」の「アドレス帳登録外」が設定されていると、アドレス帳に未登録のau電話からは受信し ません。

## 位置確認メール送受信履歴の確認

受信履歴/送信履歴はそれぞれ最大30件まで保存されます。また、送受信履歴を保護、削除することもできます。

1 位置確認メール画面 (▶ P.207) → [履歴] → [受信履歴] / [送信履歴]○ で送受信履歴を切り替えることができます。

#### 履歴の詳細を確認する場合


2 位置確認メールを選択→ (詳細)

#### 履歴を削除/保護する場合

2 位置確認メールを選択→®(メニュー)

3	1件削除	履歴を1件削除 [はい]→ ■
	全件削除	受信履歴または送信履歴を全件削除 ナビパスワードを入力→ ● →[OK]→[全件削除]→ ● • 保護されている履歴がある場合は、「保護以外」を選択すると、保護されていない履歴を すべて削除します。
	保護/解除	保護されていない履歴を選択していた場合は保護、保護されている履歴を選択していた場合は保護を解除  ・それぞれの履歴を最大10件まで保護できます。  ・それぞれの履歴が30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。自動的に削除されたくない履歴は保護してください。

#### ■ 履歴の見かた

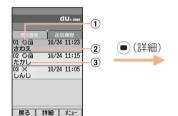



- ① 位置確認の結果
  - ○:位置確認に成功した場合 ×:位置確認に失敗した場合
- (2) 名前
- 3 保護状態
- 4 位置確認した日時
- (5) 確認レベル

## 安心ナビエリア通知

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに近づく(または、そこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、設定したエリアから出た(または、そこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

## - 代表的なご利用例 -

学校や塾帰りのお子様が最寄り駅に着いたことを、お子様のau電話の安心ナビエリア通知の通知先として登録されたお母様のau電話で簡単に確認できます。



#### お知らせ

- 「ナビパスワード変更」(▶P.207)でナビパスワードを変更していない場合は、安心ナビエリア通知メニューを表示する際に、ナビパスワードを設定する画面が表示されます。
   お好みの4桁の数字を入力してナビパスワードを設定してください。
   ▶P.197 「■ナビパスワードを設定する」
- ご利用前に「ヘルプ/問合せ」の「利用規約」をご確認・ご同意のうえ、ご利用ください。
- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合がございます。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合がございます。

- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種の場合は、位置確認は行えません。
- 検索時、位置情報通知時、EZアプリ送信料がかかります。
- エリア通知設定側(お子様側)

エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動

しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。

エリア通知先側(お母様側)
 エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。

- 1 EZナビメニュー(▶ P.196)→[安心ナビエリア通知]
- 2 ナビパスワードを入力→.

3	エリア通知リスト	▶P.211	設定	▶P.212
	受信履歴	▶P.212	ヘルプ/問合せ	▶P.212



《安心ナビエリア通知 画面》

## エリア通知の設定

エリア通知の開始時刻や、通知エリア、通知するタイミング、通知先などを設定します。 エリア通知は、最大10件まで登録できます。

- 1 安心ナビエリア通知画面 (▶ P.210) → [エリア通知リスト]
- 2 1~10を選択→ (登録)→ (●)

開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻と繰返しを設定 開始時刻を入力→[繰返し]→「オフ」/「毎日」/「曜日設定」を選択→ ● (選択)→ ● (確定) ・開始時刻は10分単位で設定します。 ・「曜日設定」を選択した場合は、曜日を選択→ ● (設定/解除)と操作して、曜日を設定し ● (確定)を押してください。
通知エリア	アラームでお知らせする通知エリアを設定 「通知エリア」→「現在地」/「アドレス帳から」/「Myスポットから」を選択→  → 回(登録)→「エリア名称」→名称を入力→ ● → 回(確定)  • 「アドレス帳から」「Myスポットから」を選択した場合は、登録するアドレス帳/Myスポットを選択してください。  • すでに「通知エリア」が設定されている場合は、「設定あり」と表示されます。 「通知エリア」を選択して●(選択)を押すと、確認画面に確認レベルが表示されます。 確認画面で「エリア変更」を選択して●(選択)を押すと、「現在地」「アドレス帳から」 「Myスポットから」を選択して通知エリアを設定できます。 確認画面で「地図を表示」を選択して●(選択)を押すと、EZナビウォークで地図を表示します。  • 「エリア名称」には全角/半角共に12文字まで登録できます。
通知タイミング	アラームでお知らせする通知タイミングを設定 [通知エリアに入った時]/[通知エリアから出た時]→ @ (確定)
通知範囲	通知エリアに入った(そこにいる)/出た(そこにいない)ことを判定する範囲を設定「標準」「広域」のいずれかを選択 [標準]:徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定 [広域]:乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定 むお客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ、何度かお試しいただくことをお勧めします。
通知先・ メッセージ	アラームと同時に、自動的にメッセージを送るau電話(安心ナビ位置確認対応のau電話)を設定 [通知先]→・・でアドレス帳を選択・・・「メッセージ]→メッセージを入力・・・(確定) ・あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ通知先として設定できます。 ・選択したアドレス帳に電話番号が複数登録されている場合は、電話番号の一覧が表示されます。電話番号を選択して・・を申してください。 ・メッセージは、全角/半角共に38文字まで登録できます。 ・・・・で「通知しない」を選択して・(選択)を押してチェックすると、メッセージを送信しません。通知先とメッセージの設定は、そのまま残ります。

#### ■ 安心ナビエリア通知の開始時刻になると

## 1 待受中に開始時刻になると、安心ナビエリア通知が起動

現在地のGPS情報の取得を開始します。

- (確認)を押すと、現在起動中のエリア通知の一覧が表示されます。
- □ (再開)を押すと、GPS情報の取得を再開します。
- 一 (中止)を押すと、起動中のエリア通知を中止して、確認画面が表示されます。 「はい」を選択すると、メッセージが表示されて待受画面に戻ります。



## 2 GPS情報が指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致

アラーム音(固定)を鳴らしてお知らせします。

- ●を押すとアラーム音の鳴動が停止し、5秒後に通知を開始します。エリア通知に「通知先」が設定されている場合は、回(通知)を押すか、そのまま約15秒経過すると、自動的にメッセージを送信します。メッセージ送信後、エリア通知は終了します。
- (中止)を押すと、起動中のエリア通知を中止して待受画面に戻ります。



#### ■お知らせ

- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、開始時刻になっても安心ナビエリア通知は起動されません。
   「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する」にしてください。
- 安心ナビエリア通知は、設定した開始時刻の最大10分前に起動してスタンバイ状態になります。また、設定した開始時刻に待受画面が表示されていないときは、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知が起動します。
- 他のEZアプリ起動中に開始時刻になったときは、EZアプリ終了後、約5分以内に安心ナビエリア通知が起動して GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビエリア通知が中断または終了された場合は、待受画面に戻ってから約5分以内に安心ナビエリア通知がも う一度起動します。
- GPS情報を取得し始めてから通知設定と一致せずに約2時間経過すると、自動的にGPS情報の取得が中止され、起動中のエリア通知を終了します。
- 待受中に設定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- 安心ナビエリア通知アプリ中断中は、エリア通知を開始できません。 エリア通知の設定完了後は、EZアプリを終了してください。
- 屋内などの天空の見えない場所では、GPS情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。
- 通知範囲を「標準」に設定している場合、エリア通知は通知エリアと通知タイミングが一致しないことがあります。

## エリア通知リストのメニューの利用

エリア通知リスト画面で登録済みのエリア通知を選択すると、メニューを利用できます。

## 

2 登録済みのエリア通知を選択→ (メニュー)

3	ON/OFF	● を押すと、ONになっているエリア通知を選択していた場合は、OFFに設定 OFFになっているエリア通知を選択していた場合は、ONに設定
	タイトル編集	エリア通知リストのタイトルを編集
	設定変更	エリア通知の設定を変更  • 設定方法については、「エリア通知の設定」 (▶ P.210)の操作 3 以降をご参照ください。
	新規登録	<ul><li>● を押すと、選択しているエリア通知の設定をすべて削除して、新規に設定</li><li>● 設定方法については、「エリア通知の設定」(▶ P.210)の操作3以降をご参照ください。</li></ul>

## 受信履歴の確認

安心ナビエリア通知のメッヤージの受信履歴は最大30件まで保存されます。

安心ナビエリア通知画面 (▶ P.210) → [受信履歴]
 受信履歴一覧画面が表示され、名前と受信日時が一覧に表示されます。

#### 受信履歴の詳細を確認する場合

2 受信履歴を選択→ (詳細) 受信履歴詳細画面が表示され、受信日時とメッセージが表示されます。

#### 受信履歴を削除する場合

2 受信履歴を選択→ (メニュー)

3	削除	履歴を1件削除 [はい]→ ●
	全件削除	受信履歴を全件削除 ナビパスワードを入力→ ● → [OK] → [はい] → ●

#### ■ 安心ナビエリア通知のメッセージを受信すると





他のau電話から安心ナビ エリア通知のメッセージ を受信すると、アラーム音 (固定)が鳴り、左の画面が 表示されます。



名前とメッセージが表示 されます。

●を押すか、そのまま約1 分経過すると、待受画面に 戻ります。

#### ■お知らせ

- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。「EZアプリ制限 (M436)」を 「解除する」にしてください。
- 受信履歴が30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。

## 安心ナビエリア通知の設定

1 安心ナビエリア通知画面 (▶ P.210) → [設定]

2 起動設定 安心ナビエリア通知メニューを表示する際に、ナビパスワードを入力するかどうかを設定 毎回確認する: 毎回ナビパスワードを入力 確認しない: ナビパスワードを入力しない
・安心ナビエリア通知メニューを表示する際に、ナビパスワードを入力する画面で「今後この画面を表示しない」を選択して (選択)を押してチェックすると、「確認しない」に設定され、次回からはナビパスワードを入力する画面は表示されません。

音/パイブ設定 安心ナビエリア通知のアラーム音(固定)とパイブを設定 音+パイブ/音/パイブ/オフ
・マナーモードが設定されている場合、マナーモードの設定が優先されます。

## 利用規約などの確認

1 安心ナビエリア通知画面 (▶ P.210) → [ヘルプ/問合せ]→ [サービス説明] / [利用規約] / [お問い合わせ]

サービス説明/利用規約/お問い合わせのためのページを表示します。

## EZナビサイト

1 EZナビメニュー(▶ P.196) → [EZナビサイトへ接続] 公式サイト「EZナビ」に接続します。

## EZナビ設定

1 EZナビメニュー(▶ P.196)→[EZナビ設定]

GPS情報通知	設定	EZweb上でGPS情報を取得したり地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示する/しないの設定ができます。また、GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。のN(確認あり):GPS情報を取得したり地図を表示する際に確認画面を表示のN(確認なし):確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示OFF:GPS情報を通知できなくするGPS情報を取得したり地図を表示しようとするとエラーメッセージを表示・「OFF」に設定すると、EZナビがご利用できなくなります。
ナビパスワード変更		ナビバスワードを変更 [変更する]→旧ナビパスワードを入力→新しいナビバスワードを入力 →もう一度新しいナビパスワードを入力  • ナビパスワードの変更画面で (リセット)→ロック No. を入力→ (リセットする)と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 • 「0000」は設定できません。
プライバシー フィルター		指定番号に登録したau電話からの安心ナビ位置確認や安心ナビエリア通知の メッセージを受信拒否 設定:[設定する]/[解除する] 指定番号一覧: 指定した番号の一覧を表示 ・指定番号の登録方法については、「■ 指定番号の登録」(▶ P.102)をご参照ください。 ※指定番号を入力する際、宛先入力メニューで「送信履歴」「受信履歴」は選択できません。 ・プライバシーフィルターを設定する際には、ロックNo.の入力が必要です。
	アドレス帳 登録外	アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビ位置確認や安心ナビエ リア通知のメッセージを受信拒否 [設定する]/[解除する]
GPS メールURL		GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定 GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示 ・ お買い上げ時はEZナビウォーク(http://walk.eznavi.jp/map/)に設定されています。 URLを編集する場合  @(サブメニュー)→[編集]→[変更する]→URLを入力→・●→[上書きする] 半角256文字まで入力できます。 URLをお買い上げ時の設定に戻す場合 @(サブメニュー)→[初期値に戻す]→[初期化する] ・ GPSメールURLを変更するとGPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

## 他の機能でのGPS情報付加

プロフィール/アドレス帳/ムービー/フォト/EメールへGPS情報を付加します。

#### お知らせ

- Eメール・EZwebの初期設定を行う前にGPS情報を付加しようとすると、エラーメッセージが表示され、GPS情報を 付加できません。
   Eメール・EZwebの初期設定方法については、「準備4.Eメール・EZwebの初期設定を行う」(▶ P.26) をご参照く ださい。
- 著作権が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できません。
- ムービーの録画モードがビデオモードに設定されていると、GPS情報を付加することはできません。
- フォトモニター画面/ムービーモニター画面に (GPS情報アイコン)が表示されている場合、撮影するフォト/ムービーにGPS情報が付加されます。
- カメラのフォトでGPS情報を付加した後、フォトモニター画面でムービーに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- カメラのムービーでGPS情報を付加した後、ムービーモニター画面でフォトに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- GPS情報を付加したフォトやムービーを保存すると、次の撮影時には「付加しない」に設定が戻ります。
- カメラでGPS情報を付加した後、カメラを終了すると「付加しない」に設定が戻ります。
- Eメールの本文入力時に文字入力サブメニューで「GPS情報付加」を選択した場合は、操作3のGPS情報選択メニューが表示されます。

## 1 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

2	付加する	登録されているGPS情報を取得して付加		
	付加しない	登録されているGPS情報を解除		

#### 「付加する」を選択した場合

3	現在地	現在地のGPS情報を付加
	新規スポットの 検索	EZナビウォーク上で任意のスポットを検索し、登録
	アドレス帳	アドレス帳に登録されている GPS情報を付加 ◆ でアドレス帳を選択→ ● ・ GPS情報が付加されているアドレス帳のみがアドレス帳一覧画面に表示されます。
	Myスポット	Myスポットに登録済みのGPS情報を付加 Myスポットを選択→ ●  • Myスポットを選択して 回 (詳細)を押すと、Myスポットを確認してから登録できます。
	データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情報を付加  ◆でフォト/ムービーを選択→  ・データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト/ムービーの みが一覧画面に表示されます。
	プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を付加
	地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソル地点に修正  ◆でカーソルを移動・●(MENU)→[場所を修正]→[はい]

#### ■お知らせ

- アドレス帳またはプロフィールでGPS情報を付加する場合、「アドレス帳」と「プロフィール」は選択できません。
- Eメールの本文入力時は、「地図で修正」は選択できません。

## au Music

EZweb契約要

着うたフル®や音楽CDの楽曲データをau Music Playerで再生したり、「EZ Music!!のサイトへ 接続して「着うたフル®」のダウンロードや音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作 が、「au Music I のメニューから行えます。

## au Musicを表示する

1 待受中に『→◆♪で 「au Music」を選択

2	au Music Player	データフォルダ/microSDメモリカード に保存されている楽曲データとプレイリス トの一覧を表示し、楽曲データを再生	▶P.215
	EZ Music!へ接続	「EZ Music!」のサイトへ接続	▶P.215
	ミュージックフォルダ	データフォルダ/microSDメモリカードの「ミュージック」フォルダを表示	▶P.134



《au Musicメニュー》

## 着うたフル®/プレイリストをau Music Playerで聴く

ダウンロードした「着うたフル® | や 「プレイリスト | 、パソコンと連携して 「au Music Port | (▶ P.223) でデータ移動した楽曲データやプレイリストを再生することができます。

## 着うたフル®/プレイリストのダウンロード

au Music Playerで再生する着うたフル®やプレイリストは、あらかじめ「EZ Music! 」へ接続してデー 夕をダウンロードしておきます。

- 1 待受中に(•)→ 「音楽] → 「au Music Plaver] → 「EZ Music!]
- 2 画面の指示に従って入力→(■)→ダウンロードする着うたフル®/プレイリストを選択→(■) 確認メッセージが表示され、●を押すとダウンロードが実行されます。 ダウンロードした着うたフル<sup>®</sup>データは「ミュージック | フォルダ内の 「着うたフル | フォルダに、プレイリス トは「プレイリスト | フォルダに保存されます。


#### ■お知らせ

- 着うたフル®をダウンロードするサイトや、着うたフル®の種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBまでです。
- 1曲の容量を1.5MBとした場合、「着うたフル」フォルダに保存できる曲数は最大約33曲です。
- 着うたフル®をダウンロードする場合は、プレミアムFZパスワードが必要となります。
  - ▶ P.12 「ご利用いただく各種暗証番号について」
- ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®のダウンロードが中断された場合、中断されるまでの着うたフル® がデータフォルダに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の 着うたフル®がデータフォルダにある状態で別の着うたフル®をダウンロードすると、データフォルダ内のダウンロード 未完了の着うたフル®はデータフォルダから破棄されます。

## au Music Playerのメニューを表示する

1 待受中に(●)→[音楽]→[au Music Player]

2	ライブラリ	データフォルダ/microSDメモリカードに保存	▶P.216
		されている楽曲データ、フォトアルバムとプレイ	
		リストの一覧を表示	
	「うたとも」する	「うたとも™」サイトで連携サービスを表示	▶P.220
	聴かせて検索	TVやラジオ、街頭に流れる音楽の曲名などを検索	▶P.221
	EZ Music!	「EZ Music!」のサイトへ接続	▶P.215
	設定	各種設定	▶P.223

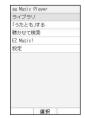

(au Music Playerメニュー) 215

#### お知らせ

• 待受中に国→(•)で [au Music | を選択→ [au Music Player] と操作しても、au Music Playerメニューを表示

## 着うたフル®/プレイリストの再生

au Music Playerメニューの「ライブラリ」を選択すると、プレイリストの一覧、アーティスト一覧、アル バム一覧などから着うたフル®やプレイリストを再生することができます。

1 au Music Plaverメニュー (▶ P.215) → [ライブラリ]

2	プレイリスト	保存されているプレイリストの一覧を表示
	アーティスト一覧	楽曲ファイルに含まれるアーティスト名ごとの楽曲一覧を表示
	アルバム一覧	楽曲ファイルに含まれるアルバム名ごとの楽曲一覧を表示
	全曲一覧	保存されている楽曲データを保存順に一覧表示
	フォトアルバム	保存されているフォトアルバムの一覧を表示



#### 《ライブラリ画面》

1 ライブラリ画面 (▶ P.216) → [プレイリスト]

トップ20 再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリスト トップレート | 再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリスト 最近聴いた曲 最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリスト 選択したプレイリストを再生します。

- プレイリスト一覧画面で(型) (表示) を押すと、プレイリストに登録された楽曲の 一覧画面が表示され、● ( ▶ )を押して選択した楽曲を再生できます。
- プレイリストー覧画面で (メニュー)を押すと、次の操作ができます。



《プレイリスト一覧

画面》

項目	説明	参照先
新規作成	プレイリストの新規作成画面を表示	P.217
編集	選択したプレイリストの楽曲の追加/解除/並び替えの編集画面を表示	P.218
Eメールへ添付	プレイリストを添付ファイルにしたEメール作成画面を表示	P.64
削除	選択したユーザーリストを削除	P.36
プレイリスト情報	プレイリストに含まれる画像とコメントを表示	P.217

### ■ トップレートの付けかた

プレイリストを再生する場合

プレイリストの「トップレート」は、再生中の楽曲データに★印を0個から5個まで付けて、6段階のランク 付けをしたもののうち、5つ星の曲だけを集めたプレイリストです。ランク付けは、楽曲再生中に@(メ ニュー)→「レート変更〕と操作して、◆・・を押して☆を★に変更します。

### アーティスト一覧/アルバム一覧/全曲一覧から楽曲を再生する場合

1 ライブラリ画面 (▶P.216) → 「アーティストー覧] / 「アルバムー覧] / [全曲一覧] →アーティスト/アルバム/楽曲を選択→(■)(▶)

#### ■ 楽曲/プレイリスト再生中のキー操作

- \*\*\*/917 :BGM再生でau Music Plaverメ ニューへ/直前画面に戻る
- :一時停止/再生
- :音量調節
- (切替):再生画面の切替
- □ (メニュー):メニューを表示
- ・:次の楽曲データへ、長押しで早送り
- 🕯 ):再生曲の頭出し/前の曲へ、 長押しで巻戻し

- ®:「うたとも™ | 利用画面に
- ○■ :終了メニューを表示
  - ▶ P.223
- (3):歌詞カードの前/ 次ページを表示\*
- [・・ランダム再生設定の切替 (ON/OFF)
- [25]:ガイド表示
- [6]:リピート再生設定を切替



《全曲一覧画面》

### ■ 楽曲再生中に (メニュー)を押して呼び出せる機能

項目	説明	参照先
プレイリストに登録*	再生中の楽曲をプレイリストに登録	P.217
楽曲詳細情報*	曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者、販売 元を表示	P.181
レート変更	再生中の楽曲のランク付けを変更	P.216
イヤホン効果	Normal、DBEX、Rock、Pops、Classic、Club、Stadium、Hallから選択してイヤホン効果の音質を設定	P.305
スピーカー効果	Normal、DBEX、Stereo Wideから選択してスピーカー効果の音質を設定	P.304

※全曲一覧画面、各プレイリストの楽曲一覧画面でもメニュー機能として呼び出せます。

#### ■お知らせ

- 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは再生できません。
- データによってはアルバムジャケット(壁紙)/歌詞カードがないものもあります。
- 一部楽曲で曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。
- データフォルダから着うたフル®のデータやプレイリストを個別に選択して再生することもできます。また、Eメールに添付されたプレイリストを選択して、再生することができます。
- データフォルダに保存されていない楽曲データがプレイリストに登録されている場合、

   (試聴/DL)を押すとサイトに接続できます。

### プレイリストを作成する

「アーティスト一覧」「アルバム一覧」「全曲一覧」に登録されている楽曲からお好みの楽曲を選択して、 プレイリストを作成することができます。

- 1 au Music Playerメニュー (▶ P.215) → [ライブラリ] → [プレイリスト]
- ② (メニュー)→[新規作成]新規のプレイリスト情報編集画面が表示されます。
- 3 「タイトル」/「作成者」/「作成日」を選択して入力 タイトルは全角/半角20文字まで、作成者は全角/半角64文字まで入力できます。作成日は(♣)で選択できます。



《プレイリスト情報 編集画面》

- 4 @ (確定) → (追加)
- 5 [アーティスト一覧] / [アルバム一覧] / [全曲一覧] アーティスト一覧でアーティストを選択して (選択)を押すと、アーティスト別の楽曲一覧が表示されます。 アーティストを選択して (アルバム別)を押すと、アルバム一覧が表示され、アルバムを選択して (表示)と操作してアルバム内の楽曲一覧を表示できます。
- 6 楽曲を選択→@ (決定)→@ (確定)

選択した楽曲が追加されます。

全曲一覧では、楽曲選択の操作を繰り返して複数の楽曲が選択できます。複数選択した場合、またはアルバム一覧画面でアルバムを選択した場合やアーティスト一覧画面でアーティストを選択した場合、回(一括追加)を押して選択曲またはアルバムに含まれる全曲を一括して追加できます。複数選択の場合、一度選択した楽曲にカーソルを移動し、 (解除)を押して選択を解除できます。

#### ■ お知らせ

- 1つのプレイリストに登録できる楽曲は、最大30曲またはプレイリストのサイズは300KBまでです。
- 作成したプレイリスト情報を編集するには、プレイリスト一覧画面→ (メニュー)→[プレイリスト情報]→ (編集) と操作します。

### プレイリストを編集する

各プレイリストの編集一覧画面で楽曲データを追加/並び替え/解除して、プレイリストを編集できます。

#### 楽曲を追加する場合

- プレイリスト一覧画面 (▶ P.216) →編集するプレイリストを選択→@ (メニュー)
   → [編集] →編集一覧画面で追加する位置を選択→@ (選択)
- 2 [楽曲追加]

楽曲の追加位置は、編集一覧画面で選択した楽曲の直前になります。 以降の操作については、「プレイリストを作成する」の操作5以降をご参照ください。

#### ■お知らせ

- 楽曲一覧画面で未尾の空欄を選択して

   (追加)を押すと、楽曲をプレイリストの未尾に追加できます。以降の操作 (こついては、「プレイリストを作成する」の操作
   以降をご参照ください。
- 「トップ20」「トップレート」「最近聴いた曲」には、登録できません。ダウンロードしたプレイリストによっては編集できないものもあります。

#### 楽曲を並び替える場合

- 2 [並び替え]→位置を変更する楽曲を選択→ (選択)
- 4 □ (決定)→□ (確定)

### 登録した楽曲を解除する場合

2 「登録解除]

### 《1曲解除》

あらかじめ編集一覧画面で解除する楽曲を選択しておきます。

3 [1曲解除]→[はい]→@(確定)

#### 《複数解除》

- 3 [複数解除]
- 4 解除する楽曲を選択→ (選択) 操作4の操作を繰り返して複数の楽曲を選択します。
- 5 @(決定)→[はい]→@(確定)

### 《全曲解除》

3 [全曲解除]→[はい]→@(確定)

#### ■お知らせ

複数解除でいったん解除楽曲として選択した楽曲を元に戻すには、再度カーソルを移動して (解除)を押します。

## フォトアルバム

## フォトアルバムでできること

データフォルダ/microSDメモリカードに保存されている画像データからお好みの画像を選択して、フォトアルバムを作成することができます。

## フォトアルバムを作成する

フォトアルバムに登録できる画像データは、右の各フォルダに保存されているデータで、著作権なしのJPEGデータのみとなります。

1	au Music Playerメニュー (▶ P.215)
	→ [ライブラリ] → [フォトアルバム]

2	(メニュー) → [新規作成]
	新規のフォトアルバム編集画面が表示されます。

- ③ (選択)→タイトルを入力編集→ → 回 (確定)全角/半角20文字まで入力できます。
- 4 (追加)→「本体」/「外部メモリ」を選択→● (追加)
- 5 フォルダを選択→ (詳細)
- 6 画像を選択→ (選択) → 回 (確定) → 回 (確定) 画像選択の操作を繰り返して複数の画像が選択できます。複数選択の場合、一度 選択した画像にカーソルを移動し、● (解除)を押して選択を解除できます。





《フォトアルバム 編集画面》

## フォトアルバムを再生する

作成したフォトアルバムは、スライドショーでお楽しみいただけます。 スライドショーでは、BGMを流しながら再生できるように設定できます。

- 1 au Music Playerメニュー (▶ P.215) → [ライブラリ]
   → [フォトアルバム]
   フォトアルバムの一覧画面が表示されます。
- 2 フォトアルバムを選択→(●)(►)/(►)

#### ■お知らせ

- スライドショーの画像切替時間、切り替えパターンを変更できます(▶ P.223)。
- 操作2で@(メニュー)→[BGM設定]→[現在の設定]→プレイリスト/アーティストー覧/アルバム一覧/全曲一覧を選択→⑥(選択)→⑥(決定)→⑥(確定)と操作すると、スライドショー中にBGMを流すことができます。



《フォトアルバム 一覧画面》

## フォトアルバムを編集する

作成したフォトアルバムは、画像を追加/並び替え/解除して編集できます。

#### 画像を追加する場合

- フォトアルバム一覧画面 (▶ P.219) →フォトアルバムを選択→ (メニュー)
   → [フォト編集] →編集する画像位置を選択→ (選択)
   空欄を選択すると、 (追加)を押して画像を追加できます。
- 2 「画像追加)
- 3 「本体」/「外部メモリ」を選択→ (選択)
  画像を含むフォルダの一覧画面が表示されます。

画像の追加位置は、画像一覧画面で選択した画像の直前になります。 以降の操作は、「フォトアルバムを作成する」の操作<u></u>でをご参照ください。

#### 画像を並び替える場合

- 2 [並び替え]→位置を変更する画像を選択→ (選択)
- 3 ◆で移動→ (移動先) 別の画像を移動する場合は、操作2、3を繰り返します。
- 4 □ (決定)→□ (確定)

### 登録した画像を解除する場合

2 「登録解除】

#### 《1件解除》

あらかじめフォトアルバム編集画面で解除する画像を選択しておきます。

3 []件解除]→[はい]→@(確定)

#### 《複数解除》

3 [複数解除]

画像の一覧画面に戻ります。

4 解除する画像を選択→ (選択) 操作4の操作を繰り返して複数の画像を選択します。

5 □ (決定)→[はい]→□ (確定)

#### 《全件解除》

3 [全件解除]→[はい]→(確定)

## 「うたとも™」を利用する

### 「うたとも™」とは?

「うたとも $^{\text{TM}}$ 」は、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたり、近くで流行っている曲や、ある曲と一緒に聴かれている曲を検索したりできるサービスです。

#### お知らせ

「うたとも™」で同じ曲を聴いている人を見つけるなどの機能を利用するためには、会員登録が必要です(有料サービス)。

## 「うたとも™」の利用方法

「うたとも™」を利用するには、次の2つの方法で「うたとも™」のマイページを表示します。

#### au Music Playerメニューから起動する場合

🚺 au Music Playerメニュー (▶ P.215) → [ 「うたとも」 する]

#### 楽曲を聴きながら起動する場合

1 楽曲再生中に 🗈

「うたとも™」のマイページが表示されます。

#### ■お知らせ

- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフルプのサイトからダウンロードすることもできます。

### ■ マイページでできること

マイページは、「①music」/「②people」/「③myself」の3つで構成され、<u>「」</u>/ <u>②</u>を押してページを切り替えることができます。





#### 1) music

musicのコーナーでは、おすすめの 曲をジャケット画像で紹介するなど、 曲にまつわる情報を提供します。 ジャケット画像を選択すると、その曲 のうたとも™内のページに移動し、さ らに詳しい曲の情報を表示します。

#### 2 people

peopleのコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録 ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。

画像を選択すると、その人のページ へと移動することができます。

#### (3)mvself

myselfのコーナーでは、プロフィールをはじめとする自分の発信している情報の管理など、うたとも™を便利に楽しむための機能が表示されます。

#### ■お知らせ

- 「うたとも™」を初めてご利用になる場合やau Music Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に 設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- お気に入りに登録できるのは、最大100曲、100人までです。
- 掲示板/レビューは、それぞれ最大100件まで表示されます。100件を過ぎると古いものから見えなくなります。
- 「あしあと」は、最大20件まで表示されます。
- au Music Playerで再生できる曲の中には、一部うたとも™で取扱いしていないものもあります。

## 聴かせて検索

家やお店、車で流れている気になるあの曲を、W43CAに聴かせたり、歌ったりして曲の情報をケータイで手に入れることができる音楽検索サービスです。

楽曲によっては、検索結果から着うたフル®、着うた®のダウンロードやCD・DVDなどを購入することができます。

- ※ 会員登録(有料)が必要です。
- 1 au Music Playerメニュー (▶ P.215) → [聴かせて検索] メニューが表示されます。

(終了)を押すと、au Music Playerメニューに戻ります。

2	聴かせて検索	流れている曲を検索
	うたって検索	歌声を認識して楽曲情報を検索
	検索結果一覧	聴かせて検索/うたって検索の過去の検索結果を一覧で表示
	検索ランキング	日毎/月毎の検索ランキング結果を表示
	お気に入り一覧	検索結果や検索結果一覧から、「お気に入り登録」したものを 一覧で表示
	ヘルプ・登録	聴かせて検索についての説明や使いかたを表示



提供:KDDI株式会社 Powered by gracenote/MEDIA SOCKET

### ■ 聴かせて検索のメニュー

1 聴かせて検索のメニュー (▶ P.221) → (メニュー)

2	ヘルプ	ヘルプ機能を起動
	お知らせ	聴かせて検索のサイトへ接続
	登録·変更	アプリの登録・変更

### ■ 楽曲情報を取得する

### 1 (発信)→[電話発信]

ピピッという電子音で検索が終了します。

うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタタ〜」と鼻歌を5~10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ〜」と歌うほうが認識されやすくなります。

### 2 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示される

聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、CD/DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®のダウンロード、CD/DVDなどを購入することができます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

### ■お知らせ

- 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏(ライブ)、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- 本サービスをご利用になるには別途登録(有料)、通信料および通話料が必要です。ただし、 30日間は無料です。



- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、 お気に入りとして登録することもできます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

## BGM再生

au Music Playerで再生中の楽曲をBGMへ切り替えることができます。

### 1 au Music Player再生中に 🖘

終了メニューが表示されます。

### [BGMへ移行]

#### お知らせ

- 楽曲データを再生していないときは、「BGMへ移行」は選択できません。
- BGM再生中はデータフォルダの「ミュージックフォルダ」や「全データ」フォルダ内のミュージックフォルダデータは 選択できません。
- 電池残量が少なくなってもBGM再生は継続します。エクステンションモード中では音が出なくなり、音量調節ができなくなります。なお、microSDメモリカードを抜いたときには、BGM再生は終了します。
- マナーモード設定中にBGM再生でカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」を抜くとスピーカーから音が出ない状態で、BGM再生が継続します。
- BGM再生中は、他の機能の操作が行えますが、®が表示され、一時停止される場合があります。操作終了後、BGM 再生は自動的に再開されます。また、操作によってはBGM再生が終了する場合もあります。詳しくは「SDオーディ オプレイヤー」の「BGM再生」(▶ P.280) をご参照ください。
- au Music PlayerでBGM再生中に、EZ・FM、SDオーディオプレイヤーを起動すると、BGM再生は中断し、EZ・FM、SDオーディオプレイヤー終了後、BGM再生を再開します。EZ・FMアプリ、SDオーディオプレイヤー起動中は、
   ま示されません。





## au Music Playerを終了する

○■を押して終了メニューを表示して、「終了する」を選択します。

## 設定

1 au Music Plaverメニュー (▶ P.215) → [設定]

2	オートOFF設定	au Music Playerを自動的に終了するかどうかを設定 設定内容はau Music Playerが終了すると戻ります。
	サービス利用確認設定	「うたとも™」や「聴かせて検索」サービスを利用する前に確認画面を表示するか しないかを設定
	スライドショー設定	<b>パターン設定</b> :なし、ワイプイン、カラーイン、カラーアウト、縦/横交互スライド 切替時間設定:1~10秒の切替 リピート設定:ON/OFF ランダム設定:ON/OFF
	プレイリスト作者名設定	ユーザーリスト作成時のプレイリスト「作者名」を自動的に入力 • 最大全角64/半角64文字まで入力できます。
	プレイヤー情報	au Music Playerのバージョン情報を表示

### au Music Port

au Music Portで取り込んだ音楽データや、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話に転送できます。また、au電話のアドレス帳やスケジュールをパソコンで編集したり、au電話で撮影したフォト、ムービーなどをパソコンで管理したりできます。

詳しくは、付属のW43CA CD-ROMの「トップページ」 - 「au Music Port」をご覧ください。

### ■ au Music Portでできること



## 音楽を楽しむ

パソコンで読み込んだり、LISMO Music Storeから購入した音楽データをau電話へ au電話で音楽を再生 au電話の着うたフル®データをパソコンにバックアップ





au Music Portを インストールしたパソコン

### 2 フォトやムービー を見る

au電話のフォトやムービー のデータをパソコンにバッ クアップ

## 3 アドレス帳や スケジュールを使う

アドレス帳やスケジュール をau電話とパソコンの間 で共有

## EZアプリ (BREW®)

EZweb契約要

EZアプリ(BREW®)はアプリケーションなどをダウンロードして利用することができる機能です。 表現力豊かで大容量のゲームや待受けなどのアプリケーションが楽しめます。

- ※ EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると「EZアプリでのデータ通信量 が上限を超えました。翌日の1:00まで通信を行えません」と画面に表示され、EZアプリによる通 信を行うことができません。翌日の午前1:00を過ぎるまでお待ちください。
- ※ BREW®およびBREW®に関する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
- ※ 本文中は「EZアプリ(BREW®) |を「EZアプリ」と表記します。

## EZアプリ (BREW®) を起動

#### ■お知らせ

- EZアプリの保存はデータフォルダと領域を共有します。最大50MB(最大200件)まで保存できますが、データフォ ルダ内の他のデータの使用容量により、減少します。
- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。 その場合は画面表示に従ってください。
- 画面は表示例です。EZアプリの名称やアイコンなど実際の画面とは異なる場合があります。

### EZアプリメニューの表示

### 1 待受中に 📨

EZアプリメニューで™ (ソート) → [ダウンロード順] と操作すると、ダウンロード 順にEZアプリの並び順を変更します。

(ソート)→[起動順]と操作すると、最近起動した順にEZアプリの並び順を変 更します。

※「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」はソート対象外です。

(\*\*/クリア)を押すと待受画面に戻ります。



《EZアプリメニュー》

#### ■お知らせ

- 待受中に®→・・・
  で「EZアプリ」を選択→「EZアプリフォルダ」と操作してもEZアプリメニューを表示できます。
- 「メモリリセット (M462) | 「EZアプリリセット (M463) | 「オールリセット (M464) | を行うとEZアプリ (サービス ダウンロードアプリケーションを含む) が削除されます。

「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。 サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリ (QUICPay™など)は削除されません。各サービスの提供画面からサービス解除して削除を行ってください。 また、各リセットを行うと「EZアプリ設定」(▶P.227)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュ-表示切替」のみは「メモリリセット(M462)」ではお買い上げ時の設定には戻らず、リセット前の設定が保持されます。

- 削除されたサービスダウンロードアプリケーションは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードに は別途通信料がかかります。
- 有効期限が過ぎたEZアプリを起動することはできません。起動する場合は、もう一度EZアプリのライセンスを購入 してください。
- EZアプリを記動すると、再記動する必要がある内容のメッセージが表示される場合があります。一度電源を OFFにして、もう一度電源をONにしてからEZアプリを起動してください。
- 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、待受中に──を押した後、ロックNo.を入力して設定を一時的 に解除してください。
- 音量指定のあるEZアプリあるいは音量調節が可能なEZアプリを除いて、EZアプリの再生音量は、「通常着信 (M21) |の「音量(M211) |の設定に従います。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリケーションがあらかじめ インストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
  - ・EZニュースフラッシュ
  - ・EZテレビ 番組ガイド
  - 安心ナビ位置確認
  - ・ 愛と労働の日々(体験版機能付)
- F7助手席ナビ

· live earth

- ・QUICPay™設定アプリ
- ・安心ナビエリア通知

· EZ·FM

· EZナビウォーク(音声認識対応) ・バーコードリーダー&メーカー

### EZアプリを探そう!

「EZアプリを探そう!」はアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。

「EZアプリを探そう!」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。

なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。



### EZアプリをダウンロードして起動

EZアプリメニュー(▶ P.224)→「EZアプリを探そう!」を選択→ (起動)

2	タイトルで探す!	キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード
		●(入力)→キーワードを入力→「検索」を選択→ ● →EZアプリを選択→ ●
		→画面の指示に従ってダウンロード→   (はい)→EZパスワードを入力→[OK]
	ジャンルで探す!	ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード
		ジャンルを選択→・→EZアプリを選択→・→画面の指示に従ってダウンロード
		→ ● (はい)→EZパスワードを入力→「OK]

3 **● (はい)** EZアプリが起動します。

#### ■お知らせ

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- 接続アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W43CA内のメモリ(キャッシュ)に記憶して表示を呼び出しているときは、接続料はかかりません。
- EZパスワード/プレミアムEZパスワードについては、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.12)をご参照ください。
- ダウンロードしたEZアプリによっては、起動までに時間がかかることがあります。
- EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの提供画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

## EZアプリメニューからEZアプリを起動

1 EZアプリメニュー(▶ P.224)→EZアプリを選択→ (起動)

## 指定した時刻にEZアプリを起動(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。 時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

#### ■お知らせ

- 起動時刻に電源OFFの場合は、EZアプリは起動しません。
- 「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、アラーム起動しません。「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する」にしてください。

## Cメールを受信してEZアプリを起動

EZアプリには、サイトからCメール受信により自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

#### ■お知らせ

「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限 (M436)」を「解除する | にしてください。

### EZwebからEZアプリを起動

EZwebのサイトには、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動することができるものもあります。 起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動を行います。

操作方法などはEZwebのサイト、EZアプリによって異なります。

#### お知らせ

「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、カーソルを合わせて選択後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

## ‴を長押ししてEZアプリを起動

「一発起動設定」(▶ P.227)に設定しているEZアプリは待受画面から簡単な操作で起動できます。

### 1 待受中に (2秒以上長押し)

一発起動に設定しているEZアプリが起動します。

#### ■お知らせ

「EZアプリ制限 (M436)」が設定されている場合は、待受中に一を2秒以上長押しした後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

## EZアプリ (BREW®) の中断/終了

### 1 EZアプリ起動中にへ響

2	中断	EZアプリを中断
	終了	EZアプリを終了
	キャンセル	EZアプリに戻る

#### ■お知らせ

- 本機能は「待受EZアプリ設定」(▶P.227)で設定したEZアプリでは動作しません。 □ を押すと待受画面に戻ります。
- 複数のEZアプリを中断したままEZアプリを起動すると、正常に動作しない場合があります。その場合は、中断中の EZアプリを終了してください。
- EZアプリによっては中断を解除した後の動作が保証されないものもあります。
- EZアプリによってはで変で終了できる場合もあります。また、EZアプリ指定の終了キーのみで終了させる場合があります。
- EZアプリによっては中断できないものもあります。
- 「EZ·FM」を中断中に待受画面でで■のを押すと、EZ·FMアプリの終了を確認する画面が表示されます。

## EZアプリ (BREW®) を起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプすることができます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録をすることもできます。

## 電話をかける (Phone To)

## 1 電話番号を選択→●→ 🗽

#### ■お知らせ

- 電話番号を選択→

   (発信)を押すと、「電話番号メニュー」(▶ P.43)を利用して電話をかけることができます。
- 「ダイヤル発信制限 (M432)」が設定されている場合は、電話をかけることができません。 ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

## Eメールを送信 (Mail To)

### 1 EZアプリ画面→Eメールアドレスを選択

#### ■お知らせ

• 「メール制限 (M434)」が設定されている場合は、Eメールを作成することはできません。 ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

## サイトにジャンプ(URL To)

### 1 EZアプリ画面→URLを選択

#### ■お知らせ

 「EZweb制限(M435)」が設定されている場合は、サイトにジャンプすることができません。 ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

## EZアプリ通信

EZアプリを利用中にサイトとの通信を行うことができます。

### GPS情報の取得

EZアプリを利用中にGPS情報を取得できます。

## EZアプリ設定

EZアプリの管理を行います。

1 EZアプリメニュー (▶ P.224) → [EZアプリ設定]

| 待受EZアプリ | EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておく 設定 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で 設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。 EZアプリを選択→ (■) → (■) 待受FZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。 • EZアプリ実行中の音量は「通常着信(M21)」の「音量(M211)」に従います。 • EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通 信料がかかります。 • 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 • 「自動受信設定」(▶ P.89)が「自動受信しない」に設定されている場合は、待受EZアプリ 起動中にEメールを受信するとよが点灯しますので、Comで待受EZアプリを終了させ、 待受画面に戻るとEメールを受信できます。 複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。 • 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。 「EZアプリ制限(M436)」を「解除する」にしてください。 ・待受EZアプリ実行中は、「安心設定(M535)」のホットダイヤルおよび防犯ブザーが動 作しない場合があります。 待受EZアプリ | 待受EZアプリが起動するまでの時間を2秒~30秒の間で設定 起動時間 -発起動設定 待受画面で mを2秒以上長押しするだけで起動するEZアプリを設定 • 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。 アプリ並べ替え EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更 EZアプリを選択→ (■) →移動先を選択→ (■) → (■) (保存) → (■) フォルダ使用状況 | EZアプリフォルダの使用状況やバージョン情報を確認

2

### EZアプリメニューのサブメニュー

1 EZアプリメニュー (▶ P.224) →EZアプリを選択→@ (メニュー)

待受EZアプリに 設定	選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定 ▶ <b>P.227</b> 「EZアプリ設定」 • 待受EZアプリに設定できるEZアプリを選択している場合にのみ表示されます。	
待受EZアプリ 解除	待受EZアプリ設定を解除 ▶ <b>P.227</b> 「EZアプリ設定」 • 待受EZアプリに設定されているEZアプリを選択している場合にのみ表示されます。	
一発起動に設定	選択しているEZアプリを一発起動に設定 ▶ <b>P.227</b> 「EZアプリ設定」  • 一発起動に設定できるEZアプリを選択している場合にのみ表示されます。	
一発起動解除	- 発起動設定を解除 ▶ <b>P.227</b> 「EZアプリ設定」 • 一発起動に設定されているEZアプリを選択している場合にのみ表示されます。	
バージョンアップ 確認	EZアプリのバージョンアップを行う  • バージョンアップの情報がない場合、バージョンアップが必要ないという内容、または最新のEZアプリがないという内容のメッセージが表示されます。  • アニメーションの表示中でも、EZアプリサーバと接続せず、W43CA内のメモリ(キャッシュ)に記憶して表示を呼び出しているときは、接続料はかかりません。	
詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を確認	
削除	EZアプリを削除 <ul><li>(はい)→</li><li>削除したEZアプリがサービスダウンロードアプリケーションの場合は、「EZアプリを探そう!」から再取得できますが、ダウンロードには別途通信料がかかります。</li></ul>	
メニュー表示 切替	EZアプリメニューの表示方法を3パターンから設定 アイコン表示大: アイコン表示小: アイコンを大きく表示 アイコンを小さく表示 アイコンを一覧で表示  [	

## QUICPay™(クイックペイ)

QUICPay™(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、「簡単・スピーディ・スマート」 なポストペイ\*(後払い)方式のサービスです。 QUICPay™は各クレジットカード 会社が提供するサービスです。

- ※ ポストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。 事前にチャージ(入金)する必要がありません。
- ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話には、QUICPay™を複数登録することはできません。
- EZアプリメニュー (▶ P.224) → 「QUICPay設定アプリ」を選択→(●) (起動) メインメニューから 「EZ FeliCa」を選択して、アプリー覧で「QUICPay設定アプリ」を選択しても起動できます。
- 2 「開始」を選択→初期設定を実施
- 3 「新しいサービスを登録」を選択して各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロードして各種申請、登録を画面に従って操作

### ■ サービスの主な内容

- ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- 万が一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象\*になります。
  - ※ 補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

### ■ QUICPay™についてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※最新の対応クレジットカード会社はQUICPay™(クイックペイ) ホームページ (http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。

(2006年8月末時点における対応予定クレジットカード会社は、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス(9月上旬開始予定)、トヨタファイナンス株式会社、UF、Jニコス株式会社の6社です)(50音順)

- ※提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期等は予告なく変更する場合があります。
- ◎提供:株式会社オリエントコーポレーション お問合せ先:オリコQUICPayデスク

TEL:049-271-3166 受付時間:9:30~17:30 年中無休

◎提供:株式会社クレディセゾン お問合せ先:クレディセゾンインフォメーションセンター TEL:東京03-5996-1111/大阪06-6305-1110/札幌011-241-1881/福岡092-473-7577 受付時間:9:00~18:00 年中無休(1/1を除く)

※ QUICPay™でご利用いただけるセゾンカードは、当初は「KDDI THE CARD」のみとなります。

◎提供:株式会社ジェーシービー お問合せ先:JCBインフォメーションセンター TEL:東京0422-76-1700/大阪06-6941-1700/福岡092-712-4450/札幌011-271-1411 受付時間:9:00~17:00 年中無休(年末年始を除く)

◎提供:株式会社セントラルファイナンス お問合せ先:CFアンサーセンター TEL:0120-086-315(一般電話から) 052-300-1515(携帯電話・PHSから) 受付時間:9:30~17:30 土・日・祝日休み

◎提供:トヨタファイナンス株式会社 お問合せ先:トヨタファイナンスインフォメーションデスク TEL:東京03-5617-2511/名古屋052-239-2511 受付時間:9:00~17:30 年中無休(年末年始を除く)

◎提供:UFJニコス株式会社 お問合せ先:UFJカードコールセンター

TEL:東京03-3242-3611/名古屋052-251-1220/大阪06-6233-2403/札幌011-252-0776/福岡092-725-3330 受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日も営業)

※ QUICPay™でご利用いただけるUFJカードは、「KDDI THE CARD」のみとなります。

(50音順)

## バーコードリーダー&メーカー

W43CAでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー&メーカー」は、プロフィール/アドレス帳の内容が入力されたバーコードを作成することができます。W43CAで作成したバーコードは、バーコードリーダー対応機種との間でプロフィールやアドレス帳の内容を交換することができます。

## バーコードを読み取る

EZアプリメニュー(▶ P.224) → 「バーコードリーダー&メーカー」を選択→ (起動)
 →「バーコード読込み」を選択→ (選択)

2 カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。また、 (AF)を押してフォーカス調整して読み取ることができます。読み取りにくい場合は、 でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。

続けて読み取るときは、27 (読取)を押します。5件まで読み取りできます。

③ (保存)→ (はい)→ (
 読み取った内容を保存します。 (・)を押して読み取った内容を確認できます。



JAN コードの例



QR コードの例

### ■ 読み取りに失敗した場合

タイムアウト画面が表示された後、● (再読取)を押します。 もう一度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

### ■ 読み取った内容を利用する

バーコードを読取中に回(メニュー)を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。

- 1 読取中画面→ (メニュー) → 「テキストデータを表示」を選択→ (選択) → テキストデータを選択→ (選択) → コード内の情報を選択→ (選択)
- 2
   アドレス帳登録

   電話発信
   選択した電話番号に発信

   メール作成
   選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面を表示

   URLへジャンプ
   選択したURLへ接続

   EZナビウォーク起動
   選択した位置情報をもとにEZナビウォークのメニューを表示

### ■ 読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、ピントが合わなくなったり、髪の毛やホコリなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- カメラ画面にちらつき (フリッカー) がある場合は、カメラの 「撮影環境設定」 (▶ P.125) の 「撮影補正」を変更してください。

#### ■お知らせ

- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- ・ 待受中に(●)→[カメラ]→[バーコードリーダー]と操作しても読取中画面が表示されます。
- 「バーコードリーダー&メーカー」をEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう!」よりもう一度ダウンロードしてください。その場合、別途通信料がかかります。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
- 「アドレス帳制限 (M433)」「ダイヤル発信制限 (M432)」が設定されている場合は、アドレス帳登録ができません。

### ■ バーコードリーダーの使いかた



## バーコードを作成する

W43CAに登録したプロフィール/アドレス帳の内容をバーコードに変換・作成できます。 作成したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むことにより、データ交換ができます。

EZアプリメニュー (▶ P.224) → 「バーコードリーダー&メーカー」を選択
 → (起動) → 「プロフィール」/「アドレス帳」を選択→ (選択)
 ご利用上の注意点が表示されますので、内容をご確認ください。
 「次回からこの画面を表示しない」を選択して、ご注意の画面を表示しないようにできます。

2 「次へ」を選択→●

バーコードのパターン選択画面が表示されます。

### プロフィールの場合

3 パターンを選択→ (選択)

パターンは3通りまで保存可能です。また、(回 (名称変更)を押してパターンの名称を変更できます。

### アドレス帳の場合

- 3 アドレス帳を選択→ (選択)→
- 4 項目選択画面で背景デザインと項目を選択→「バーコード表示」を選択→

作成されたバーコードが表示されます。

- (確認)を押して作成したバーコードの内容を確認できます。
- (コメント)を押すと追加したいコメントを選択でき、5件まで保存できます。
- コメントは (編集)を押すと編集することもできます。

### ■ 作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについて十分ご注意願います。
- プロフィールの「簡易ロック」(▶ P.49)が設定されている場合は、プロフィールのバーコード作成ができません。
- 作成したバーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼付されていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。また、読み込みにくい場合は、「照明(M317)」の「通常照明」の点灯時間を長めに設定してください。

## 愛と労働の日々(体験版機能付)

異色人牛バラエティーゲーム!定年まで働いて人牛を振り返れ!

くまを操作して大玉をころがし、制限時間内に数多くの大玉を運び、運んだ数によって賃金を得ます。 給料では数々の買い物ができます。結婚したり子供を設け家庭を築くこともできます。所定の日数を 働くと定年退職となり、『今回の私』を振り返ることができます。

どんな人生を歩むかは貴方次第です。

EZアプリメニュー (▶ P.224) → 「愛と労働の日々 (体験)」を選択
 → (起動)



@G-mode

## live earth (時計アプリ)

地球を覆う雲の様子や日陰をリアルタイムで見ることができるlive earthアプリがあらかじめダウンロードされています。好きな都市を設定すれば、世界時計としても利用できます。

※ 画像の更新にはパケット通信料が発生します。

#### ■お知らせ

• 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なる場合があります。



### live earthの起動

### 1 EZアプリメニュー (▶ P.224)


→ [live earth] を選択→ (起動) → (はい)

初期画面の表示モードには、地球画像の「球体モード」と、世界地図の「地図モード」があります。

#### ■お知らせ

- オプションメニューの「地球設定」で地球の表示モードを変更できます。
- \*\*。を押すと、キーの操作説明が表示されます。
- 各キーの操作により地球のサイズや表示位置などを変更する ことができます。



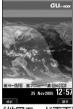

《地図モード画面》

### 時刻を表示する都市の選択

live earthの画面右下に表示される都市の時刻を26の世界主要都市から選択できます。

- 1 球体モード画面/地図モード画面(▶ P.232)→@(都市)
- 2 都市を選択→ •

#### ■お知らせ

- (77) (時計)を押すと、時刻の表示方法を変更できます。
- オブションメニューより「各種設定」の「サマータイム」を「入」に設定すると、サマータイム を採用している都市の時刻を表示する際に、サマータイムで表示します。
  - ※ サマータイムは、時刻の前にDSTと表示されます。
  - ※ 各都市のサマータイムの切替時間は、2005年4月現在の調査結果に基づいて設定されています。



## オプションメニューの利用

## 雲画像のダウンロード

別途登録(有料)要

気象衛星のデータから再現した雲の画像をダウンロードして表示できます。 ※ 雲画像のダウンロードには、有料登録が必要です。

- 1 球体モード画面/地図モード画面(▶ P.232)→ #
- 2 [はい]

#### ■お知らせ

- 画面は表示例ですので、実際の画面と異なる場合があります。
- 雲画像は、1日に4回(4:30頃、10:30頃、15:30頃、22:30頃)更新されます。
- live earthの情報料の一部は、非営利団体「Think the Earthプロジェクト」への協賛金となり、地球の未来を創るための環境・社会貢献活動に利用されます。
   KDDI (株) はThink the Earthプロジェクトに協賛しています。
   http://www.ThinkTheEarth.net/ip/
- 雲画像のダウンロードには最大40KBのデータ通信を行います。パケット通信料割引サービスへの加入をお勧めします。
- ② を押すと、雲画像の表示/非表示を切り替えます。雲画像表示中に② を押すと、画面上に「press # to get new cloud」と英文が表示され、 を押すと画像の更新選択画面を表示します。



## EZ FeliCa EZweb契約要

EZ FeliCa とは、FeliCaと呼ばれる非接触にカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W43CAをリーダー/ライター(外部装置)\*にかざすだけで、クレジットカードや電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード・ポイントカードなどにご利用いただけます。

EZ FeliCa をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ携帯電話内に、クレジットサービスの「QUICPay™(クイックペイ)」が用意されています。


EZ FeliCa についての詳細は、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」をご参照ください。 ▶ **P.236** 「FeliCa対応EZアプリを利用する |

※店舗のレジなどにあるFeliCaチップのデータをやりとりする装置。

## EZ FeliCa でできること



### ■ EZ FeliCa のサービスご利用イメージ

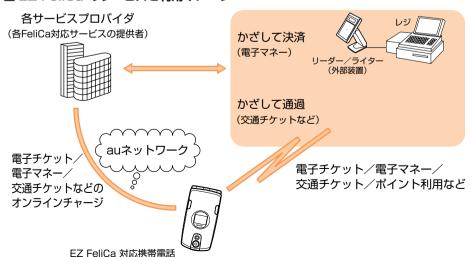

### ■ EZ FeliCa 利用時のご注意

- W43CA本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・恣難などに備え、「FeliCaロック(M414) | 「遠隔オートロック(M413) | などの設定をお勧めします。
- 紛失・恣難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでで了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- 「メモリリセット (M462)」「EZアプリリセット (M463)」「オールリセット (M464)」を行うとサービスを解除した FeliCa対応EZアプリが削除されます。ただし、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリが残った場合、メッセージは表示されませんのでご注意ください。

もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには 別途通信料がかかります。

- FeliCa対応EZアプリを起動中は、EZ FeliCa機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合があります。
- 電池パックを外した場合、EZ FeliCa機能はご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa機能がご利用いただけない場合があります。
- FeliCa対応EZアプリに関するお問い合わせは、各サービス提供会社のお問い合わせ先にご連絡ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa 対応携帯電話の修理を行うことはできません。 携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当 社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内のデータを新機種へ移しかえることはできません。 対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、 FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- 各サービスの詳細やサービスの提供開始時期、各種お手続きについては、各EZ FeliCaサービス提供者にお問い合わせください。
- 各サービスの提供内容は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 各サービスをご利用いただける対応機種については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- その他 EZ FeliCa をご利用になる場合の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®カンタンマニュアル」 をよくお読みのうえ、ご利用ください。

## EZ FeliCaメニュー

1 待受中に → [EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

2	アプリ一覧	W43CA内にすでにダウンロード済みのFeliCa対 応EZアプリを表示	▶P.236
	EZ FeliCa サイトへ接続	FeliCa対応EZアプリのダウンロード·新着情報・ キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続	▶P.236
	メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況の確認 IDm(FeliCaチップの固有の番号)を表示	_
	各種設定	コンビネーション: リーダー/ライターと通信したときに FeliCa対応EZ アプリの起動などを許可する/しないを設定コンビネーションバイブ: リーダー/ライターと通信したときにW43CAを振動させる/させないを設定・リーダー/ライターによっては、通信時に FeliCa対応EZ アプリの起動や振動をしないものもあります。	_



《EZ FeliCa メニュー》

## リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけで利用することができます。



- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCa用のアンテナは電池パックカバーに内蔵されていますので、電池パックカバーを装着しないとEZ FeliCaはご利用できません。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはできるだけリーダー/ライターの中心に平行になるようかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- リーダー/ライターに近づけると、W43CAのLEDランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとの データの読み書きができない場合がありますので、目安としてご使用ください。また、電源を切っているときは、LED ランプは点灯しません。

## FeliCaロック (M414) をかける

FeliCaロックをかけて EZ FeliCa の利用を制限することができます。また、待受中に ◆ 1 秒以上 長押ししてロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、一定時間 EZ FeliCa を利用することができます(クイック解除)。

1 待受中に (**a**) (**a**) (**b**) (**b** 

2

ON/OFF設定 EZ FeliCa 機能のロックを設定/解除
[設定する]/[解除する]→ロックNo.を入力→ 

クイック解除時間 クイック解除により FeliCaロックを一時的に解除する時間を設定
ロックNo.を入力→ ● →クイック解除時間を入力→ ●

1 ~300分の間で設定できます。

#### お知らせ

- FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。 電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してご利用ください。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に「Q」が表示されます。
- W43CAを紛失してしまった場合は、遠隔オートロックをかけることによりFeliCaロックもかけることができます。
   なお、「遠隔オートロック (M413)」は事前に設定が必要です。
- 「オートロック (M412)」をかけてもFeliCaロックは設定されません。
- FeliCaロック中にFZ FeliCaメニューをで利用になる場合は、ロックNo.の入力が必要です。

## FeliCaロックの一時解除(クイック解除)

FeliCaロックを一時的に解除して、EZ FeliCa を使えるようにします。 (全部)を押すか、または「クイック解除時間 | (お買い上げ時は約5分)が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

- 1 待受中に()(1秒以上長押し)
- 2 ロックNo.を入力→

バイブレータが振動して、「FeliCaロック クイック解除中」と表示され、FeliCaロックが一時的に解除されます。

#### ■お知らせ

- FeliCaロックのクイック解除中でもFeliCa対応EZアプリは起動できません。
- 待受画面表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。

## FeliCa対応EZアプリを利用する

W43CAにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとしてクレジットサービスの「QUICPay $^{\text{TM}}$ (クイックペイ)  $^{\text{I}}$  います。

#### ■お知らせ

- EZ FeliCa がご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- 音声着信、スケジュール/アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

### FeliCa対応EZアプリのダウンロード

1 EZ FeliCaメニュー (▶ P.234) → [EZ FeliCaサイトへ接続]

FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトが表示されます。 カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。

## ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動

- 1 EZ FeliCaメニュー(▶ P.234)→[アプリー覧]
- 2 EZアプリを選択→ (起動)

アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa サービスがご利用になれます。

#### ■お知らせ

- 「FeliCaロック(M414)」「EZアプリ制限(M436)」が設定されている場合、また「遠隔オートロック(M413)」によりFeliCaロックされている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。それぞれの設定を解除してください。
- 「メモリリセット (M462)」「EZアプリリセット (M463)」「オールリセット (M464)」を 行うと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを 行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対 応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。



《アプリ一覧画面》

## EZ・FMをご使用になる前に

- ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定方法については、「準備4. Eメール・ EZwebの初期設定を行う」(▶P.26)をご参照ください。
- お買い上げ時には、あらかじめサービスダウンロードアプリケーションとしてEZ·FMアプリがインストールされています。
- EZ·FMを聴く場合は、パケット通信料はかかりません。EZ·FMアプリで曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」のコードはアンテナの役割をしています。 EZ・FMは、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」を組み合わせて本体と接続してお聴きください。

また、市販のマイク付きリモコンをご利用になると、EZ·FMの受信性能が若干劣る場合があります。

- W43CAでのEZ・FM連続聴取時間は、約34時間です。
   ※イヤホン・音量10の条件で計測した時間となります。ただし操作を行わない場合、「ラジオ機能設定」の「ラジオ自動終了」で設定した時間が経過すると、自動的にEZ・FMアプリが終了します。
- 画面は表示例ですので、実際の画面とは異なることがあります。
- 仕様は予告なしに変更することがあります。

### ■ EZ·FM使用時のご注意

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、EZ・FMを聴かないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因になります。また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではで注意ください。
- 耳を刺激するような大音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- EZ·FMを聴いているときに、カーソルの移動やFlash®の動きなど画面表示の変化により、ノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。
- 電子機器の近くでEZ·FMを聴くと、ノイズが入る場合がありますのでなるべく離れてご使用ください。

### ■ EZ•FMをクリアに聴くために

室内など電波の弱い所では聴こえない場合があります。そのような場合は、次のことをお試しください。

- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」のコードはアンテナの役割をしています。 コードをいっぱいに伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
- 電波は外から入ってきますので、できるだけ窓のそばで聴くようにしましょう。

## EZ·FMを聴く

## EZ·FM画面の表示

EZ:FMアプリを起動します。

## 1 待受中に → [EZ·FM]

EZ·FM画面が表示されます。

(\*)で音量を1段階ずつ調節します。0~20段階に設定できます。

### ■お知らせ

- EZ·FMを起動すると、注意事項が表示されます。注意事項をお読みいただいて、「承諾(次回から非表示)」を選択すると、次回から表示されなくなります。
- 初めてEZ·FMをご利用になるときには、受信エリアを設定する画面が表示されますので、ご利用になる地域を選択してください。
- EZ·FM画面で(#)を押すと、選局中のサイトに接続します。
- EZ:FMアプリ起動中に本体を閉じると、サブディスプレイに現在の周波数が表示されます。



《EZ·FM画面》

周波数エリア

放送局/曲名 表示エリア

- バナーエリア

## チューニング

### 1 EZ・FM画面 (▶ P.237) → ☞ → 周波数エリアを選択

(●):チューニング(0.1MHz単位)

(1秒以上長押し):自動チューニング

#### ■お知らせ

- 任意の周波数を指定して放送を受信します。指定可能な周波数領域は、76~108MHzです。
- で用波数エリアと放送局/曲名表示エリアを切り替えることができます。放送局/曲名表示エリアを選択した場合は、●・でプリセットされた放送局を選択できます。

## 曲名表示

放送中の曲名、アーティスト名、放送局名などの情報を確認することができます。

### 1 EZ·FM画面 (▶ P.237) → (●) (曲名表示)

曲名、アーティスト名などがスクロール表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。 聴いている曲の着うた®/着うたフル®が検索できるポップアップが表示され、「\*\*。を押すとサイトに接続します。

#### ■お知らせ

- 曲名表示情報の履歴からアーティスト情報を取得して、そのアーティストの関連情報などを閲覧することができます。(有料)
- 曲名表示情報を取得し、バナーエリアにサイト情報が表示された場合、™ (Click!)を押すと、表示中のサイトに接続することができます。

### メニューの利用

1 EZ·FM画面(▶ P.237)→ (MENU)

着せ替え	着せ替え変更	EZ·FM画面の「着せ	EZ·FM画面の「着せ替え」を変更	
着せ替えダウンロード		着せ替えダウンロードサイトからダウンロード		
曲名表示履歴		取得した曲名表示の履	<b>履歴一覧を表示</b>	
番組情報	番組表	番組表を表示して選局/メール通知設定/ お気に入り番組に登録		
	FM番組検索	条件を設定して番組を検索/メール通知設定/ お気に入り番組に登録		
	お気に入り番組	お気に入り番組の一覧	を表示して選局/メール通知設定	
設定	受信エリア設定	受信エリアを設定		
	FM局番号キー設定	FM局をダイヤルキー	に割り当て	
	FM局の追加	FM局名と周波数を入	カして、FM局を追加	
	ラジオ機能設定	スピーカー/ イヤホン切替	スピーカーで聴くか、イヤホンで聴くかを選択	
		オート/ モノラル切替	オートで聴くか、モノラルで聴くかを 選択	
		ラジオ自動終了	操作を行わない場合、自動的にEZ·FM アプリが終了するまでの時間を設定	
	通信設定	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定	
		通信確認設定	ネットワーク接続を確認する/ 確認しないを選択	
		バナー取得設定	バナーを取得する/取得しないを選択	
ガイド		EZ·FMガイドのアイコンの説明		
EZ·FMサイト*	サイトTOPへ	EZ·FMサイトへ接続して、サイトTOPを表示		
	オンエア曲 クリックランキング	オンエア曲クリックランキングを表示		
	EZトークコレクション	EZトークコレクションを表示		
	会員登録·削除	会員登録・退会ページを表示		
	ヘルプ	EZ·FMアプリのオンラインマニュアルを表示		
終了		EZ·FMアプリを終了		

#### お知らせ

プロフィールの「簡易ロック」(▶ P.49)を設定していると、「番組情報」の「メール通知設定」を利用できません。「簡易ロック」を解除してから、「メール通知設定」を設定してください。

### ■ スピーカー/イヤホンの切り替えについて

- お買い上げ時は、「ラジオ機能設定」の「スピーカー/イヤホン切替」は「イヤホン」に設定されています。
- スピーカーで聴くときはマナーモード設定を解除するか、(♣)を押して音量を上げてください。
- スピーカーに切り替えた場合、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」を使って EZ・FMを聴くことができません。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」のコードはアンテナの役割をしていますので、スピーカーでEZ・FMを聴く場合でも取り外さないでください。
- スピーカーに切り替えた場合、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)のスイッチは使用できません。

## EZ·FMの中断/終了

 $EZ \cdot FM$ アプリを中断または終了します。 $EZ \cdot FM$ アプリを中断しても、BGMとしてFMラジオを聴くことができます。

### 

2	中断	EZ·FMアプリを中断して、FMラジオをBGM再生する  • BGM再生中は、画面に面(EZ·FMアイコン)が表示されたままとなります。  • BGM再生中は、他の機能の操作が行えますが、BGM再生が一時停止される場合があります。操作終了後、BGM再生は自動的に再開されます。また、操作によってはBGM再生が終了する場合もあります。 詳しくは「BGM再生」(▶ P.280)をご参照ください。  • EZ·FMアプリでBGM再生中に、au Music Player、SDオーディオプレイヤーを起動すると、BGM再生は中断し、au Music Player、SDオーディオプレイヤー終了後、BGM再生を再開します。au Music Player、SDオーディオプレイヤー起動中は、面は表示されません。

**終了** EZ·FMアプリを終了

キャンセル EZ·FMアプリに戻る

#### ■お知らせ

• お買い上げ時は、操作を行わないで2時間経過すると、自動的にEZ·FMアプリが終了します。「ラジオ機能設定」の「ラジオ自動終了」で設定を変更できます。

## EZニュースフラッシュ

EZweb契約要

ニュース一覧画面》

EZニュースフラッシュは、無料でニュース・天気・占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。最新のニュースの詳細がニュースフラッシュテロップを選択するだけで閲覧できます。また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、ニュースフラッシュウィンドウからいつでも簡単に確認できます。EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(▶ P.26)の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。「■マルチキャスト通信方式について(▶ P.182)」で配信されてくる情報は、すべて無料です。

## EZニュースフラッシュについて


### ■ EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容	情報チェック
ニュース	主要ニュース/芸能ニュース/スポーツニュースの3カテゴリ	ニュースフラッシュテロップで キャッチ&チェック
天気	今日・明日の天気・気温 降水予想などのコメント情報	  ニュースフラッシュウィンドウから
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報	チェック
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行・特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など	 ニュースフラッシュテロップで キャッチ&チェック

<sup>※</sup> 配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

### ■ 配信されたニュース・天気・占いのチェック

待受画面で<sup>♠</sup>を押して、ニュースフラッシュテロップ/ニュースフラッシュウィンドウを選択して ● を押します。

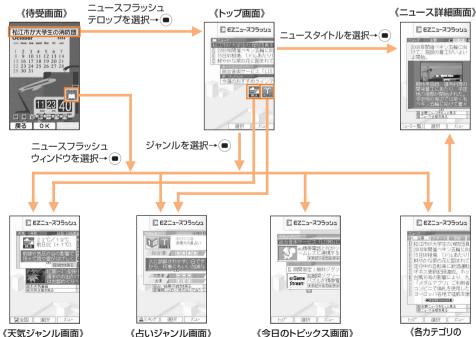

#### ■お知らせ

- EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。
  - ▶ P.243 「通信確認画面設定」
- au My Page (▶ P.244) を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- 災害伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報として配信されます。

## ご利用設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。「Eメール/EZwebの初期設定を行う」(▶P.26)操作に続いてEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

- 1 待受中に →ニュースフラッシュテロップを選択→ ●
- 2 「はい1→「OK1

設定が完了します。

完了した後に待受画面に戻ると、ニュースフラッシュテロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」 とメッセージが流れます。電波の届く場所で電源を入れたままお待ちください。

### ■お知らせ

EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール/EZwebの初期設定時以外でも、またいったん解除した後でも簡単に設定できます。 待受画面でニュースフラッシュテロップ/ニュースフラッシュウィンドウを選択して

 を押し、画面の指示に従って設定します。

### ■ 設定の解除

- 1 待受中に → ニュースフラッシュテロップを選択 → トップ画面が表示されます。
- 2 □ (メニュー) → [サービス設定解除] → [はい] → [OK]設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。


## 情報を見る

## ニュースフラッシュテロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気・占い・今日のトピックスのページなどへアクセスできます。

1 待受中に →ニュースフラッシュテロップを選択 → ● トップ画面が表示されます。

1	ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
2	今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページへ
3	My Page	「au My Page」サービスの更新情報を確認
4	天気ナビアイコン	「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの情報閲覧
5	占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日 の運勢とランキングを表示
6	拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
7	設定メニュー	▶ P.243

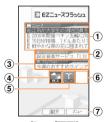

《トップ画面》

#### ■お知らせ

ニュースフラッシュテロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。

### ニュースフラッシュウィンドウから情報を見る

1 待受中に → ニュースフラッシュウィンドウを選択 → ● 「待受画面ウィンドウジャンル設定」(▶ P.242)により設定したジャンル画面が表示されます。 ▶ P.240 「天気ジャンル画面」「占いジャンル画面」「今日のトビックス画面」「各カテゴリのニュースー 覧画面 |

#### ■お知らせ

• 待受中に(^^)→ 「EZニュースフラッシュ」を選択→(■) (起動) と操作しても、トップ画面を表示します。

## EZニュースフラッシュの詳細設定

### お気に入りニュースカテゴリ設定

ニュースフラッシュテロップやトップ画面のニュース一覧に優先して表示させるニュースカテゴリを設定します。

- 1 待受中に →ニュースフラッシュテロップを選択 → → (メニュー)→「画面設定] → 「お気に入りニュースカテゴリ設定]
- 2 カテゴリを選択→●

### 待受画面ウィンドウジャンル設定

ニュースフラッシュウィンドウに表示させる情報を設定します。

- 2 ジャンルを選択→●

選択したジャンルのアイコンが待受画面に表示されます。

ジャンル	アイコン	ジャンル	アイコン
ニュース	m	占い	
天気	# A	今日のトピックス	

## ニュースフラッシュ設定(M312)

ニュースフラッシュテロップとニュースフラッシュウィンドウは、待受画面での表示/非表示、表示位置の 入れ替えを設定できます。

1 待受中に ( ) ( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) ( ABC)

#### ■お知らせ

表示設定は、EZニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、@ (メニュー)→[画面設定]→[待受画面テロップ表示設定]/[待受画面ウィンドウ表示設定]と操作しても設定できます。

## 自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。 電話着信中、Eメール(Cメール)受信中、受信状態(圏外、電源OFFなど)により、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、ニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

### ■ 手動更新

受信情報を最新の状態になるよう手動で受信操作を行います。

- 1 待受中に(^)→ニュースフラッシュテロップを選択→(●)→(-) (メニュー)
- 2 「手動更新」を選択→● (選択)→「はい」を選択→● (決定)

#### ■お知らせ

手動更新すると、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。

### その他の設定メニュー

1 待受中に(^)→ニュースフラッシュテロップを選択→(●)→((メニュー)

手動更新	▶ P.243
天気・占い設定 天気エリア設定:地域を設定	
	占い生年月日設定: 生年月日を設定
画面設定	着せ替え設定:「cube」「cafe au lait」「cool」から選択して画面背景を切り替え
	<b>待受画面テロップ表示設定</b> :常に表示する/隠すから選択して設定
	<b>待受画面ウィンドウ表示設定</b> :常に表示する/隠すから選択して設定
	待受画面ウィンドウジャンル設定(▶P.242)
	お気に入りニュースカテゴリ設定(▶ P.242)
通信・エリア確認 通信確認画面設定:パケット通信料が発生する場合に確認画面を表示 設定 しないを設定	
	エリア確認
サービス概要サービス説明	
	利用規約
サービス設定解除	▶ P.241

#### ■お知らせ

- テロップ/ウィンドウに何も表示されない場合、本体を開閉したり、アプリを起動するなどの動作を繰り返してください。または次回配信までしばらくお待ちください。
- 「メモリリセット(M462) | により配信された情報がリセットされます。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
   au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を 読み込ませてください。


## au My Page

au My Pageでは、お客様専用の『My Page』が作成されます。お客様の興味ジャンル・性別年代などに合わせた最新のおすすめ情報を表示します。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。サーバにはアドレス帳やEメール、データフォルダ内のデータを100MBまで保存することができ、保存したデータはMy Page上から管理することができます。また、Duogate IDをお持ちのお客様はPC利用設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

## au My Pageの利用について

au My Pageをご利用になるには、最初にご利用登録を行ってください。 au My Pageへの接続は、以下の各機能から行うことができます。

	W43CA	接続先
アドレス帳	一覧画面/内容表示画面のサブメニュー ▶ <b>P.61</b> 「アドレス帳お預り」	お預かりアドレス帳の トップページ
Eメール	Eメールメニュー ▶ <b>P.88</b> 「お預りメール確認」	お預かりメールのトップページ
データフォルダ	データー覧画面のサブメニュー ▶P.147、P.148 「データお預り(移動/コピー)」「Myアルバムへ公開」 フォルダー覧画面のサブメニュー	お預かりデータのトップページ
	<ul><li>▶ P.148 「お預りデータ確認」</li></ul>	
EZweb	お気に入り一覧画面のサブメニュー ▶ <b>P.177</b> 「URLお預り」	お気に入りURLのトップページ
EZニュースフラッシュ	ニュースフラッシュテロップを選択して表示されたEZニュースフラッシュのトップ画面 ▶ <b>P.241</b> 「ニュースフラッシュテロップから情報を見る」	au My Pageのトップページ

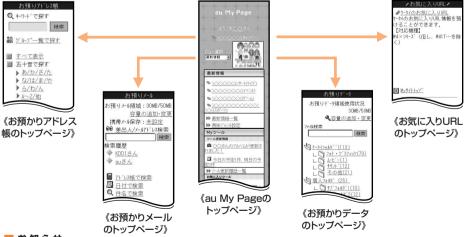

#### ■お知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- 「au My Page」の解約および携帯電話サービスの解約等の場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データをはじめて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

## au My Pageの会員登録

au My Page関連機能からau My Pageへ初めて接続しようとすると、au My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

### 1 会員登録画面→[利用規約]

画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

### 2 [上記内容に同意]

登録が完了します。

#### お知らせ

《会員登録画面》

au My Page会員登録

u My Pageは以下の利用契 内に基づく情報料無料サード

へくす。 ご利用の前に利用契約を必 ずお読みください。

🚨 au My Pageとは?

(利用契約に同意)

■ 利用契約 会員登録(情報料無料)

- 登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」(▶ P.246) でMy Pageのデザイン変更などが行えます。
- アドレス帳のサブメニューから登録画面を表示させると、「アドレス帳預けて安心サービス」と「au My Page」を選択することができます。「アドレス帳預けて安心サービス」は、アドレス帳のみを預けておくサービスです。

### お預かりアドレス帳

お預かりアドレス帳のトップページでは次の機能が使えます。

検索	キーワードで探す	文字入力欄にキーワードを入力して検索します。
	グループ一覧で探す	グループを選択して検索します。
	五十音で探す	五十音を選択して検索します。
保存履歴参照	ケータイからお預かりした履歴 成功/失敗を確認することが	型が過去10回分表示されます。預けた日時、アドレス帳件数、できます。
PCアドレス参照	パソコンからDUOADDRESSに登録されたアドレスを確認することができます。	
各種設定	パスワードロック設定	お預かりアドレス帳に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかけます。
	登録件数確認	現在の登録件数を表示します。
	過去データに戻す	預けているアドレス帳データを過去の内容(5週間前までの データを毎週サーバ上で保存)に戻すことができます。
	アドレス帳全件削除	お預かりアドレス帳のすべてのデータを削除します。

## お預かりメール

お預かりメールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス/送信ボックスのほかユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。

お預かりメールのトップページでは次の機能が使えます。

検索	差出人/メールアドレス検索	文字入力欄を選択して差出人名の一部または全部を入力して検索します。
	検索履歴	過去に検索した名前を選択してメールの一覧画面を表示します。
	アドレス帳で検索	キーワード入力、グループ一覧または五十音から名前を選択して、さらに検索するEメールアドレス・フォルダ・検索フィールド(From/To/Cc)で絞り込んで検索できます。
	日付で検索	検索したい期間の日付を入力して、さらに検索するフォルダ を絞り込んで検索します。
	件名で検索	検索したい件名を入力して、検索するフォルダを絞り込んで 検索します。
	よく受信する人リスト	よく受信する人の名前を選択してメール一覧画面を表示します。

(メールの内容表示	フォルダ移動	表示しているメールを他のフォルダに移動します。
画面から)	削除	表示しているメールを削除します。
	転送	表示しているメールを転送できます。
	保護/解除	表示しているメールを保護/保護解除します。
フォルダ管理	フォルダ一覧	フォルダを選択してメール一覧画面を表示します。
	フォルダ作成	新規フォルダを作成します。フォルダ名、グループ名/個人 アドレスによる振分け設定ができます。
	フォルダ名編集	フォルダ名の編集を行うことができます。
	フォルダ削除	フォルダの削除を行うことができます。
	フォルダ振分け	フォルダへの振分け設定を編集することができます。
各種設定	お預り設定	送受信メールを「お預かりメール」として保存できるように 設定します。
	お預りメール領域確認	現在のデータ使用量を表示します。
	パスワードロック設定	「お預かりメール」に接続するときに、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかけます。
	保存選択	保存するメールを、「全て保存する」「選択保存」(添付ファイル付メールを破棄、保存上限サイズを指定)から選択して指定できます。

## お預かりデータ

W43CA/パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W43CAから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存します。フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存します。5個のサブフォルダを作成することができます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータが保存されます。

お預かりデータの各フォルダでは次の機能が使えます。

表示切替	データの一覧をリスト表示/サムネイル表示に切り替えます。それぞれの表示でファイル 名順にソートできます。		
ファイル検索	キーワードを入力して検索できます。		
(データ一覧画面/	削除する	選択(チェック)したデータを削除します。	
詳細表示画面の)プルダウンメニュー	投稿する	選択(チェック) したデータを「Myアルバム」「Myブログ」「DUOSNAP」 へ投稿できます。	
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダ*¹を指定して移動します。	
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダ*¹を指定してコピーします。	
(データの詳細表示 画面から)	編集	著作権なしデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集できます。	

※1 ケータイフォルダ/個人サブフォルダを選択できます。


## お気に入りURL

W43CAのお気に入りを保存して、お預かりデータのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続することができます。

ケータイのお気に入りURL ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示します。

## My Page更新通知

au My Pageの情報が更新されると、待受画面に「My Page新着あり」が表示されます。「My Page 新着あり」を選択または待受画面に戻してニュースフラッシュテロップを選択すると、EZニュースフラッ シュのトップ画面(▶ P.241)が表示され、更新内容を確認できます。

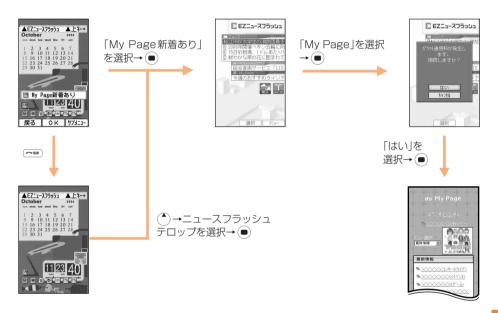

## 赤外線通信

W43CAと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

W43CAの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。

## 赤外線の利用について

赤外線ポート

, 20cm以内, 赤外線ポート

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側の 赤外線ポート部分に向けたままにして動かさ ないでください。

#### ■お知らせ

- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- 赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。(受ける側の準備を先に行うことを お勧めします。)
- 送受信できるデータ容量は、最大1MBです。データ容量によって通信に時間がかかる場合があります。
- 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できない場合があります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信を切断し、着信音が鳴ります。
- 赤外線通信中にEメール/Cメールを受信した場合は、赤外線通信を継続します。 「バックグラウンド受信」(▶ P.89) が「受信する」に設定されていると、バックグラウンドでEメールを受信します。
- 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

### ■ 送受信できるデータ

- ·アドレス帳 ·プロフィール ·スケジュール ·タスクリスト ·お気に入りリスト
- ·データフォルダの [Eメールフォルダ] 内のデータ ·データフォルダ内のデータ
- ·microSDメモリカード内のデータ
- ※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

## 赤外線受信

W43CAを赤外線通信の待機状態にして、接続相手からのデータ送信を待ちます。

1 待受中に → [アクセサリ] → [赤外線受信]

#### 1件受信する場合

② 受信を完了→ [登録する]受信したデータが登録先に保存されます。

#### 全件受信する場合

2 受信を完了

3	追加登録	登録先に追加して登録		
	上書登録	登録先のデータをすべて削除して登録 • 全件削除の確認画面が表示されます。	[削除する] →ロックNo.を入力→ ■	
	登録しない	データを登録せずに破棄		

### ■ 受信時の登録先

受信データ	登録先	受信データ	登録先
vCard	アドレス帳	vBookmark	お気に入りリスト
vCalendar(スケジュール)	スケジュール	vMessage	データフォルダの 「Eメールフォルダ」
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト	その他のデータ	データフォルダ*

<sup>※</sup> W43CAに対応していないデータは、データフォルダの「不明なファイル」フォルダに保存されます。

#### ■お知らせ

- データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- 「ダイヤル発信制限(M432)」「アドレス帳制限(M433)」「EZweb制限(M435)」「スケジュール制限(M439)」が「設定する」に設定されている場合は、ロックNo.の入力画面が表示されます。
   ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- データ登録先の件数がいっぱいの場合は、データを保存できません。
- データがW43CAに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- 複数のアドレス帳を上書登録する場合、相手の機器によっては、1件目のデータはプロフィールに保存される場合があります。その場合は、電話番号1、Eメールアドレス1、ICCIDは上書きされません。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。

### 赤外線送信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「赤外線送信」を選択して送信します。

### 1 各機能のサブメニュー→ [赤外線送信]

2	1件送信	[送信する]/[送信しない]
	選択送信	データを選択→ (選択)→ (送信)→ (送信)→ (送信する) →認証パスワードを入力 ・ 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37)をご参照ください。 ・ 一度に 10件まで選択して送信できます。
	全件送信	[送信する]→ロックNo.を入力→ ⑥ →認証パスワードを入力 • 画像やムービーを添付して送信することはできません。

#### ■お知らせ

- 選択送信/全件送信は、アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、お気に入りリストの場合のみ行えます。
- データフォルダ/microSDメモリカードからの送信は、「1件送信1のみです。
- データフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- 1MBを超えるデータを赤外線送信することはできません。 また、辞書データ、BMPデータ、Flash®/着Flash/メニュー用Flash®データ、「着うたフル」「PCデータ」「チャンネルボックス」「不明なファイル」フォルダ内のデータ、デコレーションメールの「テンプレート」フォルダ内のデータ、著作権が設定されたデータは送信できません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット (M431)」を「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。

## PCサイトビューアー

EZweb契約要

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

## PCサイトビューアーでできること

1

# パソコン向けのWEBサイトをW43CAで見ることができます P.252 「WEBサイトの閲覧」

### パソコン向けのWEBサイト



### ■お知らせ

 ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの 例を示しており、実際とは異なる場合があり ます。

#### PCサイトビューアーで見ると



「表示モード」(▶P.253) を「スモールスクリーン」 にすると、W43CAの画 面のサイズに合わせて表 示されるので、(♣)の操作 だけで見ることができます。



「表示モード」を「PCス クリーン」にすると、PC 画面でレイアウトされた ページの一部分が表示さ れ、〇の操作で見ること ができます。

## 2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新 できます ▶ P.258 「待受指定」

#### 待受指定に登録



あらかじめWEBサイトのページ の一部を選択して待受指定に登録します。

## 待受画面に表示



### ■お知らせ

 待受指定を表示中に回(接続) を押すと、ページの先頭から全 画面表示して、通常のブラウジン グと同様にPCサイトビューアー を操作できます。

ページの一部を待受画面に表示 して、指定時間ごとに情報を自 動更新できます。

# PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーは、パソコン向けに作られたWEBサイトの閲覧に適したブラウザを採用しています。

PCサイトビューアーの表示モード機能を利用すると、パソコンの大きな画面を前提にして作られたWEBサイトも、W43CAで快適に閲覧できます。

#### ■お知らせ

- パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイトビューアーで表示できない場合がありますので、ご注意ください。
- 着うた®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザをご利用ください。▶ P.168 「EZweb |
- PCサイトビューアーでは、WEBサイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- PCサイトビューアーでは、Flash®(フラッシュ)は再生できません。
- PCサイトドューアーでは、画像などのデータをダウンロードして保存することはできません。
- PCサイトビューアーでは、URL入力で日本語ドメイン入力も可能です。

### ■ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をお勧めします。

### ■ PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について

「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」では、データ通信量の目安をご確認いただけます。

### ■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

### ■ SSL/TLSについて

W43CAから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。SSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送るとき、送信中に他人にカード番号を盗まれないようにするためなどに使用されます。

#### ■お知らせ

- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL (Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security)通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS 通信を利用するものとします。
- SSL/TLS通信を利用するには SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に**負**が表示されます。

# WEBサイトの閲覧

### PCサイトビューアーメニューの表示

(OK)

1 待受中に → [PCサイトビューアー]



パケット通信料に関する

警告文が表示されます。





《PCサイトビューアー メニュー》

#### ■お知らせ

- パケット通信料に関する警告文の表示中にしまった押してを消すと、次回から警告文が表示されなくなります。
- ▶ P.261 「設定」の「起動時警告表示」
- PCサイトビューアーメニューの画面上 部には、検索ツールが表示されます。
  - ▶ P.254「検索ツール|
- 待受中に⑥→囫(PCサイトビューアー) と操作してもPCサイトビューアーメニューを表示できます。
- PCサイトビューアーメニューで⑦ (EZ メニュー)を押すと、EZwebメニューが 表示できます。

_	X/(CCO)
トップページ	トップページを表示 ※「Duogate(デュオゲート)」(http://duogate.jp/)に設定されています。
お気に入り	<b>▶ P.256</b> 「お気に入り」
アクセス履歴	<ul> <li>過去にアクセスしたサイトを一覧表示</li> <li>・(金) で選択して ● (接続)を押すと、アクセスできます。</li> <li>・接続サイトの履歴(アクセス履歴)は、最大10件保存されます。</li> <li>・アクセス履歴の一覧で回(削除)→[一件削除]→回(OK)→●と操作すると、一覧で選択中のアクセス履歴が削除されます。</li> <li>・アクセス履歴の一覧で回(削除)→[選択削除]→削除する項目を選択→●(選択)→回(削除)→回(OK)→●(OK)→●と操作すると、選択されたアクセス履歴が削除されます。</li> <li>・アクセス履歴の一覧で回(削除)→[全て削除]→回(OK)→●(OK)→●と操作すると、すべてのアクセス履歴が削除されます。</li> </ul>
画面メモ	<b>▶ P.257</b> 「画面メモ」
待受指定	▶ <b>P.258</b> 「待受指定」
URL入力	▶ P.252 [URL入力]
設定	▶ P.260 「設定」

# URL入力

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.252) → [URL入力]
   ブラウジング中に (メニュー) → [URL入力] と操作してもURL入力画面を表示できます。
- (編集)→URLを入力→1,024文字まで入力できます。
- ③ 回 (接続)入力したURLのページが表示されます。

### ■ URL入力履歴の利用について

操作2で(^)を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が一覧に表示されます。

- ◆ご選択して● (選択)を押すと、入力履歴の内容がURLとして入力されます。入力された内容は、● (編集)を押すと編集できます。
- ・入力履歴の一覧で回 (削除)→[一件削除]→回 (OK)→ ●と操作すると、一覧で選択中の入力履歴が削除されます。

- ・入力履歴の一覧で回 (削除)→[選択削除]→削除する項目を選択→画 (選択)→回 (削除)→回 (OK)→回 (OK)→回 (OK)→回と操作すると、選択された入力履歴が削除されます。
- · 入力履歴の一覧で回 (削除)  $\rightarrow$  [全て削除]  $\rightarrow$ 回 (OK)  $\rightarrow$ 回 (OK)  $\rightarrow$  と操作すると、すべての入力履歴が削除されます。


### ■ ブラウジング中のキー操作について

- (→):画面を上下にスクロール(「スモールスクリーン」の場合)
- (・):リンクを選択(「スモールスクリーン」の場合) リンクが画面上に存在しない場合は、画面を上下にスクロール
- ♠:画面を上下左右にスクロール(「PCスクリーン」の場合)
- 選択しているリンク先に移動
- 「アクション」(▶ P.255)を表示
- 回: [メニュー] (▶ P.255) を表示
- ■:次ページを表示
- ◎:前ページを表示
- (\*\*/>):ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止
- ( PCサイトビューアーを終了
- [1.a]: 「表示モード」を切り替え ▶ P.253 「■ 表示モードについて」
- こお気に入りの一覧を表示 ▶ P.256 「お気に入り」
- 3:アクセス履歴の一覧を表示 ▶ **P.252** [PCサイトビューアーメニューの表示 | の [アクセス履歴 |
- (4):画像を表示するかどうかを切り替え ▶ P.260 「設定 | の「画像表示 |
- **□5** : クイックジャンプ **▶ P.255** 「アクション」の「クイックジャンプ」
- :URL入力画面を表示 ▶ P.252 「PCサイトビューアーメニューの表示」の「URL入力」
- (元元):表示中のページを入力した文字列で検索 ▶ P.255 「アクション | の「ページ内検索 |
- [8]: 各種表示設定メニューを表示 ▶ **P.260** [設定]
- ② :表示中のページをお気に入りに登録 ▶ P.256 「表示中のページをお気に入りに登録 |
- [1] : 通常表示と全画面表示を切り替え ▶ P.260 「設定」の「全画面表示 |
- \*\*:拡大/縮小表示 ▶ P.260 「設定」の「拡大縮小表示」
- #:ページ内の文字サイズを切り替え ▶ P.260 「設定 | の「文字サイズ表示 |

### ■ 表示モードについて

ブラウジング中に (記)を押すか、「設定」 (▶ P.260) の 「表示モード」 の設定により 「スモールスクリーン」 / 「PCスクリーン」 に切り替えることができます。



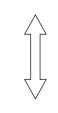


W43CAの画面のサイズに合わせて、WEBサイトのページを表示します。

⊕の操作だけで画面をスクロールさせて、ページを閲覧することができます。

リンク先を表示するには、 で選択して (選択)を押します。

### 《スモールスクリーン》



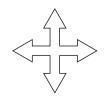

パソコンなどの大画面(PC画面)でWEBサイトのページを見る場合と、同じように閲覧できます。

- ◆の操作だけで、画面をスクロールさせて、リンクを選択することができます。 (選択)を押すと、リンク先が表示されます。
- ※ W43CAの画面には、レイアウトされたページの一部分が表示されます。

### ■ リンクについて

電話番号を含むリンクを選択して (選択)を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して
(選択)を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。▶ P.64 「新規作成」

EZwebのURLを含むリンクを選択して(●) (選択)を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

▶ P.168 [EZweb]

#### ■ ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

- □ (はい):IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できる。
- (いいえ):IDとパスワードは記憶されない
- ▶ P.260 「設定 | の 「ログイン情報 |

メッセージの表示中に、・を押して、を消すと次回から表示されなくなります。

- ▶ P.261 「設定」の「ログイン情報警告表示」
- ・記憶したログイン情報を利用するには

ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択して
(選択)を押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認するメッセージが表示されます。

- (はい):記憶されたIDとパスワードが入力される
- (かいえ):入力しない

#### ■お知らせ

リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが 自動的に表示されることがあります。

リダイレクト機能は、「OFF」にすることもできます。

▶ P.260 「設定」の「リダイレクト」

• PCサイトビューアーで容量の大きなページを表示しようとした場合

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上にU が表示されます。

この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください。

次の操作を試してみることをお勧めします。

- ・ 4. を押して、画像を非表示にする。
- ・「設定」(▶ P.260)の「JavaScript | でJavaScriptを「OFF | にする。
- 「アクション」(▶ P.255)で「ページ更新」を選択する。
- ・ 、 で 表示モード を切り替える。

確認メッセージの表示中にいるを押しているを消すと、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

- ▶ P.261 「設定」の「ページサイズ警告表示」
- ブラウジング中にダイヤルキーなどを押すことによって、メニューの項目を実行できる項目については、メニューの 右側にキーを示すアイコンが表示されます。
  - ※ ブラウジング中のみ、メニューの右側に表示されたキー操作は有効です。

### 検索ツール

Duogateを利用してキーワードでWEBサイトを検索できます。

# 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.252)

ブラウジング中に回 (メニュー) → [検索ツール] と操作しても検索ツールを表示 できます。

# 2 (入力欄)を選択→● (編集)

→キーワードを入力→・

5,000文字まで入力できます。

3 「検索」を選択→ (選択)→ (OK)



### ■お知らせ

- 操作3で検索ツールに関するご注意の表示中に、5。を押して を消すと、次回からご注意が表示されなくなります。
   ▶ P.261 「設定」の「検索ツール警告表示」
- 「カテゴリ」を選択→ 

   (選択)と操作してから検索すると、Duogateのカテゴリに登録されたWEBサイトを検索できます。
- 「イメージ」を選択→(■) (選択)と操作してから検索すると、WEBサイトの画像を検索できます。

## アクション

## 1 ブラウジング中→2 (アクション)

± 0° 2% 0	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
トップページ	トップページを表示
ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索 <ul><li>(編集)→検索する文字列を入力→ → 回(検索)</li><li>50文字まで入力できます。</li><li>・入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。</li><li>・ページ内検索を終了するには、(四(中止)を押します。</li><li>・続けて検索する場合は、回(次へ)を押します。</li></ul>
コピー	表示中のページ内にあるテキストをコピー 始点を選択→ ⑥ (始点)→終点を選択→ ⑥ (コピー)→ ⑥ ※ サイトの構成によっては、指定した通りにコピーできない場合があります。
リンク情報	選択中のリンクの、リンク先のページのタイトルとURLを表示  • (回)(Eメール)を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。  ▶ P.64「新規作成」
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示  • 回(Eメール)を押すと、選択中のURLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。  ▶ P.64「新規作成」

## メニュー

# 11 ブラウジング中→@(メニュー)

1	検索ツール	<b>▶ P.254</b> 「検索ツール」			
	お気に入り	<b>▶ P.256</b> 「お気に入り」			
	アクセス履歴	▶ <b>P.252</b> 「PCサイトビューアーメニューの表示」の「アクセス履歴」			
	画面メモ	<b>▶ P.257</b> 「画面メモ」			
	待受指定	<b>▶ P.258</b> [待受指定]			
	URL入力	<ul> <li>▶ P.252 「URL入力」</li> <li>◆ を押すと、現在表示中のページのURLが入力されます。入力された内容は</li> <li>● (編集)を押すと、編集できます。</li> </ul>			
	設定	▶ <b>P.260</b> 「設定」			
	ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示  • (回) (Eメール) を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。  ▶ P.64[新規作成]  • この操作で表示されるページサイズは、現在表示中のページのサイズです。			

# お気に入り

#### ■お知らせ

お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。

### 表示中のページをお気に入りに登録

- 1 ブラウジング中→ (メニュー) → [お気に入り] お気に入り一覧画面が表示されます。
- 2 (オプション) → [追加] → •

#### ■お知らせ

• ページに含まれるタイトルが、お気に入りのタイトルになります。

### 登録したページの表示

- PCサイトビューアーメニュー(▶ P.252) / ブラウジング中に (メニュー)
   →[お気に入り]
   画面の下部には、お気に入りのURLが表示されます。
- 2 お気に入りを選択→ (接続)

### お気に入りの新規作成

- 1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.252) / ブラウジング中に
  (メニュー)→ [お気に入り] → (オプション) → [新規作成]
- 2 タイトルを選択→ (編集) →タイトルを入力→ 50文字まで入力できます。 タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。
- 3 URLを選択→ (編集) → URLを入力→ → □ (登録) → □ 1.024文字まで入力できます。

# フォルダの新規作成

- 1 PCサイトビューアーメニュー(▶ P.252) / ブラウジング中に

   (メニュー)
   → [お気に入り] → (オプション) → [フォルダ作成]
- 2 (編集) →タイトルを入力→ → 四 (登録) → 回 50文字まで入力できます。 タイトルを空欄にした場合、「無題 | というタイトルで登録されます。

# お気に入り/フォルダの移動

- 2 お気に入り/フォルダを選択→ (オプション) → [移動]お気に入り一覧内で移動する場合
- 3 (♣)で移動先を選択→ (ここへ) → (■)

### フォルダ内に移動する場合

- 3 フォルダを選択→ (開く) 「上のフォルダへ」を選択して (開く)を押すと、1 つ上のフォルダに戻ります。
- 4 ( ) で移動先を選択→ ( ここへ) → ( )

### フォルダ内のお気に入りの選択

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.252) / ブラウジング中に (メニュー)→ [お気に入り]

フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。

2 フォルダを選択→ (選択)

選択したフォルダ内のお気に入り/フォルダが一覧に表示されます。 お気に入り一覧画面と同様にお気に入り/フォルダを操作できます。 「上のフォルダへ | を選択して (選択)を押すと、1つ上のフォルダに戻ります。

### その他の機能

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.252) / ブラウジング中に (メニュー)→ [お気に入り]

お気に入り一覧画面が表示されます。

- 2 お気に入り/フォルダを選択→ (オプション)
- 3 編集 お気に入りを選択していた場合は、お気に入りのタイトルとURLを編集

   「お気に入りの新規作成」(▶ P.256)の操作 2 以降をご参照ください。
  フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを編集

   「フォルダの新規作成」(▶ P.256)の操作 2 以降をご参照ください。

  削除 一件削除: お気に入りを1 件削除

  回(OK)→ 回
  選択削除: お気に入りを選択→ ●(選択)→ 回(削除)→ 回(OK)→ ●

  全て削除: お気に入りを選択→ ●(選択)→ 回(削除)→ 回(OK)→ ●

  全て削除: お気に入りを(選択)→ 回(削除)→ 回(OK)→ ●

### 画面メモ

画面メモでは、表示中の内容を画像として保存できます。

#### ■お知らせ

• 画面メモは、最大10件(最大300KB)まで登録できます。

### 画面メモの新規作成

- 1 ブラウジング中→ (メニュー) → [画面メモ]画面メモー覧画面が表示されます。
- 2 (オプション) → [新規作成]
- 3 **(編集)→タイトルを入力→** → (登録) → 50文字まで入力できます。

#### ■お知らせ

- ページに含まれるタイトルが、タイトル欄に表示されます。
- タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。

### 保存した画面メモの表示

1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.252) / ブラウジング中に (メニュー)→ [画面メモ]

画面の下部には、保存した画面メモのURLが表示されます。

2 画面メモを選択→ ● (表示) → ●

画面メモが表示されます。

いずれかのキー( を除く)を押すと、画面メモー覧画面に戻ります。

#### ■お知らせ

 画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンクなどを操作する ことはできません。

### その他のオプション機能

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.252) / ブラウジング中に (メニュー)→「画面メモ]
- 2 画面メモを選択→@(オプション)

3	編集	登録済みの画面メモのタイトルを編集  ●「画面メモの新規作成」(▶ P.257)の操作 3 をご参照ください。
	移動	一覧での表示位置を移動
	削除	<ul> <li>一件削除:画面メモを1件削除</li> <li>@(OK)→ ●</li> <li>選択削除:画面メモを選択削除</li> <li>削除する画面メモを選択→ ● (選択)→ @(削除)→ @(OK)→ @(OK)→ ●</li> <li>全て削除:画面メモを全件削除</li> <li>@(OK)→ @(OK)→ ●</li> </ul>

# 待受指定

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

#### ■お知らせ

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- 待受指定を設定すると、EZアプリ(BREW®)の「待受EZアプリ設定」(▶ P.227)が設定されている場合は待受EZ アプリ設定が解除されます。
   また、待受指定を設定中に待受EZアプリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。
- おに、行文相だと改た中に行文にとううりなだと改だすると、「しつ・「「こ」 うの行文相だが解析と1
- 待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
- ■(メールアイコン)が点灯したときは、
  □■を押して待受画面に戻ると、Eメールを受信できます。
- 待受指定を設定すると、待受画面で一定時間経過すると、PCサイトビューアーが起動して、待受指定で選択したWEBサイトのページが表示されます。
- 特受指定を表示中に@(接続)を押すと、ページの先頭から全画面表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定は、最大10件(最大100KB)まで登録できます。そのうち1件を待受中に表示する待受指定として選択できます。

## 待受指定の新規作成

現在表示中のページを待受指定に登録できます。

1 ブラウジング中→@ (メニュー) → [待受指定]

待受指定一覧画面が表示されます。

- 2 四 (オプション) → [新規作成]
  - ◆を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。
  - ਁ (拡大)を押してから、◆を押すと、表示領域を拡大できます。
  - ※ もう一度、回(縮小)を押すと、表示領域を縮小できます。
- 4 四(登録)
  - ●を押すと、待受指定が登録されます。
  - ●(設定)を押すと、(・で更新間隔を24時間/12時間/8時間/4時間/2時間/1時間/30分/更新しないから選択できます。更新間隔を選択して(・)を押すと、待受指定警告表示が表示され、(・)(OK)
     → ●を押すと待受指定が、待受中に表示される待受指定として選択されます。

#### ■お知らせ

- 新規作成時に表示する領域としてページの一部を選択した場合、WEBサイトの内容により選択した部分が正しく表示されないことがあります。
- PCサイトビューアーメニュー (▶P.252) で 「待受指定」 を選択した場合は、新規登録できません。
- ページに含まれるタイトルが、タイトル欄に表示されます。
- タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。
- 表示する領域としてページの一部を選択した場合、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより、選択した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- SSL/TLS対応サイトのページ(「https://」で始まるURLのページ)や、個人認証が必要なページ(パスワードで保護されたページ)を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。
  - ※ ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

# 待受指定の設定

待受画面に表示する待受指定を選択します。

- 1 PCサイトビューアーメニュー (▶ P.252) / ブラウジング中に<sup>®</sup> (メニュー)→ [待受指定]
- 2 待受指定を選択→ (設定)

◆・で更新間隔を24時間/12時間/8時間/4時間/2時間/1時間/30分/更新しないから選択できます。

#### ■お知らせ

- ・ 待受指定をOFFにするには、操作2で「設定しない」を選択して● (選択)を押します。
- 待受中に表示する待受指定として選択したものには、待受指定一覧画面に ▶が表示されます。

### その他の機能

- 1 PCサイトビューアーメニュー(▶ P.252) / ブラウジング中に<sup>®</sup> (メニュー)→ [待受指定]
- 2 待受指定を選択→⑩(オプション)

プレビュー 登録されているページを表示 この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。 詳細 待受指定のURLを表示 ◆全取得容量目安と更新容量目安のKB数、更新間隔が表示されます。 編集 登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更 ▶ P.259 「待受指定の新規作成」 この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。 移動 一覧での表示位置を移動 (♣)で移動先を選択→ (ここへ)→ (■) 削除 一件削除:待受指定を1件削除 (OK)→ 選択削除:待受指定を選択削除 削除する待受指定を選択→ (選択)→ (削除)→ (OK)→ (O 全て削除: 待受指定を全件削除  $\square$  (OK) $\rightarrow$   $\square$  (OK) $\rightarrow$   $\square$ 

# 設定

- 1 PCサイトビューアーメニュー(▶ P.252) / ブラウジング中に@(メニュー)→ [設定]
  - 各種表示「表示モード スモールスクリーン:W43CAの画面のサイズに合わせて表示 設定 PCスクリーン:PC画面と同様にレイアウトして表示 「PCスクリーン」を選択すると、レイアウトされたページの一部分が表示さ れます。 ON:画面ト部のページのタイトルなどを表示する部分と、画面最下行に表示さ 全画面表示 れるキー操作のガイドを非表示にして、ページの内容を全画面に表示 OFF: 通常の表示 全画面表示中でも、mを押すとアクション、mを押すとメニューが表示さ れます。 画像表示 ON:画像を表示 OFF:画像を非表示 • ページの指定により画像が非表示にならない場合があります。 拡大縮小表示 80%:ページの内容を80%で表示 100%:100%で表示 150%:150%で表示 文字サイズ表示 ページを表示する文字サイズを設定 [小]/[標準]/[大] テーマ ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を6種類から選択 「標準]/「ダーク]~「オレンジ] 機能設定 JavaScript ON: JavaScript を有効にする OFF:無効にする Cookie ON: Cookie を利用する OFF:利用しない リダイレクト 無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページの表 示/非表示を設定 ON:リダイレクト先のページを表示 OFF:表示しない リフレッシュ ON: リフレッシュ・メタタグを有効にする OFF:無効にする リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別 のページに転送する場合などに用いられます。 ON:ログイン時にIDとパスワードを記憶 ログイン情報 OFF:記憶しない 記憶したIDとパスワードは、次回のログイン時に利用できます。

機能設定	ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示		
		• ルート証明書を選択して 🔍 (詳細)を押すと、選択したルート証明書の詳細		
		が表示されます。		
		• ルート証明書を選択→ ● (選択)→ 「拒否」を選択→ ● (選択)と操作する		
		と、そのルート証明書による認証を拒否できます。		
各種警告	起動時警告表示	する:通信料に関するご注意を表示		
表示設定		しない:表示しない		
	待受指定警告	する:待受指定設定時に通信に関するご注意を表示		
	表示	しない:表示しない		
	全画面表示	する:全画面表示にする際、確認メッセージを表示		
	警告	しない:表示しない		
	ページサイズ	する:ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少な		
	警告表示	くなったとき警告を表示		
		しない:表示しない		
	検索ツール警告	する:検索ツールに関するご注意を表示		
	表示	しない:表示しない		
	ログイン情報	する:IDとパスワードを記憶する際にご注意を表示		
警告表示		しない:表示しない		
起動時表記	示ページ	PCサイトビューアーメニュー:起動時にPCサイトビューアーメニューを表示		
		トップページ:起動時に「Duogate(デュオゲート)」(http://duogate.jp/)を		
		表示		
リセット	Cookieリセット	$ \bigcirc (OK) \rightarrow \bigcirc (OK) \rightarrow \bigcirc $ と操作すると、保存されている Cookie 情報をすべて削除		
	ログイン情報	回(OK)→回(OK)→■と操作すると、記憶されているIDとパスワードをすべて		
	リセット	削除		
	設定リセット	$ \bigcirc (OK) \rightarrow \bigcirc (OK) \rightarrow \bigcirc $ と操作すると、 $PC$ サイトビューアーのすべての設定		
		をリセット		
	メモリリセット	「回(OK)→回(OK)→■と操作すると、PCサイトビューアーに登録されてい		
		るすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/待受指定/入力履歴/		
		Cookie情報/ログイン情報をリセット		
	初期化	$ \bigcirc (OK) \rightarrow \bigcirc (OK) \rightarrow \bigcirc $ と操作すると、 $PC$ サイトビューアーのすべての設定		
		をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/アクセス履歴/画面メモ/		
		待受指定/入力履歴/Cookie情報/ログイン情報を削除		
PCサイトと	ニューアーについて	ブラウザのバージョン情報が表示されます。		

# ■ 設定リセット/初期化後の設定

リセット対象		リセット後の設定	リセット対象		リセット後の設定
各種表示	表示モード	スモールスクリーン	各種警告	起動時警告表示	する
設定	全画面表示	OFF	表示設定	待受指定警告表示	する
	画像表示	ON		全画面表示警告	する
	拡大縮小表示	100%		ページサイズ警告	する
	文字サイズ表示	標準	1	表示	
	テーマ	標準		検索ツール警告	する
機能設定	JavaScript	ON		表示	<del>-+</del> 7
	Cookie	ON		ログイン情報 警告表示	する
	リダイレクト	ON	起動時表示ペ		PCサイトビューアー
	リフレッシュ	ON			メニュー
	ログイン情報	ON			
	ルート証明書	すべて「承認」	1		

# スマートモード

# モード設定 (M533)

W43CAには、次の3種類のモードが用意されています。

### 

2	通常モード	W43CAのすべての機能をご利用になれるモード <ul><li>お買い上げ時は、通常モードに設定されています。</li><li>ティーンズモードから通常モードに切り替える場合は、ロックNo.の入力が必要です。</li></ul>
	スマートモード	よく使う機能に限定して、シンプルな方法でW43CAをご利用いただけるモード  • スマートモードについては、「スマートモード」(▶ P.262)をご参照ください。  • ティーンズモードから、スマートモードに切り替える場合は、ロックNo. の入力が必要です。  • Eメールにフォルダロックがかかっている状態でスマートモードを選択した場合は、Eメールフォルダロック解除のためのロックNo.の入力が必要です。 スマートモードを解除するには 特受中に (●)→「かんたん設定」を選択→(●)(選択)→「スマートモード解除」を選択  → (●)(選択)→[解除する]
		<ul><li>▼スマートモードを解除すると、通常モードになります。</li></ul>
	ティーンズモード	迷惑メールの受信を防止したり、メールからの不用意なアクセスを防止できるモード ▶ <b>P.266</b> 「ティーンズモード切替」
		<ul><li>・通話時間やメールの送信回数に制限をかけることができます。詳しくは、「ティーンズモード」(▶ P.266)をご参照ください。</li></ul>

#### ■お知らせ

- スマートモード中は、スマートモード専用のメインメニューが表示されます。
- 通常モードでメインメニューを固定メニューにしていた場合は、ティーンズモードに切り替えると、ティーンズモード専用の固定メニューが表示されます。ティーンズモード専用の固定メニューは、2種類用意されています。設定方法については、「メインメニューの変更」(▶ P.34)をご参照ください。
   EZwebでダウンロードするなどしたメニューを設定していた場合は、ティーンズモードに切り替えても、そのままのメニューが表示されます。

# スマートモード

スマートモードでは、電話機能、アドレス帳、カメラ、Eメール、Cメール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、シンプルな方式でご利用いただけます。

付属の『かんたんマニュアル』も併せてご参照ください。

# スマートモード機能一覧

スマートモードでご利用できる機能は、次の通りです。

主な機能		概要
電話をかける	アドレス帳	アドレス帳を表示して、電話発信/メール送信/Hello Messenger/アドレス帳の閲覧/削除/編集/赤外線送信ができます。
	発信履歴	発信履歴を表示して、電話発信/Hello Messenger/データの閲覧/アドレス帳へ登録/削除できます。
	着信履歴	着信履歴を表示して、電話発信/Hello Messenger/データの閲覧/アドレス帳へ登録/削除できます。
	アドレス帳へ登録	アドレス帳を新規登録できます。 ※「名前」「名前ヨミ」「電話番号1」「Eメールアドレス1」「画像」の み登録可能

	主な機能	ii.	概要	
メールを使う Eメール メール作成			Eメールを新規作成できます。	
		受信メール	受信したEメールを表示できます。	
		送信メール	送信したEメールを表示できます。	
		新着メール問合せ	新しいEメールが届いていないかサーバへ確認します。	
		インフォボックス	auからのお知らせメッセージを保存します。	
		メールアドレス変更	自分のEメールアドレスを変更できます。	
	Cメール	メール作成	Cメールを新規作成できます。	
		受信メール	受信したCメールを表示できます。	
		送信メール	送信したCメールを表示できます。	
カメラを使う	フォト	お手軽フォト	撮影サイズが「壁紙 240×320」のフォトを撮影できます。	
		壁紙フォト	撮影サイズが「ワイド壁紙240×400」のフォトを撮影できます。	
		本格フォト	撮影サイズが「VGA 640×480」のフォトを撮影できます。	
	ムービー	Sムービー	録画サイズが「標準S」のムービーを撮影できます。	
		Mムービー	録画サイズが「高品質M」のムービーを撮影できます。	
		Lムービー	録画サイズが「高品質し」のムービーを撮影できます。	
		本格ムービー	録画サイズが「ビデオモード」(QVGA)のムービーを撮影できます。	
	バーコート		バーコードを読み取ることができます。	
	撮影補正		字内で撮影するときのちらつきを補正します。	
ニュースを見る			現在の最新ニュースをチェックすることができます。	
音楽/ラジオ	au Music	. Plaver	au Music Playerを起動します。	
を楽しむ	SDオーディオプレイヤー		SDオーディオプレーヤー音楽データを連続再生することがで	
			きます。	
	EZ·FM		FMラジオを聴くことができます。	
データを見る	データフォ	・ルダ	フォルダー覧画面を表示できます。	
	microSD		microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。	
ツールを使う	時計/カレ	ノンダー	カレンダー/目覚し時計/カウントダウンタイマー/ストップ	
			ウォッチ/ Myスケジュールを表示できます。   ※ カレンダーには日付のみ表示され、アイコンなどは表示されません。	
	   モバイル辞典		英和辞典、和英辞典、国語辞典などを利用できます。	
	ICレコーダー		音声を長時間録音することができます。	
	電卓		電卓を利用できます。	
	Hello Messenger		Hello Messengerを利用できます。	
	赤外線受信		アドレス帳や画像などを赤外線で受信できます。	
		ュ ビューアー	パソコン向けのWEBサイトをW43CAで閲覧できます。	
	EZ FeliC		EZ FeliCa に関するアプリー覧や状況を表示できます。	
	アドレス帳お預り		アドレス帳のデータをau My Pageにバックアップ保存できます。	
かんたん設定		通常着信音	通常着信音を選択できます。	
.5,0,0,0,0,0	7.9144	Eメール受信音	Eメール受信音を選択できます。	
		Cメール受信音	Cメール受信音を選択できます。	
	音量	1 // \100	音量を一括で調節できます。	
	呼出音		EZwebに接続し、呼出音を設定します。	
	壁紙		待受画面に表示する壁紙を設定できます。	
	見やすさ		画面の配色を4種類から選択できます。続けて画面の明るさを光セ	
	元ピタロ		ンサーと5種類から選択できます。	
	文字サイス	ズ アドレス帳		
		文字入力	文字入力の際に表示する文字サイズを設定できます。	
		メール	Eメール/Cメールの内容を表示する文字サイズを設定できます。	
		EZweb	EZwebでのブラウジング中に表示する文字サイズを設定できます。	
		1 - 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * *		

主な機能			概要	
かんたん設定	留守/ 通話メモ	留守メモ設定	簡易留守メモを設定/解除できます。	
		留守メモリスト	簡易留守メモの一覧を表示して、再生/削除できます。	
		通話録音リスト	通話中録音の一覧を表示して、再生/削除できます。	
マナーモード			マナーモードを設定/解除できます。 ※ 設定できるマナーモードは、通常モードのマナーモードの「通常マナー」と同様です。	
	料金/申込	料金照会(EZ接続)	EZwebで「確認する」のページを表示できます。	
		各種申込(EZ接続)	EZwebで「申し込む/変更する」のページを表示できます。	
	スマートモード解除		スマートモードを解除できます。	
私の電話番号			自分の電話番号/Eメールアドレス/ICCIDを表示できます。	
ペア機能	電話をかける	3	ペア相手に電話をかけます。	
	Eメールを送る		ペア相手に送信するEメールを作成します。	
	Cメールを送る		ペア相手に送信するCメールを作成します。	
	Hello Messenger		Hello Messengerを利用できます。	
	登録・確認する		ペア相手を登録/解除/確認できます。	
EZサービス	EZweb		インターネットを簡単に楽しめます。	
メニュー	au Music		音楽データの再生やダウンロードができます。	
	EZナビ		道案内や位置確認のやりとりができます。	
	EZチャンネルプラス		映像や音声をまじえた番組を楽しめます。	
	ショッピング&オークション		ショッピングやオークションを楽しめます。	
			電子書籍のダウンロードや、本を購入できます。	
			ゲームなどをダウンロードして遊べます。	

## ■ スマートモード時の機能設定変更内容

スマートモードに設定すると、次の設定が自動的にスマートモード用に変更されます。

### アドレス帳

;	通常モード時の機能名	スマートモード時の設定	
フォト/リスト表	示切替	リスト表示	
アドレス帳設定 検索切替		名前ヨミ順**	
シーン表示設定	表示キーワード切替	全て表示	
文字サイズ設定		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定	

※「Set Language(M35)」を「English」に設定している場合は、「メモリNo.順」になります。

### メール

	通常モード時の機	能名	スマートモード時の設定
Eメール設定	Eメール設定 受信·表示設定		自動受信する
		バックグラウンド受信	受信しない
		受信ボックス設定	一覧表示
	送信·作成設定	返信先アドレス	付加しない
		冒頭文設定	付加しない
		署名設定	付加しない
		返信メッセージ引用	引用しない
		宛先件数制限	1 件のみ
	添付再生設定	インライン再生設定	再生する
		メロディ再生設定	再生しない
	文字サイズ設定		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定

通常モード時の機能名		スマートモード時の設定	
Cメール設定	署名設定	付加しない	
	文字サイズ設定	「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定	

# データフォルダ

通常モード時の機能名	スマートモード時の設定
画像表示設定	サムネイル(フォルダによっては、サムネイル表示されません。)
情報表示	表示する
文字サイズ設定	大
ムービー表示設定	縦再生

### **EZweb**

通常モード時の機能名		スマートモード時の設定	
EZ設定	文字サイズ設定	「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定	
	タイトル表示設定	表示しない	

### 機能設定

	通常モード時の機	能名	スマートモード時の設定	
メインディスプレイ		通常照明	30秒	
設定(M31)	(M317)	メール/EZ照明	30秒	
サブディスプレイ 設定(M32)	点灯時間設定(M	325)	30秒	
文字サイズ	アドレス帳文字(M332)		「かんたん設定」の「文字サイズ」の設定	
設定(M33)	文字入力(M333)			
	メール文字(M334)			
	EZweb文字(M335)			
ピクト日付表示(M37)			表示しない	
文字入力補助(M52)	予測変換設定(M525)		設定する	
	メールサポート辞書(M526)		解除する	
電波OFFモード(M55)			電波OFFしない	

### その他

通常モード時の機能名	スマートモード時の設定	
アラーム	すべて無効	
マナーモード	通常マナー	

上記以外の機能についても、スマートモード中に変更できる機能と、変更できない機能があります。 スマートモード中に変更できない機能は、一度スマートモードを解除してから変更してください。

# ティーンズモード

お子様にW43CAを持たせる場合などに、ティーンズモードに設定すると、迷惑メールの受信を防止したり、メールに含まれる電話番号やURLへの不用意なアクセスを防止できます。

また、通話時間やメールの送信回数に制限をかけることもできます。

### ■ ロックNo.とティーンズロックNo.について

ティーンズモード中は、ロックNo.の入力が必要な操作では、ティーンズロックNo.を入力します。ティーンズロックNo.は、「ティーンズロックNo.変更」(▶ P.267)で変更できます。

ただし、「ティーンズ制限」(▶ P.268) のON/OFFを設定するときや、「モード設定(M533)」でティーンズモードを解除するときは、通常のロックNo.の入力が必要です。

### ■ ロックNo.とティーンズロックNo.の管理について

お子様にティーンズモードに設定したW43CAを持たせる場合は、次のようにロックNo.を管理することをお勧めします。

項目	管理方法
ロックNo.	保護者の方が管理して、お子様には知らせません。
ティーンズロック No.	保護者の方が設定して、お子様に知らせます。 お子様は、ロックNo.の入力が必要な操作では、ティーンズロックNo.を入力して W43CAを使用します。

### ティーンズモード切替

- 1 待受中に ( 5 the control of the cont
- 2 [ティーンズモード]→[ティーンズモード切替]
- 3 ロックNo.を入力→●

## ティーンズモードで制限される機能

### ■ メールの受信・表示制限

ティーンズモード中は、Eメール/Cメールの受信と表示を次のように制限します。

メールの受信・表示制限		
送信者がペア相手の場合	受信できます。	
送信者がアドレス帳に 登録されている場合	受信できます。 ただし、メールの本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用できません。	
上記以外の送信者の場合 Eメールの場合: 差出人と件名のみ受信します。 本文と添付データは受信できません。 Cメールの場合: 受信できません。		

#### お知らせ

- ティーンズモード中は、Cメールの「受信フィルター設定」(▶ P.102)は無効になります。
- メールの受信・表示制限によってCメールを受信できなかった場合も、相手側には正常に送信されたかたちとなり、 送信料がかかります。
- ティーンズモード中は、ティーンズモードを設定する以前に受信したメールについても、送信者がアドレス帳に登録されていない場合は、本文や添付データを表示できません。
- ペア相手は、通常モード/スマートモード中にペア機能で登録してください。
   登録方法については、「ペア機能への登録」(▶ P.63)をご参照ください。

### ■ 通話時間制限・メール送信制限回数(ティーンズ制限)

「ティーンズ制限」( $\triangleright$  P.268) を「設定する」にすると、ティーンズモード中の通話時間とメールの送信回数を制限できます。

設定方法については、「ティーンズ制限 | (▶ P.268) をご参照ください。

通話時間制限		
ペア相手へ電話をかける場合制限なし		
ペア相手以外へ電話をかける場合	通話時間を制限 「ティーンズ制限」で設定した通話時間を超えると、電話をかけられなくなります。	

メール送信制限回数		
ペア相手へメールを送信する場合	ペア相手が、宛先(Cc / Bcc を含む)に含まれる場合、制限なし	
ベア相手以外へメールを送信する場合	送信回数を制限 「ティーンズ制限」で設定した送信回数を超えると、メールを送信できなく なります。	

#### ■お知らせ

- 「ティーンズ制限」は、月単位で制限を行います。 カウントされた通話時間とメール送信回数は、翌月の1日の00時00分にリセットされます。
- 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話は、制限されません。
- かかってくる電話は、「ティーンズ制限」では制限されません。
- 通話中に通話時間の制限を超えた場合は、通話終了後に制限がかかります。
- メールの送信回数は、FメールとCメールの送信を合計した回数です。
- 送信に失敗したメールや、送信を中止したメールは、送信回数にカウントされません。 ただし、蓄積したCメールは、送信回数にカウントされます。

### ■ その他の制限

ティーンズモード中は、次の機能はご利用になれません。

- ペア機能のペア相手の登録/解除
- ペア相手に登録したアドレス帳の編集
- 「時間/料金目安(M12)」のリセット
- 「通話料金レート(M14) |
- 「PCサイトビューアー通信量目安(M15) | のリセット
- 「ロックNo.変更(M411)」
- 「ティーンズロックNo.変更」
- 「ティーンズ制限」の設定の編集/リセット
- 「着信制限 (M44) |

- 「八□─着信制限(M45) |
- 「リセット(M46)」
- 「PINコード設定(M47)」
- 「au証明書取得(M481) |
- 「送出確認設定 (M483) |
- 「ルート認証局(M484)」の有効/無効の設定
- 「時刻補正(M54)」
- データ通信サービスを利用するための発信

# ティーンズロックNo.変更

ティーンズロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。ティーンズモードを利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。

- 1 待受中に 5、3 3 → [ティーンズモード] → [ティーンズロックNo.変更] → ロックNo.を入力 → ●
- 2 新しいティーンズロックNo.を入力→●
- 3 新しいティーンズロックNo.をもう一度入力→●

### ■お知らせ

• ティーンズロックNo.の変更は、通常モードで行ってください。ティーンズモード中は、変更できません。

### ティーンズ制限

### ■ ティーンズ制限のON/OFF設定

- 1 待受中に
   5 3 3 3 → [ティーンズモード] → [ティーンズ制限]
   → [ON/OFF設定] → ロックNo.を入力→
- 2 [設定する] / [解除する]
- 通話時間制限の設定
- ② (編集)→ロックNo.を入力→ → 通話制限時間を入力→ ●
   ○分~99時間59分まで設定できます。

#### ■お知らせ

- 操作2で
   (リセット)→ロックNo.を入力→

   してったり、現在の設定/残り通話時間/前月の通話時間がリセットされます。
- ティーンズモード中は、現在の設定/残り通話時間/前月の通話時間の確認のみ可能です。 設定の編集/リヤットはできません。

### ■ メール送信制限回数の設定

2 回 (編集) →ロックNo.を入力 → ■ →メール送信回数を入力 → ■ O回~999回まで設定できます。

#### ■お知らせ

- 操作2で?? (リセット)→ロックNo.を入力→ → [リセットする]と操作すると、現在の設定/残り送信回数/前月の送信回数がリセットされます。
- ティーンズモード中は、現在の設定/残り送信回数/前月の送信回数の確認のみ可能です。 設定の編集/リセットはできません。

# 便利な機能

# マナーモード

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設定ができます。

#### ■お知らせ

- 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため道路交通法で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブモード」に設定してください。
- 「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定すると、簡易留守メモも同時に設定されます。「通常マナー」「サイレントマナー」に設定されている場合は、待受画面でできます。
   静場を見かられると、できます。
- オリジナル設定の「簡易留守メモ」を「ON」に設定すると、マナーモードを「オリジナル」に設定したとき「簡易留守メモ」も同時に設定されます。「簡易留守メモ」のみ解除するには、待受画面で(で)を1秒以上長押しします。

### 1 待受中に 🕶

### 2 [設定する]

マナーモードを解除するときは、「解除する」を選択します。

通常マナー	着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータが振動  • 待受画面に圖����が表示されます。
ドライブモード	着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータも振動なし  • ドライブモード中は、簡易留守メモ設定を変更することはできません。  • 待受画面に ※ ♀ ✓ が表示されます。
サイレントマナー	着信音やEメール受信音などは鳴らず、バイブレータも振動なし  ◆ 待受画面に圖♀ √が表示されます。
オリジナル	着信の種類ごとに設定 以降の操作については、「■オリジナル設定の変更」(▶ P.269)をご参照ください。 • 待受画面に、オリジナル設定の「通常着信」で設定した内容と♥が表示されます。
アウトドア	着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータも振動 ● 待受画面に國事滅が表示されます。

### ■ オリジナル設定の変更

着信の種類ごとに細かい設定ができます。

- 1 待受中に᠍→ [設定する] → 「オリジナル」を選択→‴(編集)
- 2 項目を選択→ (編集)→ (一で内容を選択→ ●
   任意の項目を編集/設定した後で、● (登録)を押すと、その時点で登録されます。
   ▶ P.270 「■オリジナル設定の入力項目」
- 3 (登録)

### ■ オリジナル設定の入力項目

通常着信 Eメール受信 お知らせ受信	音量	通常着信時の着信音量 Eメールの受信音量		(編集)を押すと、(*)で次の
		Fメールの受信音量		
お知らせ受信		- バッス旧口王	内容を選択できます。	
		伝言お知らせ/着信お知らせ/E メールお知らせ/EZチャンネルプ ラスお知らせの受信音量	・ <b>表示</b> 消音 1 ~5 STEPU	・設定内容 消音 音量 1 ~5 ステップアップ
Cメール受信		Cメールの受信音量	STEPD	ステップダウン
ニュース フラッシュ受信		ニュースフラッシュの受信音量		
アラーム		アラームの音量		
スケジュール アラーム		スケジュールアラーム/タスクリ ストアラームの音量		
カウントダウン タイマー		カウントダウンタイマーの音量		
		通常着信時のバイブレータ	_	(編集)を押すと、(・)で次の
Eメール受信	レータ	Eメール受信時のバイブレータ	内容を選択できます。 ・ <b>表</b> 示	。 - 設定内容
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/E メールお知らせ/EZチャンネルプ ラスお知らせ受信時のバイブレータ	V1 V2 V3	V+音(パターン1) V+音(パターン2) V+音(パターン3)
Cメール受信		Cメール受信時のバイブレータ	V1>⊅	V→V+音(パターン1)
ニュース フラッシュ受信		ニュースフラッシュ受信時のバイ ブレータ	V2>♪ V3>♪ 同期	V→V+音(パターン2) V→V+音(パターン3) メロディ同期
アラーム		アラームのバイブレータ	OFF	クロノィ 向射 OFF
スケジュール アラーム		スケジュールアラーム/タスクリ ストアラームのバイブレータ		
カウントダウン タイマー		カウントダウンタイマーのバイブ レータ		
キー操作音	キー操作	音の音量		● (編集)を押すと、
オープン音	オープン音の音量		で次の内容を選択で   ・ <b>表示</b>   -	きます。 ・ <b>設定内容</b>
クローズ音	クローズ音の音量		消音	消音
充電開始音	充電開始音の音量		1~5	音量 1~5
充電終了音	充電終了音の音量			
1.3.13	マナーモード(オリジナル)設定中の簡易留守メモ		次の内容を選択でき	<ul><li>(編集)を押すと、できます。</li><li>設定内容設定する解除する</li></ul>

#### ■お知らせ

バイブレータ設定のメロディ同期を選択したときに、「メロディ(M212、M222、M232、M242、M252)」で設定されている着信メロディ、またはアラーム音がバイブレータを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動します。

ただし、着信メロディ/アラーム音がバイブレータを振動させる情報を含まない場合、パターン1で振動します。

# 簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。 録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

1 待受中に ※₹/907 → [簡易留守メモ]

簡易留守メモ設定 簡易留守メモを設定/解除 ▶ P.271「簡易留守メモの設定/解除」 簡易留守メモリスト 簡易留守メモの一覧画面を表示/再生 ▶ P.272「簡易留守メモの再生」 自作応答 自作の応答メッセージを録音/再生/削除 新規録音:自作応答メッセージを録音 (開始)→ (終了)→[登録する] 自作応答メッヤージとして登録できるのは約10秒間です。10秒経過すると録 音は自動的に終了します。 録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが自動的に再生されます。 再生: 自作応答メッセージを再生 
 (削除)→[削除する]と操作すると自作応答メッセージを削除できます。
 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定 応答時間設定 「変更する]→応答時間を入力→ ● 01~16秒まで設定できます。 マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合、応答時間は3秒に設 定され、変更できません。

## 簡易留守メモの設定/解除

1 待受中に※※ → 「簡易留守メモ」 → 「簡易留守メモ設定」

### 簡易留守メモを設定する場合

### 2 [設定する]

3	固定応答	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」
	固定応答[車]	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」
	固定応答[公共]	「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。 ピーッという発信音の後に、20秒以内でお名前とご用件をお話しください」
	自作応答	自作の応答メッセージで応答  ● @(録音)→ ● (開始)を押すと、自作応答メッセージを録音できます。詳しくは、「簡易留守メモ」(▶ P.270)をご参照ください。

#### 簡易留守メモを解除する場合

### 2 [解除する]

#### ■お知らせ

 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に 削除されます。

※ただし、保護した簡易留守メモは削除されません。

- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の場合、または保護した簡易留守メモの場合、簡易留守メモでの応答はしません。
   ※保護できる簡易留守メモは最大3件です。
- マナーモードが「ドライブモード」に設定されている場合は、簡易留守メモは「固定応答[車]」に設定され、変更できません。

簡易留守メモメニューで「簡易留守メモ設定」を選択するとエラーメッセージが表示されます。 待受中に<sup>2000</sup>を1秒以上長押ししても、簡易留守メモを解除できません。

• 待受中に簡易留守メモを設定/解除するには

待受中に『ションを1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定できます。 簡易留守メモ設定中に『ションを1秒以上長押しすると、簡易留守メモを解除できます。

- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に■(簡易留守メモアイコン)が表示されます。
- 「固定応答[車]」に設定されている場合は、(ドライブアイコン)が表示されます。
- 「固定応答[公共]]に設定されている場合は、(公共アイコン)が表示されます。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の場合、または保護された簡易留守メモのため簡易留守メモで応答できない場合、簡易留守メモを設定すると、國・公司が赤く表示されます。
- 簡易留守メモと同時に「イヤホン設定(M57)」の「オート着信」または「着信転送サービス(M62)」が設定されて いる場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先 されます。

### ■ 簡易留守メモでの応答

1 簡易留守メモを設定

▶ P.271 「簡易留守メモの設定/解除」

### 2 着信

設定されている留守応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。



録音を開始します。

簡易留守メモの録音時間は、約20秒間です。

20秒経過すると、録音が自動的に終了して「これ以上録音できません」とメッセージが流れます。



#### ■お知らせ

- 相手から電話番号の通知があり、「着信表示(M316)」が「表示する」に設定されている場合、応答中や録音中の画面に電話番号やアドレス帳に登録されている名前などの情報が表示されます。
   「表示しない」に設定されていても、(ア) (表示)を押すと電話番号や名前などを表示できます。
- 簡易留守メモの設定を解除していても、着信時にで変を押すと、簡易留守メモで応答できます。
- 応答中または録音中に、⑥(通話)/ごを押すと、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。
   その場合は、再生済みの簡易留守メモとして保存されます。
- 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには
  - ・通知アイコン(▶P.30)を選択して(●を押すと、着信履歴/簡易留守メモリスト画面が表示されます。

なお、簡易留守メモ再生後も、「シークレット(M431) |は「表示する | に設定されたままになります。

## 簡易留守メモの再生

1 待受中にತೂ → [簡易留守メモ] → [簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

☑ (発信):電話番号が通知されていた場合、電話番号メニューを表示

▶ P.43 「電話番号メニュー |

2 簡易留守メモを選択→ (再生)

・頭出し再生

### ■ 簡易留守メモリスト画面の表示について

① 相手が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。

相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知の理由 が表示されます。

「非通知設定」:相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」:相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能」: 相手が通知できない電話からかけている場合

② 三 : 未再生一 : 再生済み(未再生と再生済みでは色が異なります。)

③ 保護されている場合は、圖が表示されます。



#### ■お知らせ

- 「アドレス帳制限 (M433)」が「設定する」に設定されている場合、アドレス帳に登録されている名前の代わりに電話番号が表示されます。
- アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合は、簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。

そのため、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されている場合、シークレットが設定された簡易留守メモは表示されません。

「シークレット(M431)」を「表示する」に設定すると、簡易留守メモを確認できます。

### 簡易留守メモのサブメニュー

- 1 待受中に(▼₹/977)→「簡易留守メモ]→「簡易留守メモリスト」
- 2 簡易留守メモを選択→ (サブメニュー)

_		
3	削除	簡易留守メモを削除 ・以降の操作については、「データの削除」(▶ P.36)をご参照ください。
	シークレット	<ul> <li>シークレットを設定/解除</li> <li>・シークレットを設定した簡易留守メモは「シークレット(M431)」を「表示する」に 設定しているときにのみ表示されます。</li> <li>・アドレス帳でシークレットが設定された電話番号から電話がかかってきた場合は、 簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。</li> <li>・シークレットが設定されている簡易留守メモの再生中には、▼(シークレットアイコン)が表示されます。</li> </ul>
	保護	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定/解除 • 保護できる簡易留守メモは3件までです。

# 通話録音

通話中に相手の声を録音できます。録音できるのは、約20秒間で最大4件までです。

# 通話中の相手の声を録音

1 通話中に⋙→● (終了)

録音時間は最大20秒間です。20秒を経過すると自動的に終了します。

#### ■お知らせ

- 通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。
- 録音件数がいつばいの場合、録音を開始しようとすると、確認メッセージが表示されます。
   [削除する]→通話録音を選択→(●)(削除)→ [削除する]と操作すると、通話録音を削除できます。
- 通話中に(\*\*/\*\*)→「通話録音開始」と操作しても、通話録音を開始できます。

### 通話録音の再生

- 1 待受中に(運活録音リスト)(運活録音リストー覧画面が表示されます。
- 2 通話録音を選択→● (再生)

●:頭出し再生

# 通話録音のサブメニュー

- 1 待受中に ※/೨リア → [通話録音リスト]
- 2 通話録音を選択→ (サブメニュー)

便	
利	
びぬ	
<b>陇能</b>	

3	削除	通話録音を削除  • 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.36)をご参照ください。
	シークレット	<ul> <li>シークレットを設定/解除</li> <li>シークレットを設定した通話録音は「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときにのみ表示されます。</li> <li>シークレットが設定されている通話録音の再生中には、『(シークレットアイコン)が表示されます。</li> </ul>

# マイボイス録音

待受中に自分の声を録音できます。

1 待受中に (開始)
録音時間は最大約10秒間です。10秒を経過すると、自動的に終了します。

- 2 (終了)
  - ●(再生):録音内容を再生
- 3 マイボイス録音後やマイボイス再生中に──(サブメニュー)

4	ファイル保存	録音したマイボイスをデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存  • ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻」となります。 (例:2006年10月24日11時23分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイス06-1024-1123」となります。)
	再録音	録音した内容を消去してもう一度録音
	Eメールへ添付	マイボイスのデータをEメールに添付してEメールを作成 • Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.64)をご参照ください。 • マイボイスの録音後や、マイボイス再生中に四(Eメール)を押しても添付できます。 • ファイル名は「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻+.qcp」となります。 (例:2006年10月24日11時23分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイスの6-1024-1123 qcp」となります。)

#### ■お知らせ

- 録音したマイボイスは、ファイル保存またはEメールへの添付操作を行わないで終了すると、消去されます。
- 「通常着信(M21)」の「音量(M211)」を「消音」に設定していると再生しても音は聞こえません。

# ICレコーダー

待受中にICレコーダーとして音声を長時間録音することができます。

### ■お知らせ

- 保存先に他のデータがある場合、録音内容によって録音可能時間が短くなります。
- 長時間録音する場合は、充電しながら録音してください。
- ハンドストラップなどがマイクを塞がないよう注意してください。
- マイクを手や指でおおわないようにご注意ください。
- ICレコーダーの録音を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 録音状況により、再生時の音声が聞こえづらいことがありますので、重要なデータを録音する場合は事前に試し録音を行ってください。
- 大音量で長時間続けて聞き過ぎないでください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にイヤホンで聞くときにご注意ください。呼びかけられて返事ができるぐらいの音量で聞きましょう。
- 録音中に本体に手などが当たったり、こすったりすると、雑音が録音されることがあります。
- 録音中に本体を閉じても録音は継続されますが、音質などが劣る場合があります。

### 録音

### 1 待受中に ★/937 → [ICレコーダー] → [録音]



現在の設定		
保存先	データフォルダ	DE
	microSD	脚
マイク感度	会議	
	口述	
録音モード	容量節約	ECO
	標準	NOR
割り込み防止	設定する	0
設定	解除する	(表示なし)

設定方法については、「ICレコーダーの設定」 (► P.275)をご参照ください。

## 2 (録音)

@:一時停止

∞:録音中止

一時停止中に (録音)を押すと、録音を再開します。 (終了)を押すとデータフォルダのボイスに保 存されます。 (中止) を押すと、録音を中止します。

3 (●)(終了)

データフォルダの「ボイスフォルダ」に保存されます。

### ■お知らせ

- 最大3時間録音できます。 ※保存している他のデータ容量などによって録音可能時間は変わります。
- 録音時に画面に表示される「録音時間」「録音可能時間の目安」について、1秒未満の場合は次のようになります。 ・「録音時間」は切り下げ
  - 「録音可能時間の目安」は切り上げ
- 着信などにより録音が中断された場合、着信の前までの録音内容を保持して、一時停止画面を表示します。 ただし、スマートモード中は、着信の前までの録音内容をデータフォルダに保存して、録音を中止します。
- 録音中は、LEDランプが紫色で点滅します。
- 待受中に(●)→[アクセサリ]→[ICレコーダー]と操作しても、ICレコーダーを起動できます。

# ICレコーダーの設定

# 1 待受中に☞ッッ→[ICレコーダー]→[録音]→@(サブメニュー)

2	保存先選択	録音したデータの保存先を選択 データフォルダ:本体内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 microSD:microSDメモリカード内のデータフォルダの「ボイスフォルダ」に保存 • microSDメモリカードがセットされていると、ICレコーダー起動時に保存先として 「microSD」が選択されます。
	マイク感度*	会議:周囲(本体マイクから 120cm ぐらい)の音の録音に適した設定 口述:近距離(本体マイクから 30cm ぐらい)の音の録音に適した設定
	録音モード	容量節約: 音質を落として容量を節約 標準: 標準的な音質で録音
	割り込み防止設定	録音中に着信やアラームが割り込めないようにするかどうかを設定 [設定する]/[解除する] ・設定すると、電波を送受信できないように割り込み防止モードになります。 ・割り込みを防止するのは、設定直後から録音完了までです。

※「マイク感度」では本体マイクの感度を設定します。イヤホンマイクを利用した録音については、保証いたして おりません。

# 再生

データフォルダに保存されたボイスを再生できます。

1 待受中に
(ICレコーダー)→ [再生]

再生方法については、「データの再生/表示」(▶P.135)をご参照ください。

# 簡単メモ帳

通話中に手早く呼び出せるメモ機能です。

### 簡単メモ帳の登録

- 1 通話中に(277)(簡単メモ)
- 2 簡単メモを入力→(■) 全角512/半角1.024文字まで入力できます。

# 簡単メモ帳の表示/サブメニュー

- 1 待受中に ※ハッツ / 通話中に ※ハッツ → [簡単メモ帳] 簡単メモ帳の登録内容が表示されます。
- 2 (サブメニュー)

3	編集	簡単メモ帳を編集
	削除	簡単メモ帳を削除
	ファイル保存*	簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダ に保存 [データフォルダ]/[microSD] • ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.154)の「■ <b>お知らせ</b> 」をご 参照ください。
	Eメールへ添付*	簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.64)をご参照ください。 • ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.154)の「 <b>■ お知らせ</b> 」をご 参照ください。
	ショートカット作成**	選択した簡単メモ帳をユーザー設定アイコンとして登録
	メモ帳へコピー	簡単メモ帳の内容を 1 件のメモ帳としてコピー コピー先のメモ帳を選択→ ●
	文字サイズ設定	簡単メモ帳の文字表示サイズを「極大」「大」「中」「小」「極小」から設定

※ は通話中に選択できません。

#### ■お知らせ

 簡単メモ帳/メモ帳に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには 簡単メモ帳/メモ帳の登録内容を表示して、電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して(■)(選択)を押すと、メ

各メニューについては以下をご参照ください。

▶ P.100 「本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報の利用」

### メモ帳

最大50件のメモを登録できます。

# メモ帳の登録

ニューが表示されます。

- 1 待受中に ※\*/>
  「メモ帳」メモ帳ー覧画面が表示されます。
- 2 メモ帳を選択→ (編集) → メモを入力 → メモは全角512/半角1,024文字まで入力できます。

使利な機能

### メモ帳の表示/サブメニュー

- 1 待受中に (表示) / 通話中に (表示) → [メモ帳] →メモ帳を選択 → (表示) メモ帳の登録内容が表示されます。
- 2 ② (サブメニュー)
  メモ帳を選択→@(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

編集	メモ帳を編集
削除	メモ帳を削除 • 以降の操作については、「データの削除」(▶ P.36)をご参照ください。
ファイル保存*1	メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存 [データフォルダ] / [microSD] • ファイル名については、「ファイル保存」(▶ P.154)の「■ <b>お知らせ</b> 」をご参照ください。
Eメールへ添付*1	メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付してEメールを作成 Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.64)をご参照ください。 • ファイル名については、「ファイル保存」(▶P.154)の「■ <b>お知らせ</b> 」をご参照ください。
ショートカット作成*1	選択したメモ帳をユーザー設定アイコンとして登録
メモ帳へコピー	メモ帳の内容を他のメモ帳にコピー コピー先のメモ帳を選択→ ●
メモ制限	メモ帳を表示・編集する際にロックNo.の入力が必要になるように制限を設定/解除  • メモ制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「聞メモ帳 1 ~50」と表示されます。  • メモ制限を設定したメモ帳の登録内容をすべて削除すると、メモ制限は自動的に解除されます。
文字サイズ設定※2	メモ帳の文字表示サイズを「極大」「大」「中」「小」「極小」から設定

- ※1 通話中に選択できません。
- ※2 ×干帳を選択→ (サブメニュー)と操作してサブメニューを表示した場合は、選択できません。

# Wシーン切替

待受画面に表示する壁紙や、配色設定、着信音などについて、2シーンの設定を一括して切り替えることができます。

# Wシーン設定

- 1 待受中に → [Wシーン設定] → → ◆ ▶ でシーンを選択
  - 待受画面 「待受画面(M311)|を設定 配色設定 「配色設定(M34)」を設定 音/バイブ/LED 通常着信:「通常着信(M21)」を設定 Eメール受信: [Eメール受信(M22)]を設定 お知らせ受信: 「お知らせ受信(M23) |を設定 Cメール受信: [Cメール受信(M24)]を設定 Wシーン切替と連動してアドレス帳/スケジュール/タスクリストの「シーン表示 アドレス帳/ スケジュール 設定」の「切替パターン設定」が切り替わります。 キーワード1を表示: 「キーワード1」またはすべてのアドレス帳/スケジュール/ タスクリストを表示 キーワード2を表示:「キーワード2」またはすべてのアドレス帳/スケジュール/ タスクリストを表示 全てを表示:すべてのアドレス帳/スケジュール/タスクリストを表示 名称編集 シーン名を編集→● 全角5/半角11文字まで入力できます。 シーン名を変更すると、タブに表示される名称も変更されます。 • タブには全角4/半角8文字まで表示されます。 設定状況確認 現在の設定状況を一覧で表示

### Wシーン切替

1 待受中に(\*)(1秒以上長押し) 現在有効なシーンが切り替わります。

#### ■お知らせ

機能設定から「待受画面(M311) | 「配色設定(M34) | 「通常着信(M21) | 「Eメール受信(M22) | 「お知らせ受 信(M23)」「Cメール受信(M24)」を設定した場合、現在のシーンの設定が変更されます。

# SDオーディオプレイヤー

プレイリストにmicroSDメモリカードに保存されたSDオーディオデータを登録して、SDオーディオプ レイヤーをお楽しみいただけます。


#### お知らせ

microSDメモリカードがセットされていない場合、SDオーディオプレイヤーは起動できません。

### プレイリストの表示

- 1 待受中に(■)→[音楽]→[SDオーディオプレイヤー] トラック一覧画面が表示されます。
- 2 □ (サブメニュー)→「プレイリスト一覧] SDオーディオリストとプレイリスト一覧が表示されます。 リストを選択して</a>
  ●を押すと、トラック一覧画面が表示され、再生(▶ P.279) できます。

リスト名	説明
SDオーディオ リスト	microSDメモリカード内の「SDオーディオフォルダ」内の データを再生
プレイリスト	10件のプレイリストが用意されています。

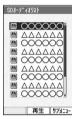

#### 《トラック一覧画面》



《プレイリスト一覧 画面》

#### ■お知らせ

- プレイリスト一覧画面で灰色のアイコンが表示されているプレイリストには、トラックがありません。
- ・データを再生中に「□□」を押して再生を中断した場合は、次にSDオーディオプレイヤーを起動すると、再生を中断し たデータが選択されたトラック一覧画面が表示され、(

  ) (再生)を押すと中断した時点から再生されます。 なお、W43CAの電源を切った場合など、中断した時点から再生できない場合があります。
- プレイリストは本体内に保存され、microSDメモリカード内には保存されません。そのため、プレイリストにトラック を登録した際にセットしていたmicroSDメモリカードとは異なるデータが保存されたmicroSDメモリカードを本体 にセットすると、別の曲が表示/再生されたり、トラックが解除されることがあります。

### トラック追加

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.278) → (サブメニュー) → [トラック追加] 選択可能なデータを含むmicroSDメモリカードのSDオーディオフォルダが表示されます。
- 2 データを選択→(■)(選択) 選択方法については、「データの複数選択 | (▶ P.37) をご参照ください。
- 3 🕮 (確定)

登録できるトラック数は、1つのプレイリストに20件までです。

## トラック解除

1 トラック一覧画面 (▶ P.278) →解除するトラックを選択→@ (サブメニュー)→ [トラック解除]

# 並び替え

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.278) → @ (サブメニュー) → [並び替え]
- 2 トラックを選択→ (選択)→移動先を選択→ → (確定)

### 設定

1 トラック一覧画面 (▶ P.278) → @ (サブメニュー) → [設定]

2	音量設定	再生開始時の音量を設定 音量を調節→ ●  •マナーモードが設定されていると、「音量設定」を選択して音量を変更できません。 •マナーモードが、「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、プレイリスト再生時に音は鳴りません。(*)を押すと、音が鳴ります。 •マナーモードが「オリジナル」に設定されている場合、オリジナル設定の「通常着信」が「消音」になっていると、プレイリスト再生時に音は鳴りません。(*)を押すと、音が鳴ります。  •ステレオイヤホンが装着されている場合には、マナーモードが設定されていても、
		プレイリスト再生時に音は鳴ります。
	スピーカー効果設定	スピーカの音の出力効果を設定 [Normal]/[Stereo Wide]
	イヤホン効果設定	イヤホン装着時の音の再生効果を設定 [Normal]/[Rock]/[Pops]/[Classic]/[Club]/[Stadium]/[Hall]
	リピート設定	1件:登録した1トラックを繰り返し再生、再生時は再生中画面に回を表示 全件:プレイリスト内の全データを繰り返し再生、再生時は再生中画面に回を表示なし:プレイリストを一度だけ再生
	ランダム再生設定	通常:一覧の順に再生 ランダム: ランダムに再生、再生時は再生中画面に図を表示
	スキン設定	トラック一覧画面のデザインを設定 [スキン1]/[スキン2]/[スキン3]
	視覚エフェクト設定	再生中に画面に表示される視覚効果を設定 [視覚エフェクト1]/[視覚エフェクト2]/[視覚エフェクト3]

# タイトル編集

1 プレイリスト―覧画面 (▶ P.278) → (サブメニュー) → [タイトル編集]→タイトルを編集→ (サブメニュー) → [タイトル編集]

全角20/半角40文字まで入力できます。

# 再生

- 1 トラック一覧画面 (▶ P.278) →トラックを選択→ (再生)
  - ●:一時停止/再生 ・ :音量調節
- :次の曲へ、長押しで早送り(BGM):BGMに切り替え
- ◆ ):再生曲の頭出し/前の曲へ、長押しで巻戻し 20 (BGM):BGMに切り替え( タイトルコピー):楽曲情報をコピー(貼り付けリストに追加) 20 (トラック一覧画面へ戻る)
- こスピーカー効果設定の切り替え 2mm コープ (\*\*):イヤホン効果設定の切り替え (\*\*):イヤホン効果設定の切りを (\*\*):イヤホン効果 (\*\*):イヤホン効果 (\*\*):イヤホン効果 (\*\*):イヤホン効果 (\*\*):イヤホン効果 (\*\*):イヤホン効果 (\*\*):イヤホン効果 (\*\*):イヤホン効果 (\*\*):イヤホン効果 (\*\*):イヤホン (\*\*):イヤル (\*\*):イヤホン (\*\*):イヤル (\*\*):イヤル (\*\*):イヤル (\*\*):イヤル (\*\*):イヤル (\*\*):イヤル (\*\*):イヤル (\*\*):イヤル (\*\*
- 「10mm」:情報表示の切り替え 「10mm」:キー操作ガイドの表示/非表示
- ※本体を閉じているときは、次の操作が有効です。
- → : 音量を上げる

#### お知らせ

- 再生できないデータはスキップされます。
- 回(タイトルコピー)を押すと、再生中のデータに含まれている曲名やアーティスト名などがコピーできます。コピー した内容は、文字入力サブメニュー(▶ P.53) で「貼り付け」(▶ P.53) を選択して入力できます。 楽曲データにコ ピーできる情報がない場合や同一曲再生中に一度コピーした場合は、コピーできません。

### BGM再生

BGM再生中は、他の機能の操作が行えます。ただし、主に次の場合には一時停止されます。操作終了後、 BGM再生は自動的に再開されます。

- 着信音鳴動時
- Eメール/Cメールの受信時 • Hello Messenger起動時/着信時 • EZwebでインライン再生時
- 赤外線通信起動時
- カメラ起動時

EZ.FM

- ムービー効果起動時
- ムービー変換起動時
- ムービーファクトリー(変換中、再生中)
- microSDメモリカード起動時
- au Music Plaver • LEDの設定操作中

- アラーム起動時 電話をかける場合
- 音のあるデータの再生時
- 着うたフル<sup>®</sup>編集起動時
- データ変換中、データ保存中
- microSDメモリカードへのデータの移動/コピー データ転送モード
- 次の機能を起動するとBGM再生は終了します。
- マスストレージモード (au Music PlayerのBGM再生では一時停止となります。)

### 1 再生中→™ (BGM)

BGM再生中は、画面にふ(SDオーディオプレイヤーアイコン)が表示されたままとなります。 再生中に、microSDメモリカードを抜くとBGM再生は終了します。

# 2 待受中に → → [終了する]

BGM再生を終了します。

#### ■お知らせ

- BGM再生中は、オープンエミーロは起動しません。
- BGM再生中はキー操作音、オープン音、クローズ音、充電開始音、充電終了音は鳴動しません。
- BGM再生中は、「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセッ ト(M464) | を実行できません。
- au Music PlayerのBGM再生中は「機能リセット(M461) | 「メモリリセット(M462) | 「EZアプリリセット(M 463) 」「オールリセット(M464)」を実行できます。
- BGM再生中は、次の曲を再生するまでに時間がかかることがあります。
- BGM再生の一時停止中は、画面にいが表示されます。ただし、au Music Player、EZ·FM起動中は表示されませ ho

# リスト初期化

選択したプレイリストに登録されているトラックをすべて解除して、リストのタイトルをお買い上げ時の状 態に戻します。

# 1 プレイリスト一覧画面 (▶ P.278)→ (サブメニュー)→[リスト初期化] →[初期化する]

#### ■お知らせ

• 初期化後のタイトルと同一のタイトルのプレイリストが存在する場合は、タイトルは初期化されません。

# カレンダー/スケジュール/タスクリスト

### カレンダーの表示

カレンダーには、スケジュールや記念日、タスクリストを登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

### 1 待受中に(●)→2 (カレンダー)

カレンダーが表示されます。

◎:前月の一覧を表示 ◎:翌月の一覧を表示

### 2 日付を選択→ (内容)

選択した日付の登録内容一覧画面が表示されます。

- (■)/図:前日の一覧を表示(■)/図:翌日の一覧を表示
- $\bigcirc$  ( $\dot{y}$ ):データフォルダ内の $[\Delta \dot{y}]$ または $[\dot{y}]$ では、 $[\dot{y}]$ でいる。 付サブフォルダがある場合 ▶P.286 「選択された日付の日付サブフォルダの表示 |
- (切替): P.60 [シーン表示設定 | の [表示キーワード切替 |
- ・登録内容一覧画面の右上には、現在の「表示キーワード切替」の設定がアイコンで表示されます。 (番):キーワード1(お買い上げ時のキーワード名) (番):キーワード2(お買い上げ時のキーワード名) ∰:全て

### 3 項目を選択→ (表示)

登録内容詳細画面が表示されます。

#### お知らせ

- 待受中に(■)→ [時計/カレンダー] → 「カレンダー/スケジュール」と操作しても、カレンダーを表示できます。
- カレンダーで表示できるのは、1999年1月から2020年12月までです。

### ■ カレンダーの表示内容



- 画面の見かた(1ヶ月表示の場合) ⑦ ❤ (記念日アイコン)
- 74 (今日の日付、背景が別の色)
- ②8. (ムービー・フォトアイコン) 選択した日付に撮影したフォトやムー ビーがある場合に、日付の横に表示
- (3) 🚔 (誕生日アイコン) アドレス帳に誕生日として登録されてい る日付に表示
- 4 30 (スケジュール·タスクリストアイコン) スケジュール/タスクリストを登録した 日付の構に表示
- (5) 選択されている日付に登録された内容 スケジュール/記念日/誕生日/タス クリストを表示 選択された日付に撮影したフォト・ムー ビーの件数を表示
- ⑥ → 7 (選択されている日付)

選択されている日付は、点滅して表示

記念日を登録した日付に表示

- ※ 同一の日付に誕生日が登録されている 場合は、誕生日が優先して表示されま す。
- (8) 28(休日に設定されている日付)

### 画面の見かた(2ヶ月表示の場合)

- ◎:前2ヶ月分を表示
- 電:先2ヶ月分を表示
- ※(5)は4行表示されます。

#### 画面の見かた(半年表示の場合)

- (◎):半年前のカレンダーを表示
- ■:半年後のカレンダーを表示
- ※ ②/③/④/⑤/(7)は表示されません。

### 画面の見かた(サムネイル表示 の場合)

選択された日付に撮影されたフォト・ムー ビーがある場合、1画面に最大6件までサム ネイル表示されます。

※⑤は表示されません。

①表示キーワード切替アイコン ■…キーワード1 (お買い上げ時の キーワード名) ■…キーワード2 (お買い上げ時の キーワード名)

# 画面の見かた (スケジュールの場合)

- ②選択した日付に保存されているムー ビー/フォト件数
- 4 スケジュールの件名

**쯺…全て** 

⑤カテゴリアイコン 登録されているカテゴリの画などのアイコンを表示

### 画面の見かた(記念日の場合)

- (記念日アイコン)
- (7)記念日の内容

### 画面の見かた(誕生日の場合)

- ⑧グループ絵文字またはグループ番号 アドレス帳のグループ絵文字またはグ ループ番号を表示
- (誕生日アイコン)
- (10) 名前

アドレス帳に登録されている名前を表示

# 画面の見かた(タスクリストの場合)

- ① (タスクリストアイコン)
- (12) タスクリストの内容
- ※ 期限を過ぎても完了していないタ スクリストは、別の色で表示されます。

□ 〈件名〉

▶ アラーム音2

10 10

URL

M 2006/10/24(火) : から M / / ( )

キャンセル 編集 登録

まで

### スケジュールの新規登録

最大300件のスケジュールを登録できます。

カレンダー画面/登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶ P.281)→□(サブメニュー)→[新規登録]→[スケジュール]

スケジュール編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブが用意されています。 任意の項目を編集/設定した後で、回(登録)を押すと、その時点で登録されます。 項目を選択して(画)(編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。

2

\_ 「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の 「新規登録 | (▶ P.55) の操作 4 を参考にして、画像を登録してください。

3 (登録)

# ■ スケジュールの基本タブの入力項目

項目	説明
■ 件名	全角20/半角40文字以内
■ 場所	全角20/半角40文字以内
■ 開始日付	1999年01月01日~2020年12月31日 ● 回(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
開始時刻	00時00分~23時59分
● 終了日付	1999年01月01日~2021年01月01日 ● 回(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
終了時刻	00時00分~23時59分 • 2021年01月01日を入力した場合、終了時刻は00:00しか設定できません。
◎ アラームタイミング	アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前~アラーム60分前から選択
	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択

便利な機能

項目	説明	
圏 カテゴリ	8種類と「なし」から選択  • 「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。  • ○ (選択)を押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。	
URL URL	半角256文字以内(あらかじめ「http://」が入力されています。)	
■ メモ	全角40/半角80文字以内	
❷ 繰返しパターン	OFF/毎日/毎週/毎月/毎年	
繰返し回数	01~99回	
M キーワード	キーワード 1 / キーワード 2 (お買い上げ時のキーワード名) ▶ <b>P.60</b> 「シーン表示設定」 • 新規登録時は「キーワード 1 ] と「キーワード 2 」が選択されています。	
₹ シークレット	設定する:シークレットを設定 ロックNo.を入力→   解除する:シークレット解除  ・シークレットを設定したスケジュールは、「シークレット(M431)」を「表示する」 に設定しているときのみ表示されます。	

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例:「開始時刻」と「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択できません。)

#### ■お知らせ

- 開始日付は入力されています。
- 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返しパターンを選択できません。
- 繰返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日になる場合、その前日にスケジュールが表示されます。
   (例:10月31日にスケジュールを入力して「繰返しパターン」を「毎月」に設定した場合、スケジュールが表示されるのは10月31日、11月30日、12月31日、1月31日、2月28日のようになります。)
- 終了日時を、開始日時より早い日時で入力すると、登録時に終了日時と開始日時が入れ替わります。
- スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて
  - アラームタイミングを設定した時刻になると、約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお知らせします。いずれかのキーを押すとアラームは停止します。
  - ・アラームが停止した後アラームの内容が表示されますが、約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面またはアラーム鳴動前の画面に戻ります。
  - ・アラームの音量/バイブレータ/LEDランプは、スケジュールアラームの「音量(M281)」「バイブレータ(M282)」 「LED設定(M283)」の設定に従います。
  - ・アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源はONのままになります。(電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合があります。)ただし、次の場合は著作権のあるデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、お買い上げ時に用意されたデータ(アラーム音2・アラーム画像)で再生します。
  - · au ICカードが挿入されていない場合
  - ・「入力要否設定(M472)」のPIN1が「入力必要」に設定されていた場合
  - · 異なるau ICカードが挿入されていた場合
  - アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終了後、アラームが鳴ります。
  - オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
    - ※「遠隔オートロック(M413)」の「本体ロック解除」を無効に設定して遠隔操作でオートロックをかけた場合は、ロックNo.を入力する画面は表示されず、アラームの内容を表示できません。
  - アラームが設定されているスケジュール/タスクリストにシークレットが設定されていて、さらに「シークレット (M431)」も「表示しない」に設定されている場合、アラームを設定した時刻になると、日付と時刻のみが表示されてスケジュール/タスクリストの内容は表示されません。
  - 「スケジュール制限 (M439)」が設定されている場合、アラームの内容を表示する前にロックNo.を入力します。マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。
- スケジュール/タスクリストに含まれる電話番号を利用するには

スケジュールまたはタスクリストの詳細画面を表示してスケジュールの「メモ」またはタスクリストの「内容」に含まれる電話番号を選択して
(選択)を押すと、電話番号メニューが表示されます。

▶ P.85 「本文中の電話番号を利用する場合」

### 記念日の新規登録

最大50件の記念日を登録できます。

登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカレンダーに表示されます。

1 カレンダー画面/登録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶ P.281)

→ (サブメニュー) → [新規登録] → [記念日]

記念日編集画面には、「基本」タブと「画像」タブが用意されています。 任意の項目を編集/設定した後で、画(登録)を押すと、その時点で登録されます。 項目を選択して ((編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。

▶ P.284 「■ 記念日の基本タブの入力項目 |

2

「画像」タブが表示されます。 アドレス帳の「新規登録」 (▶ P.55) の操作 4 を参考にして、画像を登録してください。

■ 2006/10/24(火)

キャンセル 編集 登録

■ 〈内容〉 M (智) 型

国 シークレット:OFF

3 四(癸録)

### ■ 記念日の基本タブの入力項目

	項目	説明
[10]	日付	1999年01月01日~2020年12月31日
	内容	全角20/半角40文字以内
KM	キーワード	キーワード 1 / キーワード 2 (お買い上げ時のキーワード名) ▶ <b>P.60</b> 「シーン表示設定」 • 新規登録時は「キーワード 1 ] と「キーワード 2 」が選択されています。
8	シークレット	設定する: シークレットを設定 ロックNo.を入力→ ● 解除する: シークレットを解除 ・ シークレットを設定した記念日は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

#### ■お知らせ

• 2月29日に記念日/誕生日が登録されている場合は、うるう年でない年には2月28日に表示されます。

# タスクリストの新規登録

最大100件のタスクリストを登録できます。

- 1 待受中に → [時計/カレンダー] → [タスクリスト]
  - タスクリスト一覧画面が表示されます。
  - (表示):タスクリスト詳細画面を表示 (型(切替):▶ P.60 「シーン表示設定」の「表示キーワード切替」
- 2 ፡ □ (サブメニュー) → [新規登録]

タスクリスト編集画面には、「基本」タブと「画像」タブが用意されています。

任意の項目 (「内容」 は必須) を編集/設定した後で、回(登録)を押すと、その時点で登録されます。 項目を選択して (編集)を押すと、「基本 | タブの項目を編集できます。

3

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「新規登録 | ( P.55 ) の操作 | 4 を参考にして、画像を登録してください。

4 (登録)

### ■ タスクリストー覧画面の内容



《フォト表示》

- ①表示キーワード切替アイコン
  - 聞…キーワード1(お買い上げ時のキーワード名)
  - 圖…キーワード2(お買い上げ時のキーワード名)
- (2) □(未完了アイコン) または 図(完了アイコン)
- ③ カテゴリアイコン
  - カテゴリが登録されている場合、画 などのアイコンが表示されます。
- (4) タスクリストの内容
  - 期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。
- ⑤ 期限日時

### ■ タスクリストの基本タブの入力項目

項目	説明
■ 内容	全角20/半角40文字以内で入力が必要
圏 カテゴリ	8種類と「なし」から選択 • 「絵文字」を選択すると、絵文字の一覧が表示されます。◆ で絵文字を選択して ● (選択)を 押すと、カテゴリに絵文字が登録されます。
酬 期限日付	1999年01月01日~2020年12月31日 • 回(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
期限時刻	00時00分~23時59分
◎ アラーム タイミング	アラームOFF/アラームジャスト/アラーム5分前〜アラーム60分前から選択
タスクリストアラーム	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択 • 「スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて」(▶ P.283)をご参照ください。
₩ キーワード	キーワード 1 / キーワード 2 (お買い上げ時のキーワード名) ▶ <b>P.60</b> 「シーン表示設定」 • 新規登録時は「キーワード 1 」と「キーワード 2 」が選択されています。
■ シークレット	設定する:シークレットを設定 ロックNo.を入力→ ●   解除する:シークレットを解除  • シークレットを設定したタスクリストは、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例:「期限時刻」を入力しないと「アラームタイミング」は選択できません。)

### ■ タスクリストのサブメニュー

1 タスクリスト一覧画面/詳細画面→@(サブメニュー)

_		
2	完了チェック 設定	<ul> <li>完了:タスクリストを「完了」にする</li> <li>未完了:タスクリストを「未完了」にする</li> <li>◆タスクリスト詳細画面で● (完了/未完了)を押しても、完了チェック設定が切り替わります。</li> <li>◆タスクリストを「完了」にすると、その時点の日付と時刻(●完了日付と完了時刻)が自動的に記録され、一覧画面には圏が、詳細画面には圏(完了アイコン)と完了日時が表示されます。</li> <li>一度「完了」したタスクリストを「未完了」に設定することもできます。その場合、完了日時は削除されます。</li> </ul>
	修正	上書修正:タスクリストを上書きして修正 コピーして修正:タスクリストをコピーして修正 ● 各入力項目の修正方法については、「タスクリストの新規登録」(▶ P.284)をご参照く ださい。 ● タスクリスト詳細画面で (例 (修正)を押しても、タスクリストを上書修正できます。
	フォト/ リスト表示切替	フォト表示:タスクリスト一覧画面をフォト表示 リスト表示:タスクリスト一覧画面をリスト表示

※ その他のサブメニュー項目については、「カレンダーのその他のサブメニュー」(▶ P.287)、「登録内容一覧画面/登録内容詳細画面のその他のサブメニュー」(▶ P.288) をご参照ください。

# 選択された日付の日付サブフォルダの表示

- 1 登録内容一覧画面(▶ P.281)
  - データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」に選択された日付の日付サブフォルダがある場合、保存されているムービー/フォトの件数が登録内容一覧画面の先頭に表示されます。
- 2 ムービー/フォトの件数を選択→・(ジャンプ)→「ムービー」/「フォト」→・
- ■お知らせ
- 「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」のどちらか一方にのみ、選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、操作2で(ジャンプ)を押すと、ムービー/フォト選択画面は表示されずに、ムービーまたはフォトの一覧が表示されます。

# スケジュール/記念日/タスクリストの削除

登録内容一覧画面(▶ P.281)

スケジュール/記念日/タスクリストを登録している登録内容一覧画面を表示した場合

2 スケジュール/記念日/タスクリストを選択→@(サブメニュー)→ 「削除]

3	1件削除	<b>▶P.36</b> 「■ 1件削除」
	選択削除	▶ <b>P.36</b> 「■ 選択削除」
	期間指定削除	期間を指定して期間内のスケジュールをすべて削除 操作2で記念日/タスクリストを選択した場合、「期間指定削除」は選択できません。  ● (編集)→開始日付を入力→ ● → ● (編集)→終了日付を入力→ ● → ● (編集)→ [削除する] → ロック No. を入力→ ●  ・ 繰返し設定により登録されたスケジュールが指定した期間内に存在する場合は、元のスケジュールと、繰返し設定により登録されたすべてのスケジュールが削除されます。 ・ 開始日付/終了日付を入力する画面で ● (カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。
	全件削除	▶ P.36「■ 全件削除」

### スケジュール/記念日/タスクリストを登録していない登録内容一覧画面を表示した場合

2 @ (サブメニュー) → [削除]

3	スケジュール	スケジュールを削除 ・削除する方法については、「スケジュール/記念日/タスクリストを登録している登録 内容一覧画面を表示した場合」(▶ P.286)をご参照ください。
	記念日/タスクリスト	タスクリストまたは記念日を削除 ▶ <b>P.36</b> 「データの削除」

## カレンダーの休日/平日の設定

## 1 カレンダー(▶ P.281)→@(サブメニュー)→[休日設定]

_		
2	カレンダーで設定	休日/平日の切替
		🔷 で日付を選択→ 🔳 (切替)
	曜日で一括設定	期間を指定して休日/平日を設定
		■ (編集)→期間(開始年月)を入力→ ■ → ■ (編集)→期間(終了年月)を入力
		→ ● → ●(OK)→ 🗘 で曜日ごとに休日/平日を設定→ ● →[平日]/[休日]
		• 設定の最後で「平日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平
		日の設定に従います。
		「休日」を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定にか
		かわらず、そのまま休日となります。

#### ■お知らせ

- お買い上げ時は、「国民の祝日」が休日に設定されています。
- 春分の日および秋分の日は計算によって算出されたもので、実際とは異なる場合があります。

## カレンダーのその他のサブメニュー

1 カレンダー(► P.281) → (P.281) → (P.281)

_			
2	日付検索	日付を入力→ < カレンダーで日付が選択されます。	
	表示切替	「1ヶ月表示」「2ヶ月表示」「半年表示」「サムネイル表示」からカレンダーの表示方法を選択	
	記念日·誕生日	カレンダーに記念日アイコン/誕生日アイコンを表示 [表示する]/[表示しない]	
	削除	スケジュール:スケジュールを選択削除/期間指定削除/全件削除 記念日:記念日を選択削除/全件削除 タスクリスト:タスクリストを選択削除/全件削除 ▶ P.36「データの削除」 ▶ P.286「スケジュール/記念日/タスクリストの削除	
	誕生日一覧	選択中の日付がある月の誕生日を一覧表示	

### 登録内容一覧画面/登録内容詳細画面のその他のサブメニュー

### 型録内容一覧画面/登録内容詳細画面(▶ P.281)→@(サブメニュー)。

日付検索	日付を入力→● 入力した日付の登録内容一覧画面が表示されます。
修正	上書修正:スケジュール/記念日/タスクリストを上書きして修正 コピーして修正:スケジュール/記念日/タスクリストをコピーして修正 ・ 修正方法については、「スケジュールの新規登録」(▶ P.282)、「記念日の新規登録」 (▶ P.284)、「タスクリストの新規登録」(▶ P.284)をご参照ください。
一覧	スケジュール一覧: スケジュールを一覧表示 記念日一覧: 記念日を一覧表示 タスクリスト一覧: タスクリストを一覧表示  • 表示された一覧で項目を選択して (●) (表示)を押すと、スケジュール/記念日/タスクリストの詳細画面を表示できます。
フォト/ リスト表示切替	フォト表示: 登録内容一覧画面をフォト表示 リスト表示: 登録内容一覧画面をリスト表示
シーン表示設定	▶ P.60 「シーン表示設定」
登録件数	スケジュール/記念日/タスクリストの登録件数を表示  • シークレットが設定されたデータの登録件数は、「シークレット(M431)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます(配の右に表示されます)。
Eメールへ添付	<ul> <li>1件添付:スケジュール/タスクリストを1件添付 「添付する] 選択添付:複数のスケジュール/タスクリストを選択して添付 スケジュール/タスクリストを選択→ ● (選択)→ ● (添付)→[添付する]</li> <li>「選択添付」の場合の選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37)をご参照ください。</li> <li>「選択添付」では、スケジュール/タスクリストを一度に10件まで選択して添付できます。</li> <li>「選択添付」では、スケジュールとタスクリストを同時に選択することはできません。</li> <li>スケジュール/タスクリストに画像が登録されている場合、「添付する」の代わりに「画像を付加する」/「画像を付加しない」/「添付しない」を選択します。</li> <li>スケジュール/タスクリストをVCalendarデータとして添付したEメール作成画面が表示されます。</li> <li>アアイル名については、「ファイル保存」(▶ P.154)の「■ お知らせ」をご参照ください。</li> </ul>
赤外線送信	選択しているスケジュールなどを赤外線通信で送信 ▶ P.249 「赤外線送信」
ファイル保存	スケジュール/タスクリストの内容をデータフォルダに保存 ▶ <b>P.154</b> 「ファイル保存」

#### ■お知らせ

- 誕生日を選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「修正」「Eメールへ添付」「赤外線送信」「ファイル保存」は表示されず、「削除」は選択できません。
- 記念日を選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「Eメールへ添付」「赤外線送信」「ファイル保存」は表示されません。
- タスクリストを選択した場合には、登録内容一覧画面のサブメニューに「完了チェック設定」が表示されて、選択できます。

## Myスケジュール

Myスケジュールは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ(BREW®)です。W43CA本体内にアプリがない場合は、ダウンロード画面が表示されます。画面の操作方法に従い、アプリをダウンロードしてください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。スケジュールデータはネットワーク上のストレージサーバに保存したり、そこから読み出してきたりすることができます。またMyスケジュールは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。

Mvスケジュールに登録できる件数は最大200件です。

### 1 待受中に(●)→ [時計/カレンダー] → [Myスケジュール]

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

- (メニュー):Mvスケジュールのメニュー機能(▶ P.289)を表示
- (プ) (**週表示**):週表示に切り替え (詳細):選択された日付に登録されている内容を表示
- (★):前月を表示
  ★:翌月を表示
  (基別):選択されている日付の内容を非表示/表示

### 2 日付を選択して (詳細)

でタブの切り替えができます。

予定	情報サイトからのお知ら せを選択した場合	<ul><li>●(詳細)→[OK]</li><li>情報サイトに接続</li></ul>
	誕生日を選択した場合	<ul> <li>● (詳細)→[メールをする] / [電話をする]</li> <li>メールをする: 誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信する</li> <li>P.64 「新規作成」</li> <li>電話をする: 誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信する</li> <li>▶P.42 「電話をかける」</li> </ul>
	予定を選択した場合	<ul> <li>● (詳細)</li> <li>予定の内容を表示</li> <li>• [URL]を選択して ● (選択)を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。</li> <li>• ● (メニュー)を押すと、Myスケジュールのメニュー機能(▶ P.289)を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、予定の内容を編集できます。編集方法は「■Myスケジュールのメニュー機能」の「新規作成」の「予定」をご参照ください。</li> </ul>
日記	登録した日記の内容や画像を表示  「URL」を選択して ● (詳細)を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。  ・ 回(メニュー)を押すと、Myスケジュールのメニュー機能(▶ P.289)を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。編集方法は「■ My スケジュールのメニュー機能」の「新規作成」の「日記」をご参照ください。	
アルバム	「Myアルバム投稿」(▶ P.2	290)で登録した画像を表示
(天気アイコン)	「天気エリア設定」(▶P.29	90)で設定した地域の天気を表示

#### お知らせ

- 待受中に → 「Myスケジュール」を選択 → (起動)と操作してもMyスケジュールを起動できます。
- Myスケジュールのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- 「メモリリセット(M462)」「EZアプリリセット(M463)」「オールリセット(M464)」を行うと、本アプリは削除されます。削除された場合は、待受中に(●)→「時計/カレンダー]→「Myスケジュール」と操作すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。アプリを削除した場合、登録した内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

### ■ Myスケジュールのメニュー機能

Myスケジュールの各画面で®(メニュー)を押すと、次のようなメニューを表示することができます。 各画面によって表示されるメニューの項目は異なります。

情報更新		最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映	
新規作成	予定	予定を新規登録(◆:「基本」/「詳細」タブを切り替え)	
		項目を選択して ● (選択)→内容を入力→ ⑩ (登録)→[はい]	

	i	
新規作成	日記	日記を新規登録(・・「基本」/「詳細」タブを切り替え) 項目を選択して ● (選択)→内容を入力→ ● (登録)→[はい]  「日記」に登録できる画像は、本体内データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしの「.jpg」データになります。多数できる画像のサイズは「壁紙 240×320」サイズになります。  ・ 登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。
	メモ	メモを新規登録(・・:「基本」/「詳細」タブを切り替え) 項目を選択して ● (選択)→内容を入力→ 回(登録) • メモを新規登録すると、メモ一覧に登録したメモのタイトルと選択 したアイコンが表示されます。
	Myアルバム投稿	アルバムに画像を登録(・・:「基本」/「詳細」タブを切り替え) 項目を選択して ● (選択)→内容を入力→ ● (投稿)→[OK] ・「Myアルバム投稿」に登録できる画像は、本体内データフォルダの 「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権なしの「.jpg」 データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙 240×320」 サイズになります。 ・ 登録するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集		登録したデータを編集
削除		選択しているデータを削除
休日設定/化	休日解除	選択した日付を休日に設定/解除
その日のメ-	ール	ストレージサーバに保存されているその日のメールの一覧を表示
日記一覧		「新規作成」で登録した日記が並んだ日記一覧を表示  ● (選択):選択した日記の内容を表示  ・ (メニュー): Myスケジュールのメニュー機能を表示  ・ 日記の内容を表示した画面で「URL」を選択して・(詳細)を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。  ・ メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。 編集方法は「新規作成」の「日記」をご参照ください。
メモー覧		「新規作成」で登録したメモが並んだメモ一覧を表示  ● (選択): 選択したメモの内容を表示  ● (メニュー): Myスケジュールのメニュー機能を表示  • メモの内容を表示した画面で「URL」を選択して ● (選択)を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。  • メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できます。 編集方法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。
Myページ		ブラウザを起動しMyページトップへジャンプ
各種設定	月/週表示設定	Myスケジュールの起動時に表示する画面を「月表示」/「週表示」から選択して 回 (保存)
	天気エリア設定	天気を表示するエリアの設定
	配色パターン設定	画面の配色パターンを7色から選択して 回(保存)
	カレンダー開始曜日設定	カレンダーの週の始まりを「日曜日始まり」/「月曜日始まり」から選択して 回 (保存)
	履歴削除設定	「タイトル入力履歴」/「場所入力履歴」/「URL入力履歴」/「Myスポットリスト」から削除する履歴を選択
	通信確認画面設定	「通信する毎に確認する」/「毎回は確認しない」から選択して ―(保存)
	読み込み	本体内データフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータを選択して、 $My$ スケジュールにコピーして保存する
	書き出し	選択されている日付のMyスケジュールのデータをデータフォルダの「PIM情報」フォルダにコピーして保存する
	アプリバージョン情報	バージョン情報を表示
アプリ終了		Myスケジュールを終了
		<u></u>

■OFF 毎日 0:00 20FF 毎日 0:00

30FF 毎日 0:00

75-4 01 ● 毎日

圆 11時25分

▶ アラーム音1

■ P5-A画像 ■ 23-2"設定OFF Ø アラーム優先OFF 

48.TE

ON/OFF

### アラーム

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせすることができます。 最大5件まで登録できます。

### 1 待受中に(■)→ 「時計/カレンダー]→「アラーム]

アラーム一覧画面には「ON/OFF設定 | 「繰返し指定 | 「アラーム時刻 | が表示 されます。

2 アラームを選択→(●)(表示)→777(修正)

アラーム編集画面で、任意の項目を編集/設定した後で「一(登録)を押すと、その 時点で登録されます。

▶ P.291「■アラームの入力項目」

3 (登録)

アラームを登録すると、自動的にONになります。

■ アラームの入:	■ アラームの入力項目				
項目	説明				
剩 繰返し指定	毎日:毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす 曜日指定:指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 曜日を選択→◆で「設定」/「解除」→・● ※「設定」を 1 つも選択せずに・● を押すと、エラーメッセージが表示されます。 平日:カレンダーで設定した平日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 休日:カレンダーで設定した休日のアラーム時刻にアラームを鳴らす 1 回のみ:アラーム時刻になったら一度だけアラームを鳴らす				
◉ 時刻入力	00時00分~23時59分				
<b>ル</b> アラーム	固定メロディ/データフォルダからアラーム音を選択  • 着うたフル®/LISMO Music Storeで購入した着うたフル®をアラーム音に設定した場合、アラーム画像にお買い上げ時に用意されている画像以外を登録することはできません。 また、スヌーズを設定することはできません。				
■ アラーム画像	アラーム画像: お買い上げ時に用意されているアニメーションを表示 データフォルダ: データフォルダ内の選択できるデータから選択 フォト撮影: フォトを撮影して登録 ムービー撮影: ムービーを撮影して登録				
™ スヌーズ設定	OFF/1分/2分/3分/4分/5分/10分から選択				
圏 アラーム優先	<b>優先する</b> :「マナーモード」が設定中であっても、「アラーム(M27)」の設定に従う				

#### ■お知らせ

■ メモ

アラームの音量、バイブレータ、LED設定は「アラーム(M27)」の「音量(M271)」「バイブレータ(M272)」「LED 設定(M273)」に従います。

優先しない: 「マナーモード」設定中は、それに従ってアラームを鳴らす

- オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキーを押すかアラーム鳴動後、ロックNo.を入 力する画面が表示されます。
  - ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。

全角20/半角40文字以内

- ※「遠隔オートロック(M413)」の「本体ロック解除」を無効に設定して遠隔操作でオートロックをかけた場合は、 ロックNo.を入力する画面は表示されず、アラームの内容を表示できません。
- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源は ONのままになります。(電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合があり ます。) ただし、次の場合は著作権のあるデータをアラーム音・アラーム画像に設定しても再生されず、お買い上げ時 に用意されたデータ(アラーム音1・アラーム画像)で再生します。
  - · au ICカードが挿入されていない場合
  - 「入力要否設定(M472)」のPIN1が「入力必要」に設定されていた場合
  - · 異なるau ICカードが挿入されていた場合
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- スヌーズ設定されたアラームに、着うたフル®/LISMO Music Storeで購入した着うたフル®をアラーム音として 設定し直した場合、スヌーズ設定はお買い上げ時の内容に戻ります。

- 着うたフル®/LISMO Music Storeで購入した着うたフル®をアラーム音に設定した場合、アラームの鳴動時間である約1分を超えても、1曲が終了するまで再生されます。約1分に満たない曲は繰り返して再生され、約1分を超えたところで、その曲が終わるまで再生されます。
- お買い上げ時に用意されている画像以外を登録したアラームに、着うたフル®/LISMO Music Storeで購入した 着うたフル®をアラーム音として設定し直した場合、アラーム画像はお買い上げ時の内容に戻ります。
- アラームのON/OFF設定

アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で® (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

- アラームを設定した時刻になると
  - ・約1分間(固定)アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すとアラームは停止します。
  - ・アラームが停止した後アラームの内容が表示されますが、約5分間何も操作しないと、自動的に待受画面またはアラーム鳴動前の画面に戻ります。

#### • スヌーズを設定すると

スヌーズとは、いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、再びアラーム音が鳴る機能のことです。 設定した間隔で最大6回まで、アラーム音が鳴動します。

アラームの鳴動中やアラームを一時停止させた後、(*▽▽▽*)を1秒以上長押しすると、スヌーズ設定を解除できます。また、待受画面でスヌーズお知らせアイコンを選択して(**○**) (解除)を押しても、スヌーズ設定を解除できます。

- ※スヌース設定を「1分」に設定した場合、アラームの鳴動時間が約1分(固定)であるため、アラーム鳴動時に放置すると、約6分間、連続してアラームが鳴動します。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、別のアラームの起動時刻になったときは、そちらが優先されます。その場合、スヌーズ設定は破棄されます。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、次の操作を行うと、スヌーズ設定は破棄されます。
  - ・「時刻補正(M54)」の「手動時計」で時刻の変更
  - ・「アラーム」で該当するアラームの修正や削除、ON/OFF変更
  - また、電源OFF、機能リセット、オールリセットを行っても破棄されます。
- アラームを同時刻に設定した場合の優先順位

「アラーム」(▶P.291)、「スケジュール」(▶P.282)のスケジュールアラーム、「タスクリスト」(▶P.284)のタスクリストアラームを同時刻に設定した場合の優先順位は次の通りです。

- ① タスクリストアラーム② スケジュールアラーム③ アラーム(1回のみ>曜日指定>平日または休日>毎日)※同時刻に複数のアラーム(スケジュールアラーム/タスクリストアラームを含む)が設定されていて起動できなかったアラームが存在する場合や、スヌーズ設定中に破棄されたアラームが存在する場合、破棄されたアラームがある旨のメッセージと破棄されたアラームの種類が表示されます。
- アラームに含まれる電話番号を利用するには

アラーム編集画面で®(削除)→[削除する]と操作すると、お買い上げ時の内容に戻ります。

### カウントダウンタイマー

### カウントダウンタイマーの設定

最大60分(1秒単位)のカウントダウンタイマーを3件設定できます。

- 1 待受中に → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]3件のカウントダウンタイマーが表示されます。
- 2 カウントダウンタイマーを選択→ (設定)

3	時間設定	カウント時間を入力 • 1 秒~60分00秒の間で設定できます。
タイマーアラーム音 固定メロディまたはデータフォルダ内の登録可能なデータか		固定メロディまたはデータフォルダ内の登録可能なデータからアラーム音を選択
タイマーアラーム画像 固定画像およびデータフォルダ内の登録可能な画像から選択する たはムービー撮影して登録		固定画像およびデータフォルダ内の登録可能な画像から選択するか、フォト撮影またはムービー撮影して登録

4 四(登録)

### カウントダウンタイマーの利用

- 1 待受中に → [時計/カレンダー] → [カウントダウンタイマー]
- 2 カウントダウンタイマーを選択→ (開始)

計測を開始します。

設定した時間が経過すると、約1分間(固定)、タイマーアラーム音やバイブレータが鳴動します。 タイマーアラーム音を途中で止めるには、いずれかのキーを押します。

計測中に ● (停止)で一時停止、 ● (再開)で計測を再開できます。

計測中または一時停止中にリセットするには、🝘 (リセット) または 🗐 を 1 秒以上長押しします。

#### ■お知らせ

- 計測中に電源OFF、「機能リセット (M461)」「メモリリセット (M462)」「オールリセット (M464)」した場合は、カウントダウンタイマーは破棄されます。
- 設定時間を経過した時に通話中の場合は、通話終了後にタイマーアラーム音が鳴ります。
- タイマーアラームの音量/バイブレータ/LEDは、「カウントダウンタイマー(M29)」の設定に従います。
- マナーモードを設定している場合は、マナーモードの設定が優先されます。
- 計測中/一時停止中にできた押すと、待受画面を表示して他の機能が使えます。待受画面にはカウントダウンタイマー計測中を示するが表示されます。

## ストップウォッチ

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のスプリットを記録できます。

- 1 待受中に → [時計/カレンダー] → [ストップウォッチ]5件の計測時間の一覧画面が表示されます。
- 2 (開始)
  - ── (SPLIT) を押すと、スプリットを記録します。

計測中に ● (停止)で一時停止、 ● (再開)で計測を再開できます。

(リセット)または
を1秒以上長押しすると、計測中の記録を破棄します。

#### ■お知らせ

- 計測したスプリットが5件を超えると、もっとも古いスプリットから削除されます。
- 60分の計測範囲を超えると、自動的に計測を停止します。

## ストラア・タッッチ SPLIT 1: 00′ 00″ 00″ 00 2: 00′ 00″ 00 3: 00′ 00″ 00 4: 00′ 00″ 00 5: 00′ 00″ 00

## EZテレビ 番組ガイド

EZweb契約要

「EZテレビ 番組ガイド」は、赤外線通信機能を利用したリモコン機能だけでなく、VTRの録画設定や様々な番組の検索やガイドを見ることができます。

## EZテレビ 番組ガイドの起動

1 **待受中に** → [アクセサリ] → [EZテレビ 番組ガイド] EZテレビ 番組ガイドのメニューが表示されます。

#### ■お知らせ

- リモコン操作する場合は、W43CAの赤外線ポート(▶P.248)をテレビなどのリモコン受信部に水平に向けて操作してください。
- 操作する機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

### EZテレビ 番組ガイドではこんなことができます!

「EZテレビ 番組ガイド」では、無料でお使いいただけるメニューと、EZテレビ会員登録してお使いいただけるメニューがあります(有料)。







項目	説明
番組表の閲覧	地上波放送(Gガイドモバイル対応)、BS、スカパー!の番組表の閲覧ができます。
リモコン	テレビ、ラジオ、DVD、スカパー!のチューナーを操作するリモコンとしてお使いいただけます。
関連情報の入手	番組関連情報や放送局のサイトに一発でジャンプできます。
番組お知らせメール (デラックス*1)	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。
番組カレンダー (デラックス*1)	EZテレビ番組上のカレンダーに気になる番組を登録しておくことができます。
番組サーチ (デラックス*1)	タレント名やキーワードから番組を検索できます。
番組録画予約 (デラックス*1)	ダウンロードした番組表から対応機器に録画予約を転送することができます。**2
遠隔録画予約 (プレミアム*1)	外出先からも対応機器*2に対して録画予約

- ※1 デラックス、プレミアムは有料サービスです。
- ※2 詳細機種名は、「EZテレビサイト」でご確認をお願いいたします。 《アクセス方法》 EZトップメニュー $\rightarrow EZ$ サービスで探す $\rightarrow EZ$ テレビ

#### ■お知らせ

• EZテレビの番組表はテレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。

## モバイル辞典

モバイル辞典には、以下の辞典が収録されています。

収録コンテンツ	収録単語数	出版社	収録コンテンツ	収録単語数	出版社
デイリーコンサイス 英和辞典	約77,000語	三省堂	とっさのひとこと	約8,000例文	DHC
デイリーコンサイス 和英辞典	約70,000語		ビジネスキーワード	約900語	日経BP
デイリーコンサイス 国語辞典	約70,000語		スポーツ用語辞典	約3,000語	エナジー

### 辞典の選択

### 1 待受中に → [アクセサリ] → [モバイル辞典]

辞典選択画面が表示されます。

©Sanseido Co.,Ltd. 1997 ©Sanseido Co.,Ltd. 1997 ©Sanseido Co.,Ltd. 2000

©lchiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005

©日経BP社

©Shinichi Ogura 2004

●モノイル辞典 コーディリーンサイス軍務神会 ニーディリーンサイ和軍務神会 ニーディリーンサイ和軍務神会 ニーピーン・エーデー ニープー・エーデー エープー・エーデー エープー エープー・エーデー エープー エープー・エーデー エープー・エーデー エープー エー エープー エー

《辞典選択画面》

選択した辞典のトップメニューが表示されます。

※右の画面は、デイリーコンサイス英和辞典の場合です。

デイリーコンサイス英和辞典/デイリーコンサイス和英辞典/デイリーコンサイス国語辞典では、トップメニューで「ガイド」を選択すると、略語や記号などの解説を表示できます。また、辞典の内容を表示する画面で (メニュー)→[ガイド]と操作しても、ガイドを表示できます。

©Sanseido Co.,Ltd. 1997



《辞典のトップ メニュー》

## 見出し語検索

デイリーコンサイス英和辞典/デイリーコンサイス和英辞典/デイリーコンサイス国語辞典/ビジネスキーワード/スポーツ用語辞典では、見出し語から検索できます。

#### ■お知らせ

- ビジネスキーワードでは、トップメニューで「読みから探す」を選択してください。 スポーツ用語辞典では、「日本語から探す」「英語から探す」を選択してください。
- 1 辞典のトップメニューを表示(▶ P.295)→[見出し語検索]
- 2 調べたい言葉を入力

ひらがなは10文字まで入力できます。 英単語は20文字まで入力できます。 あてはまる候補が一覧に表示されます。 入力の途中でも候補から選択できます。 ※「2タッチ入力」(▶ P.52)は利用できません。

3 (\*)で調べたい言葉を選択→● (選択)



@Sanseido Co..Ltd. 1997

#### ■お知らせ

- 操作2で回(メニュー)→[文字入力から貼付]と操作すると、文字入力画面が表示されます。
   文字入力サブメニュー(▶ P.53)で「貼り付け」を選択すると、貼り付けリストの内容を入力できます。
- 操作3の後、辞典の内容を表示する画面で®(メニュー)→[貼付リストへコピー]→開始位置を選択→⑥→範囲を指定→⑥と操作すると、選択した内容を貼付リストにコピーできます。
   ※コピーできない内容は、⑩→「他」のように置き換えられるか、削除されます。
- 操作3の後、辞典の内容を表示する画面で成句がある場合は (成句)を押すと、成句の一覧が表示されます。 成句を選択して (選択)を押すと、成句の詳細が表示されます。

### 例文検索

とっさのひとことでは、例文をキーワードで検索できます。

- 1 とっさのひとことのトップメニューを表示(▶ P.295)→[例文検索]
- 2 調べたい例文のキーワードを入力→ (検索) 英単語は20文字まで入力できます。 該当する例文の一覧が表示されます。
- 3 例文を選択→ (選択)

## 場面から探す/項目から探す

とっさのひとこと/ビジネスキーワードでは、見出しを次々と選択することにより、検索できます。

- 1 辞典のトップメニューを表示(▶ P.295)→[場面から探す]/[項目から探す]
- 2 見出しを選択→ (選択)調べたい項目にたどり着くまで、操作2の操作を繰り返します。

### ヒストリー

少し前に調べた項目を一覧から選択できます。

- 1 辞典のトップメニューを表示(▶ P.295)→「ヒストリー]
- 2 項目を選択→ (選択)

#### ■お知らせ

- ヒストリーは、辞典ごとに50件記録されます。50件を超えると、古いヒストリーから自動的に削除されます。
- ヒストリーの一覧画面で回(メニュー)→[ヒストリー削除]→[はい]と操作すると、表示中のヒストリーをすべて削除することができます。

### 設定

1 辞典選択画面(▶ P.294)→<sup>®</sup>(設定)

2	文字サイズ設定	辞典の内容を表示する文字サイズを設定 [大]/[中]/[小]  ◆ 辞典の内容を表示する画面で((メニュー)→(文字サイズ設定)と操作しても設定できます
	利用辞書を保持	「する」を選択すると、モバイル辞典の起動時に前回利用した辞典を表示 [する]/[しない]
	モバイル辞典について	モバイル辞典のバージョン情報を表示

### フォトミキサー

テンプレートを利用して簡単に画像とメッセージを入れたアニメーションを作成できます。 テンプレートは、3種類用意されています。

お買い上げ時に用意されているテンプレート以外に、ダウンロードしたテンプレートも利用できます。

- 1 待受中に → [アクセサリ] → [フォトミキサー]
   テンプレートの一覧が表示されます。
   (再生):テンプレートを再生
- 2 テンプレートを選択→●

#### タイトルを入力する場合

3 タイトル入力欄を選択→ (編集) →タイトルを入力→ 全角20/半角40文字まで入力できます。

#### 画像を選択する場合

4 画像選択欄を選択→● (編集)

5	データフォルダ	データフォルダ内の編集可能な画像から選択 フォルダ/サブフォルダを選択→ ● (詳細)→データを選択→ ● → ◆ で表示する場所を選択→ ●  • VGA (640 × 480) (480 × 640)、SXGA (1280 × 960) (960 × 1280)、 UXGA (1600 × 1200) (1200 × 1600)、ワイド(1600 × 960) (960 × 1600) サイズのJPEG画像は、表示中に ● (+)を押すとズームイン、 ● (ー)を押すとズームアウトできます。  • 画像表示中に ② を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。
	フォト撮影	フォトを撮影して登録
	設定解除	画像の登録を解除

6 画像選択欄の数だけ操作4~5を繰り返す

#### コメントを入力する場合

- 7 コメント入力欄を選択→ (編集) →コメントを入力→ 
  入力できる文字数はテンプレートによって異なります。
- 8 文字色選択欄を選択→ (編集)→ で文字色を選択→ 文字色は、24色から選択できます。 (169色)を押すと、169色から選択できます。
- 9 **背景色選択欄を選択→ (編集) → ◆ で背景色を選択→ ●** 背景色は、24色から選択できます。 例 (169色)を押すと、169色から選択できます。
- 10 コメント入力欄/文字色選択欄/背景色選択欄の数だけ操作7~9を繰り返す
- 11 □ (確定)→□ (サブメニュー)

12	再生	フォトミキサー作品を再生
	保存	フォトミキサー作品を保存  • データフォルダ内の「フォトミキサー」フォルダの「コレクション」フォルダに保存されます。 操作 で (確定)を押した後に (保存)を押しても、保存できます。
	登録	フォトミキサー作品を保存した後、登録先選択メニューを表示
	最初からやり直し	編集内容を破棄して最初からやり直し
	Eメールへ添付	フォトミキサー作品を保存した後、Eメールに添付  • Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶ P.64)をご参照ください。  • □□■■が付いたテンプレートで作成したフォトミキサー作品をEメールへ添付する場合、サイズが大きいため送信先で再生できない場合があります。  • 対応機種をauのホームページでご確認のうえ、ご利用ください。

#### ■お知らせ

- テンプレートの編集も、同様の操作で行います。
- 選択した画像を付けた際に、フォトミキサー作品の容量が100KBを超える場合や、テンプレートの指定容量を超えた場合は、サイズオーバーのため変換できません。
- ダウンロードしたテンプレートは、データフォルダ内の「フォトミキサー」フォルダの「テンプレート」フォルダに保存してください。「ユーザーフォルダ」にテンプレートを移動すると、操作1のテンプレートの一覧に表示されず、フォトミキサーで利用できません。
- 作成するフォトミキサー作品のサイズが120×120ドットを超える場合、またはテンプレートの拡張子が「.mqf」の場合には、テンプレートの一覧やフォトミキサー作品を作成中の画面に \*\*\* が表示されます。
- 選択可能な画像は次の通りです。
  - 横480×縦480サイズまでのJPEG
  - ・横640×縦480または横480×縦640サイズまでのPNG
  - ・VGA(640×480)(480×640)、SXGA(1280×960)(960×1280)、UXGA(1600×1200)(1200×1600)、ワイド(1600×960)(960×1600)サイズのJPEG

### 壁紙エディター

複数の画像を貼り付けて、オリジナルの壁紙を作成できます。

- 1 待受中に → [アクセサリ] → [壁紙エディター] → ●
- 2 (サブメニュー) → [背景色] → �️で背景色を選択→ ◉ → [はい]

24色から背景色を選択できます。

- (169色)を押すと、169色から選択できます。
- ③ (選択) → [データフォルダ] / [microSD]

→ (♣) でフォルダ/サブフォルダを選択→ (詳細)

貼り付け可能な画像の一覧が表示されます。

- (で)(表示):選択している画像を表示 (リスト/サムネイル):画像の一覧の表示方法を切り替え
- 4 ♠で画像を選択→ →画像を移動/拡大縮小→
  - (▲):貼り付け位置を移動

(縮小):画像を縮小

◎(拡大):画像を拡大

でご:縦と横を切り替え

- 5 操作3~4を繰り返す
- 6 77 (登録)

作成した壁紙をデータフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存した後、壁紙の上に表示する時計/カレンダーを選択する画面が表示されます。

以降の操作については、「待受画面(M311) | の操作3以降をご参照ください。

#### ■お知らせ

- 背景色は、画像を貼り付ける前に設定してください。画像を貼り付けた後で背景色を設定すると、貼り付けた画像が 背景色で塗りつぶされます。
- 選択可能な画像は次の通りです。
  - ・構120×縦120~構240×縦400サイズまでのJPFGまたはGIF
  - 横160×縦120または横120×縦160サイズのPNG
  - ・VGA(640×480)(480×640)、SXGA(1280×960)(960×1280)、UXGA(1600×1200)(1200×1600)、ワイド(1600×960)(960×1600)サイズのJPEG
- (サブメニュー) → [全解除] → [はい] と操作すると、貼り付けた画像と背景色の設定を解除して操作2の画面に 戻ります。

## ムービーファクトリー

ムービーに、楽しいオープニングやエンディングが追加できます。 2件のムービーを1つに結合することもできます。

- 1 待受中に → [アクセサリ] → [ムービーファクトリー] → → → ムービーの一覧が表示されます。
- 2 ◆でムービーを選択→ (選択)

最大2件のムービーを選択できます。

選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37) をご参照ください。

- ※ 2件選択できるのは、同じ録画サイズのムービーのみです。
- ※ 図が表示されたムービーは選択できません。
- ※ ムービーを1件のみ選択した場合は、操作3で回(確定)を押した後、操作5に移ります。
- ※ microSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているムービーは一覧に表示されません。ムービーファクトリーで編集する場合は、本体内のデータフォルダにコピーまたは移動してください。
- 3 四(確定)

トランジション選択画面が表示されます。

信禾た株台

※ トランジションとはムービーの切り替え時に効果をかけるものです。

5

オープニング選択画面が表示されます。

□ (スキップ)を押した場合は、操作って移ります。

- 6 コラージュ~クロス 再生開始時にオープニングの効果を付加 ◆8種類から選択できます。 なし オープニングの効果を付加しない
- 7

エンディング選択画面が表示されます。

□ (スキップ)を押した場合は、操作りに移ります。

- 8
   コラージュ~クロス
   再生終了時にエンディングの効果を付加

   ●8種類から選択できます。

   なし
   エンディングの効果を付加しない
- 9

メッセージ入力画面が表示されます。

(スキップ)を押した場合は、ムービーが編集され操作
(に移ります。)

10 メッセージを入力→●

全角20/半角40文字まで入力できます。

(**戸**):メッセージの入力をやり直し (**再生**):編集したムービーを再生

11 @ (保存)

データフォルダの「EZムービー」フォルダに新規保存されます。

#### ■お知らせ

- ムービーファクトリーで編集できるムービーは、W43CAで撮影したムービーのみです。
- 操作のでメッセージを入力すると、あらかじめムービーに設定されていたテロップは、新規に保存するムービーからすべて削除されます。
- 編集したムービーの容量が大きすぎる場合は、容量オーバーのため変換できず、データフォルダに保存されません。 トリミングして編集前のムービーを短くするか、トランジション/オープニング/エンディングを「なし」に設定するなどしてください。

トリミング方法については、「トリミング」(▶ P.144)をご参照ください。

- 録画モードが「メールモード」のムービーでも、結合後はEメールで送信できない場合があります。
- トランジション、オープニング、エンディングを選択する画面で四(再生)を押すと、選択しているトランジション/オープニング/エンディングを再生します。回(サムネイル)を押すとサムネイル表示になります。回(リスト)を押すとリスト表示になります。
- 録画モードが「ビデオモード」のムービーにはメッセージを入力できません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーに、トランジション/オープニング/エンディングを付加して15秒を超えた場合には、メッセージを入力することはできません。
- 録画サイズが「高品質M」「高品質L」のムービーを結合したムービーは、メッセージを入力できない場合があります。

### 雷卓

最大8桁の計算を行うことができます。

### 1 待受中に → [アクセサリ] → [電卓]

□:計算前の数値のみをクリア □:オールクリア □ (終了):電卓を終了

#### ■お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- 加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算ができます。 数字を入力した後や計算結果が表示された状態で「+」「-」「×」「÷」のいずれかを2回 押すと、数字と $[+][-][\times][\div]$ が記憶されて[K]と表示されます。



機能の内容ごとにM1~M6、MOおよびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を 簡単に呼び出すことができます。

## 機能設定の方法

機能を設定するには、待受中に
●を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から
◆で選択する方法があります。

ここでは、機能の一覧を表示して
で選択する方法について説明します。

### 「通常着信 (M21)」を選択する場合

1 待受中に → ◆で「機能設定」を選択→ ●機能グループの一覧が表示されます。



■ 通常著信

2Eメール受信 3お知らせ受信 4Cメール受信

- 2 「音/バイブ/LED」の機能グループを選択→●/ 選択できる機能の一覧が表示されます。
- 3 「通常着信」を選択→ / 選択した機能を設定する画面になります。画面下に現在の設定が表示されます。

#### ■お知らせ

- 機能設定で設定できる項目の一覧と、お買い上げ時の設定については、「付録」の「リセット一覧」(▶ P.359)をご参照ください。
- 通話中は、「プロフィール (MO)」以外の機能設定を使用できません。

## 通話料金 (M1)

## 料金照会(EZ接続)(M11)

1 待受中に □ [:]。 [:] → [接続する] EZwebで「確認する」 (▶ P.172) のページを表示します。

## 時間/料金目安(M12)

1 待受中に(■) [1] (2 n ABC)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料 金の目安が表示されます。

#### 前回通話時間/通話料金の目安、累積通話時間/累積通話料金の目安をリセットする場合

#### お知らせ

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート(M14)」の設定倍率表(▶P.302)をご参照 ください。
- 表示可能な最大値(9,999時間59分59秒、99,999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。
- 次のような場合、通話時間/料金は更新されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・通話料無料の電話番号へ発信した場合
  - ・Fメールを送受信した場合

- Cメールを送信した場合
- EZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合

### 通話料金表示(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

## 通話料金レート (M14)

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変更できます。

「時間/料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍率(0.1~9.9までの範囲で入力)で表示します。

1 待受中に
□ □ □ □ □ □ → □ → 倍率を入力
□ → 日ックNo.を入力
□ → 倍率を入力
□

#### ■お知らせ

設定を変更した後の通話についてのみ、「時間/料金目安(M12)」で表示される通話料金の目安の倍率が変更されます。倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。

### ■ 設定倍率表

各料金プランでとに設定の必要がある倍率は次の通りです。お買い上げ時は「1.0倍」になっています。

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL	1.5倍
プランL	1.2倍
プランM	1.4倍
プランS	1.6倍
プランSS	2.0倍
コミコミデイタイムWIN	1.0倍(主に平日昼間にau電話にかけるお客様) 1.5倍(主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様) 3.0倍(主に夜間・土日にご利用になるお客様)
デイタイムプランWIN	2.0倍(主に平日昼間にご利用になるお客様) 4.8倍(主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様)

#### ■お知らせ

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

## PCサイトビューアー通信量目安(M15)

PCサイトビューアー (▶ P.250) の通信量目安の表示とリセットを行います。

#### PCサイトビューアー通信量目安をリセットする場合

### 各種申込(EZ接続)(M16)

1 待受中に 🖜 ҈!。 ҈.......→ [接続する]

EZwebで「申し込む/変更する」のページを表示します。 ご利用には、暗証番号を入力する必要があります。

▶ P.173 「申し込む/変更する」

## 音/バイブ/LED(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・LEDランプの設定を行います。

#### ■マナーモードとの競合について

- マナーモード設定中は、マナーモードの設定内容が「音/バイブ/LED(M2)」の設定内容よりも優先されます。
- マナーモードの設定中に「音/バイブ/LED(M2)」を設定しようとすると、設定内容を再生して確認できない場合があります。再生中に(\*)を押すか、マナーモードを解除してください。

### 通常着信(M21)~カウントダウンタイマー(M29)

「通常着信 (M21)」 「Eメール受信 (M22)」 「お知らせ受信 (M23)」 「Cメール受信 (M24)」 「ニュースフラッシュ受信 (M25)」 「アラーム (M27)」 「スケジュールアラーム (M28)」 「カウントダウンタイマー (M29)」 では音・バイブ・LEDの設定を行います。

### ■ 音量の設定

「通常着信(M211)」を 設定した場合の待受画面の表示	音量	動作
W	ステップダウン	音量5~音量1へと徐々に変化しながら鳴ります。
₹.	ステップアップ	音量1~音量5へと徐々に変化しながら鳴ります。
₩~₩	音量5~音量1	音量5~音量1で鳴ります。
я	消音	着信音は鳴りません。

### ■ メロディの設定

1 待受中に →機能No. ( 32 1 ~ 22 25 ) を入力→ [メロディ]

2	固定メロディ	固定メロディの一覧を表示 <b>固定メロディを選択→</b> ■
	データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示
		フォルダ/サブフォルダを選択→ ● (詳細)→着信メロディを選択→ ●
	EZwebで探す	EZwebに接続して、着信メロディをダウンロード
		• ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.171)をご参照
		ください。

#### ■お知らせ

固定メロディには、あらかじめ次のメロディが含まれています。

·着信音1~9 ·黒電話 ·Je te veux ·Lounge ·Reflection ·Clock Work ·Celtic Dance ·Fiord

#### ■ バイブレータの設定

着信音/着信メロディ/アラーム音とバイブレータの組み合わせを設定できます。また、バイブレータの振動パターンを設定できます。

2	V+音	着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブレータが振動 [パターン 1] / [パターン2] / [パターン3]
	V→V+音	最初に約15秒間バイブレータのみ振動してから、着信音/着信メロディ/アラーム音と同時にバイブレータが振動 [パターン1]/[パターン2]/[パターン3]
	メロディ同期	設定した着信メロディやアラーム音にバイブを振動させる情報が含まれている場合、メロディに同期してバイブレータが振動 ※ 着信メロディ/アラーム音がバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブレータは「パターン 1」で振動します。
	OFF	バイブレータは振動せずに、着信音/着信メロディ/アラーム音が鳴る

LEDランプの点灯色と点灯パターンを設定できます。

#### ■ 鳴動時間の設定

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。

1 待受中に →機能No.( ^2 ~ 2 ~ 5 ) を入力→[時間]

## 待ちうた設定 (M26)

発信相手への呼出音にお気に入りの音楽やメロディを設定できます。

### 操作音(M20)

「キー操作音(M201)」「オープン音(M202)」「クローズ音(M203)」「充電開始音(M204)」「充電終了音(M205)」では各種操作音を5段階の音量または消音に設定します。「オープン音(M202)」「クローズ音(M203)」では「メロディ」を選択できます。

- 2 音量を選択→●

オープン音 (M202)・クローズ音 (M203)の場合

2 [音量]→音量を選択→ ● → [メロディ] → メロディを選択 → ● 3つのメロディパターンから選択できます。

#### ■お知らせ

- マナーモードが「通常マナー」「ドライブモード」「サイレントマナー」に設定されている場合、音は鳴りません。
- マナーモードが「オリジナル | に設定されている場合、オリジナル設定の音量に従って鳴ります。

### スピーカー効果 (M2×1)

スピーカーの出力効果を設定します。

- 1 待受中に 2 \* 1.8
- 2 Normal ステレオワイド効果を付けずに再生 Stereo Wide ステレオで作成されたメロディなどを ステレオワイド効果で再生
  - ※ 音はスピーカーから出力します。イヤホンを抜いて確認してください。
  - ※ 再生中や再生停止中には、上記の表中のアイコンが表示されます。

- スピーカー効果があるデータの種類は次の通りとなります。ただし、データによっては効果がない場合があります。 ・ムービー · 着うた® · 着うたフル® ・LISMO Music Storeで購入した着うたフル®
  - ・CD読み込みデータ SDオーディオ ・EZチャンネルプラスからダウンロードしたデータ ・マルチパックデータ 電子書籍データ
- 項目選択時に(ア) (再生) を押すと、「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」をサンプル再生します。

### イヤホン効果 (M2×2)

イヤホン装着時の音の再生効果を設定できます。

1 待受中に(■) (2 (\*\*) (

2	Normal	HOR	Pops	POP	Club	CLUB	Hall	HALL
	Rock	ROCK	Classic	CLAS	Stadium	STAD		

※ 再生中や再生停止中には、上記の表中のアイコンが表示されます。

#### お知らせ

- 「音出力先(M572)」が「イヤホン+スピーカー」に設定されていると、「イヤホン効果(M2★2)」による再生効果 は無効になります。有効にするには、「音出力先(M572)」を「イヤホンのみ」に設定してください。
- イヤホン効果があるデータの種類は次の通りとなります。ただし、データによっては効果がない場合があります。 ・ムービー ·着うた® ·着うたフル®
  - ·LISMO Music Storeで購入した着うたフル® ·CD読み込みデータ ·SDオーディオ
  - ·EZチャンネルプラスからダウンロードしたデータ マルチパックデータ
  - ・雷子書籍データ
- 項目選択時に「??! (再生)を押すと、「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」をサンプル再生します。

### 3D効果(M2×3)

イヤホン装着時の音の再生を、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音に設定します。

[1] 待受中に(●) [・200 [・\*\*\*] [・300 ] → [設定する] / [解除する]

#### ■お知らせ

- 3D効果があるデータの種類は次の通りとなります。ただし、データによっては効果がない場合があります。 ・アニメ&メロディ ・テキスト&メロディ ・テキスト&アニメ&メロディ ・メロディ ・フォトミキサー
- 3D効果を設定するとデータの再生中や再生停止中に関が表示されます。3D効果を解除するに設定した場合、アイ コンは灰色で表示されます。

### LED設定(M2#)

通話中、データ通信中、着信時、メール受信時などにLEDランプを点灯させるかどうかを設定します。

1 待受中に(●) 2 #

诵話中/诵信中 通話中は水色、GPS測位中は水色、データ通信中は紫にLEDランプが点灯 (M2#1)新着お知らせ 待受中にLEDランプが各固定色で5秒ごとに点滅 (M2#2)• 新着の不在着信/簡易留守メモがある場合 新着のEメールがある場合 新着の伝言お知らせ/着信お知らせがある場合新着のCメールがある場合 • EZチャンネルプラスの番組が更新された場合 • EZチャンネルプラスの番組更新チェックに失敗した場合 FeliCaお知らせ | EZ FeliCaの通信中であることを知らせるためにLEDが点灯 (M2#3)

### 3 「設定する] / 「解除する]

#### ■お知らせ

- 「新着お知らせ (M2#2)」は新着があったときにLEDランプが点滅し続けます。「設定する」に設定すると、連続待 受時間および連続通話時間は短くなります。
- ご利用のEZナビ、EZアプリ (BREW®) によっては、GPSを測位するときにLEDランプが点灯しない場合があります。 315

## メインディスプレイ設定 (M31)

メインディスプレイに表示できる画像の最大サイズは次の通りです。

機能	サイズ(ドット)
待受画面(M311)	横240×縦400
通常着信画面(M313)	横240×縦144
Eメール送信画面(M314)	横240×縦144
Eメール受信画面(M315)	横240×縦144

- ※「待受画面(M311)」で選択できるフォトの最大サイズは、「UXGA 1600×1200」です。それ以外の各機能で 選択できるフォトの最大サイズは、「ワイド壁紙 240×400」です。
- ※表示できる画像の最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択できます。ただし、「通常着信画面(M313)」「Eメール送信画面(M314)」「Eメール受信画面(M315)」にアニメを設定した場合には、表示する部分の選択はできません。

### 待受画面(M311)

待受画面に表示する壁紙を選択できます。

固定壁紙	お買い上げ時に用意されている壁紙から選択 • お買い上げ時には、6種類の壁紙(「アナログ時計」「デジタル時計」「暦/時刻」「街」 「顔あれこれ」「うさぎ型」)が用意されています。
データフォルダ	データフォルダ内の登録可能な画像から選択 フォルダ/サブフォルダを選択→ ● (詳細)→画像を選択→ ● → ◆ で表示する部分を選択→ ●  • VGA(640×480)(480×640)、SXGA(1280×960)(960×1280)、ワイド(1600×960)(960×1600)、UXGA(1600×1200)(1200×1600)の画像を選択した場合は、◆ で待受画面に表示する部分を選択できます。また ● (+)を押してズームイン/ ● (-)を押してズームアウト、 ● で縦と横を切り替えることができます。  • 画像表示中に ● を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。  • 画像表示中に ● を押すと、画面情報を非表示にすることができます。もう一度押すと表示できます。
EZwebで探す	EZwebに接続して、画像をダウンロード  • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.171)をご参照ください。
壁紙なし	続けて待受画面に表示する時計の設定へ移行  • 以降の操作については、「壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合」 (▶ P.306)をご参照ください。

### 壁紙の上に表示する時計/カレンダーを設定する場合

3	カレンダー	カレンダーを待受画面に表示 ▶ P.281 「■ カレンダーの表示内容」
	時計	時計または1行時計を待受画面に表示
	1行時計	• 1行時計を選択した場合、◆で表示する位置を選択して四(登録)を押します。
	時計/カレンダーなし	待受画面に時計/カレンダーを非表示

#### お知らせ

操作3で「時計」を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面が表示されてから約60秒間のみ、秒数が表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。

### 通常着信画面 (M313) ~Eメール受信画面 (M315)

### 1 待受中に ● 3 [1]

2	通常着信画面(M313)	通常着信時に表示される画像を設定
	Eメール送信画面(M314)	Eメール送信時に表示される画像を設定
	Eメール受信画面(M315)	Eメール受信時に表示される画像を設定

_		
3	固定着信画像/ 固定送信画像/ 固定受信画像	お買い上げ時に用意されている画像が再生 (登録)
	データフォルダ	データフォルダ内の登録可能なデータから選択 フォルダ/サブフォルダを選択→ ● (詳細)→データを選択→ ● → ◆ で表示する部分を選択→ ●  ・ムービーまたはアニメを選択した場合は、データを選択して ● を押した時点で設定が終了します。 ・画像表示中に ② を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。もう一度押すと元のサイズに戻ります。 ・画像表示中に ② を押すと、画面情報を非表示にすることができます。もう一度押すと表示できます。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、画像をダウンロード  • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.171)をご参照ください。

### ■お知らせ

- 「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」にムービー・アニメ&メロディ、または着Flashが登録されている場合、 「通常着信画面(M313)」の設定は変更できません。
- 次の場合は、通常着信画面は表示されません。
  - ・「通常着信(M21)」の「メロディ(M212)」にムービー・アニメ&メロディ、または着Flashが登録されている場合
  - ・アドレス帳に画像が登録されていて、さらに「着信画像」もONに設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
  - ・アドレス帳の「着信メロディ」の「通常」にムービーまたはアニメ&メロディが登録されている電話番号から電話がかかってきた場合
  - ・アドレス帳グループに画像が登録されていて、さらに「着信画像」もONに設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
  - アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常」にムービーまたはアニメ&メロディが登録されている電話番号から電話がかかってきた場合

## 着信表示 (M316)

着信時やEメール受信時、また簡易留守メモで応答中/録音中に、通知された電話番号(通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前、画像を画面(メインディスプレイ)に表示するかどうかを設定します。

### 1 待受中に 3 5.9 6.0 → [表示する] / [表示しない]

## 照明(M317)

キー操作時における画面照明の点灯時間を設定できます。また、画面照明の明るさを設定できます。

## 

2	通常照明	通常の操作時の照明を設定 点灯時間を入力→ ●  • 点灯時間を5~60秒の間で設定します。
	メール/EZ照明	EZweb/Eメール/Cメール操作時の照明を設定 点灯時間を入力→ ●  • 点灯時間を5~180秒の間で設定します。
	微灯設定	「通常照明(M317)」「メール/EZ照明(M317)」で設定した点灯時間経過後、低めの明るさで照明が点灯する時間を設定 点灯時間を入力→ ●  • 点灯時間を10~120秒の間で設定します。
	明るさ設定	<ul> <li>画面照明の明るさを設定</li> <li>明るさ5~明るさ1:明るさ5(明るい)~明るさ1(暗い)を設定</li> <li>光センサー:光センサーで周りの明暗を感知して、照明の明るさを自動的に調節</li> <li>●「明るさ5」「明るさ4」に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。</li> <li>●「明るさ2」「明るさ1」「光センサー」に設定すると、電池消耗を抑えることができます。</li> <li>●「光センサー」に設定した場合でも、薄暗い所など周囲の明暗に光センサーが反応しにくいときは、画面照明の調節が機能しないことがあります。また、周囲の明るさによっては、キー操作時に画面照明が多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。</li> </ul>

## サブディスプレイ設定 (M32)

### 1 待受中に 3 2 1 ABG

	192 119 Green Grand	
待受画面 (M321)	サブディスプレイの待受画面に表示するデジタル時計を設定 [デジタル時計 1~4]	
時計表示 (M322)	サブディスプレイに表示するデジタル時計を、12時間表示にするか、24時間表示にするかを設定 [12時間表示]/[24時間表示]	
着信表示 (M323)	着信時やEメール受信時、また簡単留守メモで応答中/録音中に、通知された電話番号(通知がなかった場合は非通知理由)、アドレス帳に登録されている名前をサブディスプレイに表示するかどうかを設定 [表示する]/[表示しない]	
表示方向 (M324)	本体を閉じた状態のサブディスプレイの表示方向(上下)を設定 [方向1]/[方向2]  • (*)を押すと、サンブル画像の方向が変化します。	
点灯時間設定 (M325)	本体を閉じた状態でサイドキーを操作したときのサブディスプレイ照明の点灯時間を設定 点灯時間を入力→ ● ・点灯時間を5~20秒の間で設定します。 ・本体を閉じたときは、約2秒間(固定)点灯します。	
明るさ設定 (M326)	サブディスプレイの画面照明の明るさを5段階で設定  → (*)で明るさを選択→ (・)  ・ (・)を押すと、メインディスプレイが一時的に消灯して、サブディスプレイに設定画面が表示されます。サブディスプレイを見ながら設定してください。 ・本体を閉じた状態で、(・) / (・) で明るさ選択→ (小) と操作しても設定できます。	
正時アニメーション (M327)	毎正時ごと、サブディスプレイにアニメーションを表示するかどうかを設定 [表示する]/[表示しない]	

- 1 待受中に (■) (3 t DEF) (3 t DEF)
- 2 一括設定(M331) 文字サイズ設定の各項目を一括で設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] 各設定項目の文字サイズにない大きさで設定すると、それぞれ最も近い大き さの文字サイズに設定されます。 アドレス帳文字(M332) アドレス帳の文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中] 文字入力(M333) 文字入力時の文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] メール文字(M334) Eメール、Cメールの文字サイズを設定 [大]/[中]/[小]/[極小] EZweb文字(M335) EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定 [大]/[中]/[小]/[細小]/[極小] データフォルダ文字 データフォルダで表示される文字サイズを設定 [大]/[中] (M336)テキストメモ再生文字 テキスト、メモ再生中の文字サイズを設定 [極大]/[大]/[中]/[小]/[極小] (M337)

### 配色設定 (M34)

1 待受中に3 (4 →配色を選択→ ●配色パターンを「ホワイト」「ブラック」「アイボリー」「グレー」から選択します。

## Set Language/バイリンガル (M35)

ディスプレイ表示の日本語表示と英語表示を切り替えます。

1 待受中に (● 3 5 5 → [日本語] / [English]

### オープンエミーロ(M36)

W43CAを開いたときに表示する画像をデータフォルダから選択して設定します。

- 1 待受中に 3 (M)→[ON/OFF設定]→[設定する]/[解除する]
- 2 [画面設定]
- 3 ランダム データフォルダ内に保存されている表示可能な画像を1つ選び繰り返し再生フォルダ指定 データフォルダ内の特定のフォルダを選択して、フォルダ内の画像を1つ選び繰り返し再生 データ指定 データフォルダのデータを指定して再生
- 4 [表示時間設定]→時間を入力→ 画像の表示時間を3~99秒の間で設定できます。

#### ■お知らせ

- オープンエミーロで表示可能なデータの種類については、「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧」(▶P.357)をご参照ください。
- オートロック中または遠隔オートロック中もオープンエミーロで設定したデータフォルダの画像は表示されます。

## ピクト日付表示 (M37)

ディスプレイの右上に表示される日付と曜日の、表示/非表示を設定できます。

1 待受中に 3 7 → [表示する] / [表示しない]

## キー照明 (M38)

1 待受中に 3 8 → [点灯する] / 「点灯しない」

## プライバシー (M4)

### ロックNo.変更(M411)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。 ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。

- 2 現在のロックNo.を入力→

  初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。



### 

#### ■お知らせ

- ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、W43CAに登録された情報の秘密を守るために必要となる重要な数字です。
  - ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、ロックNo.をお買い上げ時の設定から変更してください。
- 設定したロックNo.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。

### オートロック(M412)

電源を入れるたびにW43CAをロックしたり、待受画面で約10秒間操作を行わなかった場合にもう一度ロックするなど、他人の無断使用を防止できます。

#### 再ロックを設定する場合

操作10で「設定する]→ロックNo.を入力→(・)と操作すると、再ロック設定画面が表示されます。

2 [設定する]/[解除する]

「設定する」を選択すると再ロックが設定されます。

#### お知らせ

- オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。 電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
  - ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話 上記の緊急番号へは、番号を入力してでかを押すと、電話をかけることができます。 ※ただし、緊急番号を入力しても、でから押すまでは画面に番号は表示されません。
  - かかってきた電話への対応

着信した電話を受けることができます。

保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。

・電源のONとOFF・「サイドキー操作無効」(▶ P.45)の設定/解除

## 遠隔オートロック(M413)

W43CAを紛失した場合などに、特定の電話からW43CAへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、W43CAを他人が使えないように遠隔操作でオートロックとFeliCaロックをかけることができます。

- 1 待受中に

  「4」

  「3」

  →ロックNo.を入力

  ・

  遠隔オートロックメニューが表示されます。
- 2 [発信元番号一覧] 発信元番号の一覧が表示されます。

機能設定

電話番号は3件まで登録できます。 🕡 🗸 🐷 を押すと、発信元番号の一覧に戻り電話番号を編集できます。

- 電話番号入力画面で<sup>®</sup>(サブメニュー)を押すと、「アドレス帳」「発信履歴」「着信履歴」から電話番号を選択して登録できます。「公衆電話」を選択すると、「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。
   ※データ消去が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。
- 発信元番号一覧で (サブメニュー)を押して、登録した電話番号を「編集」/「削除」することができます。 「削除」では、「1件削除」/「全件削除」が選択できます。
- 4. x€/9U7 → x€/9U7

遠隔オートロックメニューに戻ります。

- 5 [ON/OFF設定]→[設定する]
  - 「発信元番号一覧」が登録されていないと、「設定する」を選択できません。
- 6 [指定時間]→時間を入力→ 1~10分の間で設定できます。
- 7 [着信回数]→回数を入力→●

3~10回までの間で設定できます。

8 [データ消去]→[消去する]/[消去しない]

「消去する」にした場合、遠隔オートロックの起動時に「メモリリセット (M462)」が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

- 発信元番号に「公衆電話」が登録されていると、「消去する」を選択できません。
- 9 [本体ロック解除]→[有効]/[無効]

「有効」に設定した場合、待受中にいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。 「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度設定した条件でW43CAに電話をかけると解除することができます。

#### ■お知らせ

- 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- W43CAの電源が入っていなかったり、サービスエリア外やサービスエリア内でも電波の弱い場所にW43CAがある場合は、遠隔オートロックを起動できません。
- 遠隔オートロックが起動すると、W43CAの電源が自動的にOFFしたあと、もう一度ONになります。
- 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  - ・電源をOFFにした場合
  - · 「遠隔オートロック(M413)」を「解除する」にした場合
  - ・「遠隔オートロック(M413)」の設定を変更した場合
  - 「機能リセット(M461) | 「オールリセット(M464) | した場合
- 次の場合は着信の回数はカウントされません。
  - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  - ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  - ・通話中の割込着信の場合

### ■ 遠隔オートロックをかける

「遠隔オートロック(M413)」で登録した電話から、設定した条件でW43CAへ電話をかけると、オートロックとFeliCaロックした旨のガイダンスが流れオートロックとFeliCaロックを設定できます。

## シークレット(M431)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M431)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

2

表示する	シークレットを設定した情報を表示 ロックNo.を入力→   「(シークレットアイコン)が表示されます。
表示しない	シークレットが設定された情報を非表示 ロックNo.を入力→

#### ■お知らせ

シークレットを設定できる情報

・アドレス帳 (▶ P.56) ・スケジュール (▶ P.283) ・簡易留守メモ (▶ P.273) ・記念日 (▶ P.284) ・通話録音 (▶ P.274) ・タスクリスト (▶ P.285)

• 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」になります。

### アクセス制限(M43)

他人の無断使用を防止するため、様々な機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

アクセス制限(M43)の制限項目一覧が表示されます。

<ul><li>ダイヤル発信制限 (M432)</li></ul>	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、ホットダイヤルを利用しての発信、アドレス帳の登録・修正を制限 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への発信・メモリNo.を利用しての発信(ただし、アドレス帳制限を設定していると、ご利用できない場合があります。) ▶ P.58「メモリNo.の利用」
アドレス帳制限(M433)	アドレス帳を利用したすべての操作を制限
メール制限(M434)	Eメール/Cメールの利用を制限 • メール制限中でも、メールは受信できます。
EZweb制限(M435)	EZwebの利用を制限
EZアプリ制限(M436)	EZアプリの利用を制限
ハロ一制限(M437)	ペア機能、メインメニューなどからのHello Messengerの起動を制限
PCサイトビューアー 制限(M438)	PCサイトビューアーの利用を制限
スケジュール制限 (M439)	カレンダー/スケジュール/タスクリストの利用を制限  • スケジュール制限中は、待受画面に表示したカレンダーに、スケジュール/ 誕生日/記念日のアイコンがすべて表示されません。
データ通信制限 (M430)	データ通信サービスの利用を制限  • データ通信制限中は、「データ通信サービス」(▶ P.344)を利用するための発信はできません。設定を解除してください。

### 3 [設定する]/[解除する]→ロックNo.を入力→●

#### ■お知らせ

「ダイヤル発信制限 (M432)」「アドレス帳制限 (M433)」「メール制限 (M434)」「EZweb制限 (M435)」「EZ アプリ制限 (M436)」「ハロー制限 (M437)」「PCサイトビューアー制限 (M438)」「スケジュール制限 (M439)」の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

## 着信制限 (M44)

2

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信、電話番号を通知できない着信を自動的に拒否できます。 着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

## 1 待受中に 「4」 4 → ロックNo.を入力 → ●

現在の設定が一覧表示されます。

指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否 ON / OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [満信拒否] / [拒否応答 1] ▶ P.314 [■ 指定番号着信拒否の設定」 指定番号一覧: 着信を拒否する電話番号を登録 ▶ P.314 [■ 着信拒否する電話番号の登録] 着信履歴登録: 指定番号一覧に登録している電話番号からの着信を、着信履歴へ登録する/ 登録しないを設定 ▶ P.314 [■ 着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録]
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [拒否応答 2] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答1: 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生 した後、着信を切断 拒否応答2: [発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておか け直しください] というメッセージを再生した後、着信を切断
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否 ON / OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [満信拒否] / [拒否応答 1] / [拒否応答 2] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: [この電話番号からの電話はお受けできません] というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否応答2: [公衆電話からの電話はお受けできません] というメッセージを再生した後、着信を切断
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1] / [簡易留守メモ] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答1: [この電話番号からの電話はお受けできません]というメッセージを再生 した後、着信を切断 簡易留守メモ: [簡易留守メモ] (▶ P.270) で応答
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否 ON/OFF設定: [設定する] / [解除する] 拒否設定: [着信拒否] / [拒否応答 1 ] 着信拒否: 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1: [この電話番号からの電話はお受けできません] というメッセージを再生 した後、着信を切断
全解除	着信拒否のON/OFF設定をすべて解除 ・全解除を行っても、次の設定は削除されません。 ・拒否設定で設定した拒否動作 ・指定番号着信拒否で登録した着信拒否指定番号

#### お知らせ

- 「着信拒否」を選択すると、相手側では呼出音が止まって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- 「アドレス帳登録外」のON/OFF設定が「設定する」の場合、拒否動作で「簡易留守メモ」を選択すると、待受画面に ■が表示されます。同時に「簡易留守メモ」(▶ P.270) が設定されている場合は ■、■、■のように表示されます。

### ■ 着信拒否する電話番号の登録

最大10件の電話番号を登録できます。

2 [指定番号一覧] 登録している着信拒否指定番号の一覧が表示されます。



《指定番号拒否 メニュー》

### 3 番号を選択→™(編集)

登録済みの着信拒否指定番号を選択して<br/>
⑦(編集)を押すと、登録内容を編集/登録できます。<br/>
◎(サブメニュー)→[編集]と操作しても、着信拒否指定番号を編集/登録できます。

### 4 電話番号を入力→ ● (登録)

電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後)に回 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

#### ■お知らせ

- 相手からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。電話番号の通知がない着信を 拒否する方法については、「着信制限(M44)」をご参照ください。
- 緊急電話(110/118/119)は、指定番号着信拒否に登録できません。
- 「割込通話サービス(M64)」をご契約されており、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否できません。
- 「着信制限(M44)」の「アドレス帳登録外」が「簡易留守メモ」に設定されていて、アドレス帳に登録されていない 電話番号から電話があり、その電話番号に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- 「お留守番サービス (M61)」もしくは「着信転送サービス (M62)」の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否指定番号を削除するには

操作3で登録済みの着信拒否指定番号を選択→回(サブメニュー)→[削除]と操作すると、削除できます。

着信拒否番号がアドレス帳に登録されている場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。シークレットが設定されたアドレス帳の電話番号を着信拒否番号に登録した場合、「シークレット(M431)」が「表示しない」に設定されていると、名前ではなく電話番号が表示されます。

#### ■ 指定番号着信拒否の設定

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかどうかを設定できます。

1 指定番号拒否メニューを表示

表示方法については、「■ 着信拒否する電話番号の登録 | (▶ P.314) の操作 むをご参照ください。

- 2 [ON/OFF設定]→[設定する]/[解除する]
- 3 [拒否設定]
- 4 着信拒否 着信動作を行わずに着信を拒否 拒否応答 1 「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、 着信を切断

#### ■お知らせ

 着信を拒否した場合も、待受画面に「配着信あり 1件」と表示されます。ただし、「■ 着信拒否指定 番号からの着信を着信履歴に記録」(▶ P.314) の設定を解除した場合は、表示されません。

### ■ 着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定できます。

🚺 指定番号拒否メニューを表示

表示方法については、「■ 着信拒否する電話番号の登録」 (▶ P.314) の操作

むをご参照ください。

2 [着信履歴登録]→[設定する]/[解除する]

## ハロー着信制限 (M45)

アドレス帳に登録されている相手からのお誘いだけを着信するように制限します。

1 待受中に
6
6
6
7
6
7
8
7
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
8
7
8
8
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

### リセット (M46)

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。 リセットされる内容については、「付録 | の 「リセット一覧 | (▶ P.359) をご参照ください。

#### ■お知らせ

リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットは、本当に必要な場合にのみ行ってください。

### 

機能リセット (M461)	各機能の設定をすべてリセット
メモリリセット (M462)	メモリに記憶された内容をすべて削除  • シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。  • 「EZアプリ設定」(▶ P.227)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュー表示切替」のみは、リセット前の設定が保持されます。
EZアプリリセット (M463)	EZアプリ(BREW®)のメモリをすべて削除 ・「待受EZアプリ設定」「一発起動設定」は「設定OFF」に、「メニュー表示切替」は「アイコン表示大」になります。
オールリセット (M464)	「時間/料金目安(M12)」「PCサイトビューアー通信量目安(M15)」「ティーンズ制限 (▶P.268)」で行うリセット操作、「機能リセット(M461)」「メモリリセット(M462)」 「学習内容リセット(M465)」を一度に行う ・PCサイトビューアーの設定はすべてリセットされます。 ・ロックNo.、ティーンズロックNo.はリセットされません。 ・PINコード(PIN1コード/セキュリティPINコード/署名PINコード)(▶P.14)、「入力要否設定」(▶P.316)はリセットされません。 ・プロフィールの「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレスタイプ1」はリセットできません。 ・EZチャンネルプラスの登録番組一覧(「チャンネルボックス」)の登録内容と番組データはリセットされません。 ・microSDメモリカードの内容はリセットされません。
学習内容リセット (M465)	予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習内容(絵文字/記号の欄の 1 行目)の内容を リセット

### 3 [リセットする]→ロックNo.を入力→ ● → [リセットする]

#### ■お知らせ

- 「メモリリセット (M462)」「EZアプリリセット (M463)」「オールリセット (M464)」を行うと、あらかじめ用意されているEZアプリ (BREW®) はすべて削除されます。「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリ (QUICPay™など) は削除されません。各サービスの提供画面からサービス解除して削除を行ってください。
  - 削除されたサービスダウンロードアプリケーションは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 「メモリリセット (M462)」「オールリセット (M464)」を行うと、あらかじめ用意されている着うたフル®、マルチパックデータは削除されます。
- 着うたフル®を削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。

### PINコード設定(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。 PINコード設定(M47)では、PIN1コード/セキュリティPINコードの変更や、「入力必要」/「入力不要」 の設定、署名PINコードの変更ができます。

### ■ PINコード変更(M471)

PINコード変更の際、現在のPIN1コード/セキュリティPINコード/署名PINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。

▶ P.316 「■ PINコードが一致しなかった場合 |

1 待受中に

4 「?」→[PINコード変更]→[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN]

PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合

PINコード変更入力画面が表示されます。

PIN1コード/セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定」を「入力必要」に設定してください。

### 署名PINコードを変更する場合

取得した証明書の一覧が表示されます。

- 2 変更する証明書を選択→ ●
- 3 現在の署名PINコードを入力→、→新しいPINコードを入力→、
  →もう1度新しいPINコード(確認用)を入力→

  ■
- 入力要否設定(M472)
- 1 待受中に<br/>
  「<br/>
  へいっという。<br/>
  「<br/>
  たいっという。<br/>
  「<br/>
  入力要否設定」
- 2 PIN1 電源ON時などのPIN1コードの「入力必要」/「入力不要」を設定 セキュリティPIN au証明書をダウンロード/更新/送信する際や、au証明書にアクセスした場合のセキュリティPINコードの「入力必要」/「入力不要」を設定
- 3 [入力必要] / [入力不要] → PIN 1 コード / セキュリティPINコードを入力 → PIN 1 コード / セキュリティPINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。 ▶ P.316 「■ PINコードが一致しなかった場合 |

#### ■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、コードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除することができます。

#### PIN1 コードのロックを解除する場合

1 8桁のPINロック解除コードを入力→新しいPIN1コードを入力
→ → →もう1度新しいPIN1コード(確認用)を入力→ ●



#### ■お知らせ

PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.14)をご参照ください。

### 証明書設定 (M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更、au証明書の取得などが行えます。

### 1 待受中に ( 4 8 5 11 8 5 11 ) ( 8 5 11 ) ( 8 5 11 )

2		4"1. — 1" 10.   1" — TOP TO 1"   1"   1"   1"   1"   1"   1"   1"
	au証明書取得	<mark>ダウンロード</mark> :au ICカードにau証明書をダウンロード
	(M481)	<ul><li>(はい)→セキュリティPINコードを入力→</li><li>(確定)→</li></ul>
		セキュリティPINコードの「入力要否設定」を「入力不要」に設定している場合は、セ
		キュリティPINコードの入力は必要ありません。
		• セキュリティPINコードを3回連続して間違えると、PINコードにロックがかかります。
		PINロック解除コードを入力して新しいセキュリティPINコードを設定してください。
		利用者規約:利用者規約を表示
	証明書表示(M482)	au ICカードに保存されている証明書を表示
	送出確認設定(M483)	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面ON/OFFを設定
	ルート認証局	ルート認証局が発行している認証情報を有効にするかどうかを設定
	(M484)	W43CA本体に保存されている認証局の一覧が表示されます。
		認証局を選択して  (ON/OFF)を押すと、有効/無効を設定します。
		• 認証局を選択して ● (選択)を押すと、認証局の詳細が表示されます。

#### ■お知らせ

#### • Security Passとは

Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトへ送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書 (無料) は、必ず 「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

#### (参考)

利用者証明書:利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納することができます。

ルート証明書:証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。 証明書内容

CN =(Common Name) 識別名 O =(Organization) 会社名

C =(Country) 国名

有効期限 =au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前からシリアル番号

## ユーザー補助 (M5)

## 設定状況確認 (M51)

M1~M6の機能設定の現在の設定状況を一覧で確認できます。

### 

2	設定状況(ロックNo.不要) (M511)	M1~M6の現在の設定(「着信制限(M44)」を除く)を表示  • ◆ でM1~M6のタブを切り替えて表示できます。
	設定状況(ロックNo.要) (M512)	「着信制限(M44)」の現在の設定を表示 ロックNo.を入力→

### 単語登録 (M521)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。

1 待受中に(■) [5] [2] [1] (ま) [3] (ま) [4] (ま) [5] (t) [

(選択):単語の全文を表示

単語登録 M5 国 ケイタイイチロウ ■ 携帯一郎

2 単語を選択→@(サブメニュー)

3	新規登録	単語を新規登録
	修正	上書修正: 単語を上書修正 コピーして修正: 単語をコピーして修正
	削除	<b>▶ P.36</b> 「データの削除」

#### お知らせ

- 半角カタカナで単語登録しても、Eメールでは使用できません。
- 単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。100件を超えて登録することはできません。
   不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をしてください。

## 定型文(M522)/顏文字(M523)

定型文または顔文字を編集/削除します。

### 1 待受中に (■) [5] (元2) → [定型文] / [顔文字]

(表示):定型文/顔文字の全文を表示

『 (編集):定型文/顔文字を編集

番号キーで定型文/顔文字No.を直接入力して表示することもできます。 ※00~09を入力する場合は、先頭に0を付けて入力してください。

### 2 定型文/顔文字を選択→⑩(サブメニュー)

3	編集	定型文/顔文字を編集 入力/編集→ ●  • 定型文/顔文字は、全角24/半角48文字まで入力できます。  • あらかじめ登録されている定型文/顔文字も、編集できます。  • 定型文の00~02は、編集/削除できません。
	削除	<ul><li>▶ P.36 「データの削除」</li><li>◆ 定型文/顔文字を削除すると、お買い上げ時に設定されていた定型文/顔文字に戻ります。</li></ul>

#### ■お知らせ

- プロフィールの簡易ロックを設定すると、No.00とNo.01を表示する際にロックNo.の入力が必要になります。
- お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字については、「付録」の「定型文一覧」(▶ P.354)/「顔文字一覧」
   (▶ P.354)をご参照ください。

### 入力方式設定(M524)

### 1 待受中に ( 5 to Jac ) ( 4 JAL ) ( 1 ABC ) ( 1

かな入力	キーに割り当てられた文字を入力 ▶ P.51 「ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力」
2タッチ入力	2桁の数字で文字を入力 ▶ <b>P.52</b> 「2タッチ入力」

2

文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定できます。

#### ■お知らせ

「予測変換設定」を「解除する」にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。

### メールサポート辞書 (M526)

文字入力時にビジネス用途向けのメールサポート辞書を利用するかどうかを設定できます。

1 待受中に ● [5] [2] [4] → [設定する] / [解除する]

### ダウンロード辞書 (M527)

CA'z CAFE (カシオ専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を登録して、漢字変換に利用できます。

### ■ 辞書の新規登録

- 2 ፟ (新規)→データフォルダ内の辞書を選択→●

#### ■ その他の機能

- 1 **待受中に** (表 Jul.) (表 Jul.) (表 ABC) (表 PROS) (表 ABC) (表 PROS) (表 ABC) (ABC) (A
- 2 辞書を選択→ (サブメニュー)

_		
3	上書登録	データフォルダ内の辞書を選択→  ●  最大5件まで登録できます。
	削除	▶ P.36「データの削除」
	並び替え	辞書の順番を並べ替え 辞書を選択→ ● (選択)→並び替え先 を選択→ ● → ● (確定) ・ ● (確定)を押す前に別の辞書を選 択すると、一度に複数の辞書を並べ 替えられます。 ・ 漢字変換する際の変換候補は、「ダウンロード辞書(M527)」の一覧の並 び順に従って表示されます。
	詳細	収録語数を表示

#### お知らせ

- 登録後、一覧に表示されるタイトルは、あらかじめデータの中に含まれているタイトルが表示される場合があります。
- 特受中に®→®(CA'z CAFE)と操作すると、 EZwebで「CA'z CAFE(カシオ専用サイト)」 にアクセスできます。 追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダ
- ウンロードできます。

   ダウンロード辞書の顔文字は、追加文字のため、初めは予測変換の候補には表示されません。
  文字を入力したときに回(変換)→回(候補)

  ② ひ場合をつる過ぎまままましてでは四ください。
  - ●の操作で全候補を表示してご使用ください。※一度使用した顔文字は、次回より予測変換の候補に追加されます。

## エニーキーアンサー(M531)

1 待受中に (● [5] [3] [1] → [設定する] / [解除する]

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 2 [局番入力]→よくかける地域の市外局番を入力→

  市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。

#### ■お知らせ

4桁以下の電話番号や、0、1、米、#が先頭の電話番号を入力した場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」または「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」または「186」の後に追加されます。

### エクステンションモード(M534)

電池パックの残量が少なくなった場合にエクステンションモードに移行するかどうかを設定します。「エクステンションモード(M534)」を「設定する」にすると、電池パックの残量が少なくなった場合にメッセージが表示されて、エクステンションモードになります。

エクステンションモード中は、利用可能な機能が制限されますが、充電しなくてもより長い間ご利用になれます。例えば、発信履歴/着信履歴の電話番号を確認したり、アドレス帳やメールを閲覧することができます。

### 1 待受中に ● 5 3 4 → [設定する] / [解除する]

#### ■お知らせ

- エクステンションモード中は電波OFFとなります。
- エクステンションモード中は、電話をかけたり、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、EZアプリ (BREW®) 起動中のカメラ使用 (バーコードリーダーなど)、EZアプリ通信などもご利用になれません。
- エクステンションモード中でも待受EZアプリは起動されますが、ご利用時間が短くなります。
- エクステンションモード中は、消音となり、音量の調節を行っても消音のままになります。
- 通話中/通信中にエクステンションモードになった場合は、約30秒間通話が可能です。約30秒間経過すると、自動的に通話を終了します。
- エクステンションモード中は、「機能リセット(M461)」「オールリセット(M464)」「エクステンションモード(M534)」 「電波OFFモード(M55)」を実行できません。
- エクステンションモード中は、電池レベルアイコンが 国のように表示されます。
- 充電すると、エクステンションモードは解除されます。ただし、「エクステンションモード(M534)」の設定は解除されません。

### 安心設定 (M535)

待受中に 💽 を 1 秒以上長押しするだけで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけたり防犯ブザーを鳴らすことができます。

### 1 待受中に ( ) ( \$5 ( ) \$ ( ) \$5 ( ) \$ ( ) \$5 ( ) \$ ( ) \$5 ( ) \$ ( )

ß	方犯ブザー	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7	<b>ホットダイヤル</b>	<ul> <li>② を 1 秒以上長押しすると登録した特定の電話番号へ電話をかける ロックNo.を入力→ ⑥ →電話番号入力→ ⑥ (登録)</li> <li>・電話番号入力画面で ⋒ (サブメニュー)を押すと、「アドレス帳」「発信履歴」 「着信履歴」から電話番号を選択して登録できます。</li> <li>・アドレス帳のメモリNo.000~099に登録している電話番号は、メモリ No.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力しても登録できます。</li> </ul>

防犯ブザー・ホットダイヤルの設定をOFF

• 電話番号を入力せずに登録すると、安心設定は「OFF」になります。

機能設定

OFF

#### ■ 防犯ブザーを止める

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

#### ■お知らせ

- W43CA本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約98dB(デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ブザー音の音量は調節できません。
- 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障害を起こす原因となります。
- お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- 待受FZアプリ起動中は、ホットダイヤルおよび防犯ブザーは動作しない場合があります。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」/カシオ平型ステレオイヤホン03(別売)/ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- 「安心設定(M535)」に電話番号を登録していない状態で、待受中にこれを1秒以上長押しすると、ホットダイヤルに電話番号を登録して「設定する」に変更できます。
- 電話番号入力画面で、番号を入力した後に(回)(サブメニュー)を押すと、「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」「1401(ぷりペイド特番)」「131(分計特番)」「1612(ボイスメール特番)」を番号の前に追加できます。
- 「防犯ブザー」はマナーモードの設定にかかわらず、鳴動します。

### クローズ終話 (M536)

通話中に、W43CAを閉じると電話が切れるかどうかを設定できます。

### 1 待受中に (● (5,5) (3,5) (3,5) → [終話する] / [終話しない]

#### ■お知らせ

 カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製「MDR-E0931」/カシオ平型ステレオイヤホン03(別売)/ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時は、クローズ終託は機能しません。

### 時刻補正 (M54)

ネットワークから通知される日付・時刻情報を元にW43CAの時間設定と時刻補正を自動で行うことができます。

### 1 待受中に ■ 5 ¼ JKL 7 gHI

2	自動補正	ネットワークへ接続して、自動的に時刻補正することを設定
	手動時計	現在の日付・時刻を入力して補正
		表示されている日付/時刻をそれぞれ選択→     (編集)→日付/時刻を入力→
		<ul><li>日付を選択して回(カレンダー)を押すと、カレンダーで日付を選択して登録できます。</li></ul>

### 電波OFFモード(M55)

電波を送受信できないようにします。

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

# 1 待受中に 5 5 5 → [電波OFFする] / [電波OFFしない]

「電波OFFする」に設定すると、待受画面に が表示されます。

#### ■お知らせ

 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFではなく、電源を OFFにしてください。

「電波OFFする」に設定すると、電話をかけることができません。

ただし、110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)には、電話をかけることができます。 ※電話をかけた後は、自動的に「電波OFFしない」に設定されます。

 「電波OFFする」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、 EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。 外部接続した機器(パソコンなど)をシリアル接続してデータの送受信ができます。

#### ■お知らせ

- 以降の操作をする前に、外部機器をW43CAの外部接続端子に接続してください。
- 接続方法などは、外部機器の説明書をご覧ください。

#### ■ 通常モードでの外部機器へのデータ送信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内のデータを送信する方法を説明します。

- 2 フォルダを選択→ (詳細)

データフォルダ内に保存されているデータの一覧が表示されます。 ここで回(全送信)を押すと、表示しているデータの一覧のうち、送信可能なデータをすべて送信します。

3 送信するデータを選択→(画)(選択) 選択方法については、「データの複数選択」(▶P.37)をご参照ください。

4 四(送信)

選択したデータを送信します。

送信を終了する場合は「終了する」を選択します。

続けて別のデータを送信する場合は「継続する」を選択すると、データの一覧に戻ります。

#### ■お知らせ

全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを全件送信しました8/10件送信しました」などのように表示されることがあります。これは、フォルダに保存されているデータが10件あり、送信可能なデータが8件ある場合、そのすべての送信が完了したことを意味します。

### ■ 通常モードでの外部機器からのデータ受信

通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内にデータを受信する方法を説明します。

1 **待受中に** 5. 6. 2. → [通常モード] → [受信] 外部機器からファイル名の一覧を取得します。

接続した外部機器に保存されているファイル名の一覧が表示されます。
ここで (全受信)を押すと、接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

- 2 **受信するデータを選択→(●)(選択)** 選択方法については、「データの複数選択」(▶ P.37) をご参照ください。
- 3 🐵 (受信)

選択したデータを受信します。

受信を終了する場合は「終了する」を選択します。

続けて別のデータを受信する場合は「継続する」を選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。

- PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/タスクリストの全件送信
- 2 [アドレス帳]/[スケジュール]/[タスクリスト]→[送信する]
- ■お知らせ
- 繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを送信する場合、繰り返しパターンの設定が破棄されて送信されます。
- PIMモードでのアドレス帳/スケジュール/タスクリストの全件受信
- 2 [アドレス帳] / [スケジュール] / [タスクリスト] → [受信する]

機能設定

### ■お知らせ

繰り返しパターンが設定されているスケジュールデータを受信する場合、繰り返しパターンの設定は破棄されて受信されます。

# USB接続設定 (M564)

待受画面でカシオUSBケーブル01などをW43CAを設置した卓上ホルダに接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

## 

2	データ転送	データ転送モードに移行 ▶ <b>P.322</b> 「データ転送モード(M562)」		
	マスストレージ	マスストレージモードに移行 ▶ <b>P.167</b> 「マスストレージモード(M563)」		
	接続時確認	カシオUSBケーブル01を接続した時にモードを選択		

# イヤホン設定 (M57)

イヤホン接続時の「イヤホン種類 (M571)」「音出力先 (M572)」「オート着信 (M573)」の設定を行います。

# 1 待受中に ■ 5 7 ± PORS

2	イヤホン種類 (M571)	[マイクつき]/[マイクなし]  ● 「マイクつき」に設定するとイヤホンマイクで集音します。マイク付イヤホンを接続する場合は「マイクつき」に設定してください。  ● 「マイクなし」に設定すると本体マイクで集音します。マイクなしイヤホンを接続する場合は「マイクなし」に設定してください。
	音出力先(M572)	[イヤホン+スピーカー] / [イヤホンのみ]  ● 「イヤホン+スピーカー」を選択すると、「イヤホン効果(M2★2)」によるイヤホン装着時の再生効果は無効になります。
	オート着信 (M573)	ON/OFF設定:イヤホン接続時の着信に対して、自動応答するかどうかを設定 [設定する]/[解除する]
		起動時間:応答するまでの起動時間を1~16秒の間で設定 起動時間を入力→ ●

### ■ ケータイアップデートについて

W43CAは、ケータイアップデートに対応しています。

ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、更新する方法には次の2通りがあります。

自動更新	auからのソフ	トウェア更新のお知らせを受信した場合に更新
	自動更新型	お知らせを受信したときに自動的に更新 ※ 自動設定(▶ P.326)を「解除する」にすると、お知らせを受信したときに、更新 の実行/中止を選択することができます。
	ユーザー 承認型	お知らせを受信したときに確認画面を表示 ※ 更新の実行/中止を選択することができます。
手動更新	ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新	

### ■ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)へ 電話をかけることもできません。また、アラーム(▶P.291)なども動作しません。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗すると、W43CAが使用できなくなる場合があります。W43CAが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit (一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをお勧めします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、 更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態を確認してください。電波の受信状況が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始(M581)」によりケータイアップデートを実行し直してください。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中/中断中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、 BGM再生を終了して、「アップデート開始(M581)」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- PIN1コードの入力要否設定が入力必要となっている場合、PIN1コードを入力するまでソフトウェア更新が 完了しません。ソフトウェア更新が完了するまでは音声着信など、すべての電話機能をご利用できません。また、ケータイアップデートの自動設定を「設定する」にしておくと、ソフトウェア更新が完了しないままの状態 になりますのでご注意ください。

W43CAのソフトウェア更新が必要か確認して、更新が必要な場合はソフトウェアをダウンロードし、そのまま更新するか、または時刻を設定して更新するかを選択できます。

1 待受中に (● (5,5kk) (8,0k) (8,9k) (9)




W43CAのソフトウェア更新 が必要かどうかを確認し ます。


### 続けてダウンロードして更新する場合

### 2 (実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。

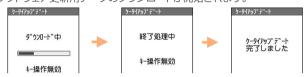

ダウンロードが完了すると、次の流れでソフトウェアが更新されます。

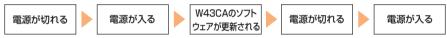

3

ケータイアップデートが完了します。

### 更新日時を予約して更新する場合

### 2 四(予約)



予約確認画面が表示され、ソフトウェアがダウンロー ドされます。

ダウンロード後に予約更新の日時を設定する画面が 表示されます。

# 3 🔳 (編集)

設定可能な日時が表示されますので、その範囲内で予約更新日時を入力します。

日付入力の画面で®(カレンダー)を押して、日付を設定できます。

### 4 日付、時刻を入力→@(予約)

予約が完了し、予約日時にソフトウェアが更新されます。 予約更新日時は変更することができます。

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。
- EZアプリが中断中の状態や、BGM再生中/中断中の状態で更新開始日時になると、動作中または中断中のアプリを終了する確認画面が表示されます。動作中または中断中のアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新をした後で、「時刻補正 (M54)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始 (M581)」よりケータイアップデートを実行してください。

### ■ 予約更新日時を変更する(M583)

- 2 (編集)
  - (四) (解除) を押すと、予約更新は解除されます。
- 3 日時、時刻を入力→@(予約)

### ■ 自動設定(M582)

W43CAが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW43CAのソフトウェアを更新できます。

- 1 待受中に ( 5 tx JKL ( \* TUV ) 2 m ABC )
- 2 設定する auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始解除する auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択

### ■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

#### 「設定する」の場合



auからのお知らせが届くと、自動的にダウンロード・更新されます。

### 「解除する」の場合



auからのお知らせが届くと、確認画面で ● (実行)を押してダウンロード・更新を実行するか、 (四 (中止)を押して中止するかを選択できます。

#### ■お知らせ

- 「入力要否設定(M472)」でPIN1コードを「入力必要」に設定している場合は「自動設定(M582)」が「設定する」の場合でも、「解除する」の場合と同様の操作になります。
- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

### ■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)が来ると(「解除する」の場合)」と同様です。

### ■ ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、失敗したときにはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

ケータイプアデート アップデートに 失敗しました。 修理が必要です。 お近くのaujapが またはpiateにく)に 、一部ちください。

# ガイド (M#)

操作方法の簡単なガイドを表示します。

1 待受中に ● # →見たいキー操作の項目を選択 → ● (表示)

機能設定

# auのネットワークサービス

# auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
	Cメール	P.95
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.327
	着信転送サービス	P.333
標準サービス	割込通話サービス	P.337
	発信番号表示サービス	P.339
	番号通知リクエストサービス	P.340
	データ通信サービス	P.344
	三者通話サービス	P.338
有料オプション	EZ待ちうた	P.341
サービス	迷惑電話撃退サービス	P.342
	通話明細分計サービス	P.343

#### ■お知らせ

 オブションサービスは別途ご契約が必要になります。
 お申し込み/お問い合わせの際は、 auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

# お留守番サービス (M61) (標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

#### お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「簡易留守メモ」(▶ P.270)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- お留守番サービスと「着信転送サービス(M62)」は同時に開始できません。 お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。設定を解除してください。

### ■ お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを 開始する(▶ P.328)



伝言を再生する (▶ P.330)



お留守番サービスを 停止する(▶ P.329)

### ■ お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* <sup>2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。 この件数にはボイスメール(▶ P.332)の伝言も含まれます。

### お留守番サービス総合案内(141)について

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

- 2 ガイダンスに従って操作

### ■ 総合案内 [1] [4] [1] で利用できる機能

サービス内容	番号
伝言再生	1417
応答メッセージの設定(録音/確認/変更)	1414
英語ガイダンスの設定/解除	14191/14190
不在通知の設定/解除	1610/1611
伝言お知らせの選択/変更	_
着信お知らせの開始/停止	_

#### ■お知らせ

 「伝言を聞く(M611)」~「日本語 ガイダンスへの切り替え(M617)」 を利用して発信した場合、発信履歴 にサービス名が表示されます。

# お留守番サービスの開始 (M612/M613)

#### 留守番開始1(通話中にかかってきた電話も転送する場合)

- 2 ~\*\*

### 留守番開始2(通話中にかかってきた電話は転送しない場合)

- 2 ~\*\*

### ■お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- ●無応答転送:電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合
- 話中転送: 通話中にかかってきた場合(留守番開始 1 で設定した場合のみ)
- 選択転送: 着信中に (●) (メニュー) → [転送開始] / (#) を押した場合

#### ■お知らせ

- 「着信転送サービス (M62)」と異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間(約 20秒間)は電話に出ることができます。

# お留守番サービスの停止(M614)

# 

お留守番サービスに接続すると、サービスの停止をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。

2 (~mm)

#### ■お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。

また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

# お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

### 1 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

- ▶ P.331 「応答メッセージの録音/確認/変更 (M615)」
- ・電話をかけてきた相手は ⊕ を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2に進むことができます。 ただし、 応答メッセージのスキップが禁止されている場合(▶ P.331)は、 ⊕ を押しても応答メッセージはスキップしません。

### 2 伝言を録音

録音時間は3分以内です。

・ 伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

### 3 # を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- (1):録音した伝言を再生して、内容を確認
- ②:録音した伝言を「至急扱い」にする
  - ·「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」ではない伝言より先に 再生されます。
- (9):録音した伝言を消去して、取り消す
- \*:録音した伝言を消去して、録音し直す

### 4 (~\*\*)

### ■お知らせ

 お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答 メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

### 伝言お知らせ

お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは「着信履歴」(▶P.46)で確認できます。



### 伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

#### ■お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、 お預かりした時間、相手の電話番号などのお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。 発番情報なし:1件 発番情報あり:20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶ P.328)で「発番情報なし」に設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

### 伝言を聞く(M611)

### 2 伝言を聞く

### 3 ガイダンスに従ってキー操作

- 。!。:同じ伝言をもう一度聞く
- (2):伝言を保存
- 4.:5秒間巻き戻して聞き直す
- ・5秒間早送りして聞く
- [swxxz]:伝言を消去
- [・・]: 伝言再生中の操作方法を聞く
- #:次の伝言を聞く\*2
- (\*\*):前の伝言を聞く\*\*2
- ※1 🖘 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。
- ※2 再生中の伝言は保存されません。

### 4 ~mm

#### ■お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(▶ P.332)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

### 着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。 着信お知らせは「着信履歴」(▶ P.46) で確認できます。



### 着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶ P.328)で「着信お知らせなし」に設定変更できます。

# 応答メッセージの録音/確認/変更(M615)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ禁止などの設定を行うことができます。

- - お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

### 2 ガイダンスに従ってキー操作

- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
   □□□→3分以内で応答メッセージを録音→(\*\*)→(\*\*\*)→(\*\*\*)
- 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
   3. → 1 秒以内で名前を録音 → (#) → (#) → (○ #)
- 設定されている応答メッセージを確認する③ →応答メッセージを確認→○

#### ■お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って「もった押すと標準メッセージに戻すことができます。
- 通常は、電話をかけてきた方が(金)を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。

### 不在通知の設定

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

- 2 ガイダンスに従って操作

- 3
- $4 \quad \begin{array}{c} 1 \\ 5 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{c} 6 \\ 1 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 \\ 5 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0$
- 5 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認
- 6

# 不在通知の解除

- 2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認
- 3

### ■お知らせ

不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。
 この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、
 もう一度不在通知機能が設定されます。

通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

### お留守番サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

### 1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

- 2 ご利用のW43CAの電話番号を入力
- 3 暗証番号 (4桁) を入力 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.12)をご参照ください。

### 4 ガイダンスに従って操作

### ■お知らせ

- 遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

# W43CAからのボイスメールの送信

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

- 1 1 6 1 2 # ABC
- 2 送信先のau電話番号を入力
- 3
- 4 ガイダンスに従って伝言を録音

### ■ ボイスメールでお預かりする伝言

ボイスメールでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで* <sup>2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。 この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

#### ■お知らせ

ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

# ボイスメールの再生

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に、通知音と文字でお知らせします。 ▶ **P.329** 「伝言お知らせ」

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く(M611)」と同じ方法で再生してください。

# ボイスメールの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言の再生ができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスの遠隔操作」(▶P.332)と同じ手順で操作してください。

# 英語ガイダンスへの切り替え (M616)

「ご契約時:日本語ガイダンス]

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語に変更できます。

- 2 ~mm

# 日本語ガイダンスへの切り替え (M617)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語から日本語に変更できます。

- 2 ~mm

### ■ ご利用料金について

月額使用料	無料	
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。	
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。	
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。 (お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。)	

# 着信転送サービス (M62) (標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択することができます。

着信転送サービスをご利用になるには、「サービス特番+転送先電話番号」を入力し、アナウンスに従って各操作を行いますが、W43CAでは、このサービス特番を機能設定で簡単に呼び出すことができます。

あらかじめ「転送先の電話番号の登録(転送先登録) (M626)」で設定した転送先電話番号を付加して入力します。

### ■ 着信転送サービスのサービス特番

サービス内容	操作
無応答転送	「1422+転送先電話番号→グツ」または □ ************************************
話中転送	「1423+転送先電話番号→でマ」または <a>□</a> <a>□<!--</th--></a>
フル転送	「1424+転送先電話番号→グツ」または ● [6] [3] → グツ
選択転送	「1425+転送先電話番号→で▽」または □ 1425 + 転送先電話番号→で▽」または □ 1425 + 転送先電話番号→で▽
転送停止	「1420→でマ」または  1420→でマ」または  1420→でマ  1420→で

### ■ 着信転送サービスのサービス内容

● 無応答転送

W43CAの電源がOFFのとき、電波が届かない地域にいるとき、またはかかってきた電話に出られ ないときに、かかってきた電話を転送します。

● 話中転送

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

フル転送

かかってきた電話をすべて転送します。

● 選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られない場合に手動で転送します。 着信時に (メニュー)→ [転送開始] / (#)と操作して転送します。

● 転送停止

着信転送サービスを停止します。

### ■お知らせ

海外へ電話を転送することもできます。

▶ P.335 「海外の電話への転送 |

- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報(117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる 番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているとき に電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。 このとき「簡易留守メモ」 (▶ P.270) または 「イヤホン設定 (M57)」の 「オート着信」 (▶ P.323) が同時に設定され ている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス(M61)」は同時に開始することはできません。

着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。

- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス(M63) | を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、 番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「ダイヤル発信制限(M432)」が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことはできません。ロックNo. を入力して一時的に設定解除するか、もしくは設定を解除してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから設定し直してください。

# 転送先の電話番号の登録(転送先登録)(M626)

着信転送サービスで転送する先の電話番号を登録します。

1 6 2 6 12 MNO

転送先入力画面が表示されます。

### 2 転送先の電話番号を入力→(●)(登録)

#### ■お知らせ

- 転送先電話番号に「1841や「1861を付けて登録しないでください。 着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 転送先が登録されていない状態で「無応答転送(M621)」~「選択転送(M624)」の各操作を行うと「転送先が未 登録です。転送先登録 (M626) で転送先を登録してください。」と表示されます。
- 転送先の登録を変更しても、すでに設定されている着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直 してください。

# 応答できない電話の転送(無応答転送)(M621)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電 話を転送します。

 $\begin{array}{c|c}
\hline
 & 6 & 2 & 1 \\
\hline
 & MARC & ARC  

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

「1422 + 転送先電話番号 | を入力→でっを押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212 +(~)で再設定できます。

# 通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)(M622)

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

1 (**a**) (**b**) (**b**) (**b**) (**b**) (**b**) (**b**) (**c**) (**c**) (**d**) (**d** 

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。
「1423 + 転送先電話番号」を入力→(ヱ▽)を押しても設定できます。
前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213 + (ヱ▽)で再設定できます。

2 ~\*\*

### ■お知らせ

• 話中転送と「割込通話サービス(M64) | を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

# かかってきたすべての電話を転送(フル転送)(M623)

かかってきたすべての電話を転送します。

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。
「1424 + 転送先電話番号」を入力→(で)を押しても設定できます。
前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214 + (で)で再設定できます。

2 ~\*\*

### ■お知らせ

• フル転送を設定している場合は、お客様のW43CAは呼び出されません。

### 手動での転送(選択転送)(M624)

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

2 (~mm)

### かかってきた電話を転送するには

着信時に(●) (メニュー) → [転送開始] / (#)と操作して転送します。

#### 同時に開始している場合の優先順位

①フル転送

②話中転送

③選択転送

4)無応答転送

# 海外の電話への転送(注)

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話に転送できます。

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

### 1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力

1 4 2 4 : フル転送

2 (ヘン)→転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。

 KDDI国際アクセスコード 001
 国番号(ア刈カ) 1
 市外局番 212
 転送先電話番号 123XXXX

 KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせについては、下記にて受け付けております。

一般電話・au電話から

0120-786-001(通話料無料)

受付時間 毎日9:00~20:00

(注) KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

## 着信転送サービスの停止(転送停止)(M625)

着信転送サービスを停止します。

2 ~mm

### 着信転送サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様のW43CA以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

- 2 ご利用のW43CAの電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.12)をご参照ください。
- 4 ガイダンスに従って操作

#### ■お知らせ

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

### ■ ご利用料金について

月額使用料		無料
Ī.,	サービス開始「1422」~「1425」	無料
サービス使用料	サービス停止「1420」	無料
	相手先からW43CAまでの通話料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。	有料
	W43CAから転送先までの通話料 ※お客様のご負担となります。 <sup>(注)</sup>	有料

(注) 海外の電話に転送した場合は、 ご契約された国際電話通信事業 者からのご請求となります。

# 割込通話サービス (M64) (標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、あとからかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始/停止を切り替えることができます。

- 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- 割込通話サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

### 割込通話を受ける

### Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

- 1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 (~~

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

②を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えられます。

#### ■お知らせ

- 🖘 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。
- 割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については 記録されない場合があります。

### 割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止できます。

- 1 1 4 5 2 MARC
- 2 相手先電話番号を入力→ Cマ 相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。

### ■お知らせ

- 発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定できます。
  - その場合、「186/184」を先にダイヤルしてください。
  - 186+1452+相手先電話番号 → 「発信者番号を通知する」
  - 184+1452+相手先電話番号 → 「発信者番号を通知しない」
  - 1452+186+相手先電話番号の順では発信することができません。184についても同じです。
  - 「1452 | の前に「184 | や「186 | を付けた場合は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳を呼び出せません。
  - 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。

### 割込通話サービスの開始/停止(M641/M642)

割り込みされたくないデータ通信を行う場合などは、割込通話サービスを停止することもできます。

### 割込通話サービスを開始する場合

- 2 ~\*\*

### 割込通話サービスを停止する場合

2 ~\*\*

#### ■お知らせ

- 割込通話サービスと「番号通知リクエストサービス(M63)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、 番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス」(▶ P.342)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定がおりに動作します。

### ■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)

# 三者通話サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

# 三人での通話

### Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力

通話中に (メニュー) → [履歴] → [発信履歴] / [着信履歴] → 履歴を選択 → (表示)、または通話中に (回) (アドレス帳) → アドレス帳を選択 → (表示) と操作しても電話番号を呼び出せます。

2 (~7)

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、でき2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4 *C*マ 3人で通話できます。

5

Bさんとの通話を終了して、Aさんとの通話に戻ります。

- 三者通話中に を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう一人の相手との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。

### 三者通話開始後の操作

操作	概要
自分ででき押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で 🔤 を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

### ■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります。)

# 発信番号表示サービス (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のW43CAのディスプレイに表示されるサービスです。

### ■ お客様の電話番号の通知について

相手の電話番号の前に「184」または「186」を付けて入力することによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知する/しないを指定することができます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号→ C~>* 186+相手先電話番号→ C~>
電話番号を通知しない場合	184+相手先電話番号→ ፻፵

※「発信者番号通知(M42)」が「通知する」に設定されている場合。

### ■お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービス (▶ P.338) を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指定できます。
- 「184」または「186」を入力した後に、発信履歴・着信履歴・アドレス帳・メール本文中の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 「発信者番号通知 (M42)」により、「184/186」を自動付加することもできます。
- 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「通知する」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 「発信者番号通知 (M42)」を「通知しない」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

### ■ 相手の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号 を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	詳細	
「非通知設定」	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合	
「公衆電話」	相手の方が公衆電話からかけている場合	
「通知不可能」	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合	

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録されていて、「着信表示(M316)」が「表示する」 に設定していた場合、電話がかかってきたときに名前と電話番号が表示されます。
- アドレス帳の着信画像が「着信表示する」に設定されている場合、画像が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。

# 「184」/「186」の自動付加の設定(発信者番号通知)(M42)

[184(発信者番号非通知)] または「186(発信者番号通知)] を自動的に付加して、電話をかけることができます。

1 (a) (4) (2) (b) ABC

<b>選知する</b> お客様の電話番号が通知される		お客様の電話番号が通知される
	通知しない	相手の方の電話番号に自動的に「184」を追加して入力され、お客様の電話番号は通知されない

#### ■お知らせ

- 電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知 (M42)」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- 自動付加した「184」または「186」は、電話をかけたときや発信履歴には表示されません。

# 番号通知リクエストサービス (M63) (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ 直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

#### ■お知らせ

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- 「お留守番サービス (M61)」「着信転送サービス (M62)」「割込通話サービス (M64)」「三者通話サービス」の それぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービス」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

# 番号通知リクエストサービスの開始(M631)

- 2

### 番号通知リクエストサービスの停止 (M632)

- 2

- サービスの開始・停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直してください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 次の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
  - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼び出し音のかわりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげられるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

### 楽曲を設定登録する

- 1 EZトップメニュー(▶P.171)→「カテゴリで探す]→「待ちうた」
- 2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

### ■お知らせ

- 設定した待ちうたは、待ちうたMvリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定することができます。
- 相手(発信者)には音楽やボイスが呼び出し音であることをアナウンスでお知らせします。

### 楽曲を聴かせる

### 全員に聴かせる場合(楽曲を設定済みの場合の操作となります。)

- EZトップメニュー (▶ P.171) → [カテゴリで探す] → [待ちうた]
   → [EZ待ちうた設定メニュー] → [待ちうたMy設定] → [1.みんなに聴かせる]
- 2 画面の指示に従って操作→完了

#### ■お知らせ

- 発信者番号が番号非通知の着信には「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲設定時に「特定の人達に聴かせる」、「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。

# 待ちうた情報お知らせサービス

090-4444-1460→ (通話料有料)

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。 ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

- 1 待ちうたを聴いてから60分以内に090-4444-1460へ電話をかける
- 2 最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」がCメールで送信される

#### お知らせ

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません (090-4444-1460への通話料は発生します)。
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

### ■ EZ待ちうたに関するご注意

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解 約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日ま で、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMvリストおよび待ちうたMv設定では最大で解約した翌日まで、表示される 場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供 (待ちうたMvリストに設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとな ります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲と再度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMvリストなどの各種設定に は、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

### ■ ご利用料金について

月額使用料

有料

# 迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」と入力すると、次回からその発信者か らの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

### 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 1 4 4 2 ABC AT 設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

#### ■お知らせ

- 「お留守番サービス(M61)|「着信転送サービス(M62)|「割込通話サービス(M64)|「三者通話サービス|「番 号通知リクエストサービス (M63) 1のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サー ビスが優先されます。
- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、 新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 次の条件からの着信時には、受信拒否リストへは登録できません。
  - · 警察、消防、救急、海上保安本部
  - · 公衆電話、国際電話
  - Cメール
- 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方にお断りガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。 お断りガイダンスの内容:「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎで きません。|
- 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。 · CX-11/ ・国際ローミング中のau電話からの着信

# 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除

1 1 4 4 8 → ✓×7 最後に登録した電話番号を削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2 (~==)

#### お知らせ

受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

# 受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除

- 2 (~RH)

### ■ ご利用料金について

月	額使用料	有料
サーご	受信拒否リスト登録「1442」	無料
-ビス使用料	最後の登録を削除「1448」	無料
用料	すべての登録を削除「1449」	無料

# 通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。

### 請求書発行イメージ




### 通話明細分計サービスの利用

- 1 3 1 5 PEF 5 1 5 PEF
- 2 相手先電話番号を入力→ <

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要\*があります。
   ※簡単な発信方法については「電話番号メニュー」(▶ P.43)をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知して	131+相手先電話番号→ <i>で</i> ッ*
分計する場合	186+131+相手先電話番号→ <i>で</i> ▽
電話番号を通知しない で分計する場合	184+131+相手先電話番号→ 💯

- ※「発信者番号通知(M42) | を「通知する | に設定されている場合。
- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載致します。

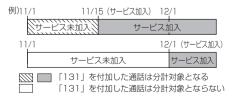

# データ通信サービス (標準サービス)

### **PacketWIN**

PacketWINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet 通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

W43CAは「au NFT (エーユードットネット) | やPacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの 契約が必要となります) のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を 行うことができます。

au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバ イダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

### ■ パケット通信ご利用上の注意

パソコンなどと付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01を使用しての通信料は、パケット通信料割 引サービスの上限額の対象とはなりません。

画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパ ケット通信料が高額となりますのでご注意ください。

また、ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境に てデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生する恐れがあります。ご利用に あたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いた だきますようお願い申し上げます。

### ■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで1の割引適用前の概算パケット通信料)をご照会いただけます。 パソコンから ⇒ http://mv.kddi.com/ (MvKDDI) ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。 

W43CAではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度2.4Mbps対応エリアでは、受信2.4Mbps/ 送信144kbpsのPacket通信がご利用いただけます。

ただし、対応エリア以外では、最大通信速度が受信144kbps/送信64kbpsとなります。 ※通信速度については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

### ■ PacketWINのご利用料金について

#### 月額使用料 無料 有料 通信料

#### ■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使 用しての接続はできません。小文字で入力して設定のうえ、接続してください。
- ご利用には、卓上ホルダとカシオUSBケーブル01またはUSBケーブルWIN(別売)などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダ※による接続もできます。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご 参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、「時間/料金目安(M12)」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も 発信履歴や着信履歴に残りません。
- W43CAは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの混雑状況)に より、「通信環境確認 (M561)」で表示された通信速度にならない場合があります。
- Packet通信をしながら充電することもできます。その場合には卓上ホルダを使用した充電方法で充電してください。 ※ 対応プロバイダについては、auホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、 各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- 「オートロック (M412)」「ダイヤル発信制限 (M432)」が設定されている場合、Packet通信はできません。設定 を解除してください。
- 「データ通信制限 (M430)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するための発信はできません。設 定を解除してください。

### 通信環境確認 (M561)

現在地でのご利用可能な通信速度を確認します。

5 6 1 5 8 9

次のメッセージが表示されます。

通信環境	メッセージ
CDMA 1X WINサービスエリア内	最大2.4MbpsでPacket通信とマルチキャスト 通信が可能です
CDMA 1X WINサービスエリア外	最大 144kbpsでPacket通信可能です
電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)	電波状態の良いところでリトライしてください

※「電波OFFモード(M55)」を「電波OFFする」に設定している場合、通信環境確認は行えません。

# PacketWINの利用〈利用するための準備〉

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記ホームページをご覧ください。

auのホームページ	http://www.au.kddi.com/usbwin
カシオ計算機株式会社のホームページ	http://casio.jp/k-tai/

- 1 付属の卓上ホルダとカシオUSBケーブル01をパソコンなどに接続 USBケーブルWIN(別売)などの接続機器をパソコンに接続して操作することもできます。
- 2 接続機器のモデムを設定
- 3 ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定
- au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)	
ユーザー名*1	「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通	
パスワード*1	「au」:全ユーザー共通	
電話番号※2	*99**24#	
DNSアドレス	<ul><li>プライマリDNS:210.196.3.183</li><li>セカンダリDNS:210.141.112.163</li></ul>	

- ※1 ユーザー名、パスワードは半角小文字 で入力してください。
- ※2 Packet通信サービスをご利用になる 場合、「ダイヤルアップネットワーク (TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には 「\*99\*\*24#|と設定してください。

### Windows®XPでのau.NETご利用の設定

Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック※パソコンの機能設定により、シングルクリックの



2. 「次へ」をクリック



「インターネットに接続する」をチェック→「次へ」
 をクリック



4. 「接続を手動でセットアップする」をチェック→「次 へ」をクリック



5. 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を チェック→「次へ」をクリック



6. 使用するモデムを選択→「次へ」をクリック



 「ISP名」に任意の名前(例: au.NET)を入力→ 「次へ」をクリック



8. 「電話番号」に「\*99\*\*24#」を入力→「次へ」 をクリック



- ワーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力→「次へ」をクリック
  - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。



10.「完了」をクリック



11.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→任意の名前(例: au.NET)のアイコンを選択→右クリックしてプロパティを開く



12.プロパティ画面の「ネットワーク」 タブを選択→ 「設定 1をクリック



| 13.「PPP設定」ですべてのチェックを外す→「OK」 | | をクリック



14.プロパティ画面で「インターネットプロトコル (TCP/IP)」をチェック→「プロパティ」をクリック



15. 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェック→「優先DNSサーバー」と「代替DNSサーバー」と「代替DNSサーバー」に次のような値を入力→「OK」をクリック・「優先DNSサーバー」: 210.196.3.183

・「代替DNSサーバー」: 210.141.112.163



| 16.プロパティ画面で「OK」をクリック



17.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→ 「ネットワーク接続」を開く→任意の名前(例: au.NET)のアイコンをダブルクリック



18. 「ダイヤル」 をクリック



#### ■お知らせ

- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大2.4Mbpsから最大1.44kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- W43CAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。

### Packet通信中の表示

Packet通信中は右のように 表示されます。

Packet 送信中	Packet 受信中	Packet 送/受信中
10/24(火)11:23	10/24(火)11:23	10/24(火)11:23
《Packet送信中》	《Packet受信中》	《Packet送受信中》

#### お知らせ

- Packet通信中に(・)(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- Packet通信中にEメールを受信した場合は、通信中の画面でなが表示されて、「お知らせ受信(M23)」で設定された通知音が鳴ります。

Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。


- Packet通信中にCメールを受信した場合は、通信中の画面でなが表示されて、「Cメール受信(M24)」で設定された受信音が鳴ります。
  - Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認することができます。

# 周辺機器のご紹介


■ 電池パック(43CAUAA)



■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)

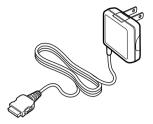

■ 卓上ホルダ(43CAPUA)

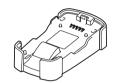

■ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ O1 (O1CAQNA)




■ ソニー製「MDR-E0931」(試供品)



■ 共通DCアダプタO1(O2O1PEA)(別売)



■ カシオUSBケーブルO1 (O1CAHUA)

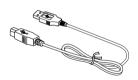

- カシオ平型ステレオイヤホンO3(O3CAQPA)(別売)
- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(別売)
- ■お知らせ
- W43CAは、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ソニー製「MDR-E0931」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱しています チラシをご参照ください。

# 電池パックを交換する

### ■ 取り外しかた

- 1 電池パックカバー右端のロック解除ボタンを押しながら、凹部を爪で押し下げて電池 パックカバーを矢印の方向にスライドさせる
- 2 電池パックカバーを持ち上げて取り外す
- 3 電池パック下部の凸部を上に引き上げ、取り出す



### ■ 取り付けかた

- 電池の接続部の位置を確かめて、電池パックを押し込む
- 2 雷池パックカバーのツメと本体の凹部を合わせるように、カバーを置く
- 3 電池パックカバーを本体の凹部の方向に押し、カバーをはめカチッと音がするまでスライドさせる




- 電池パック挿入時は、引き出しレバーが出ていないことを確認してください。
- 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損する恐れがあります。
- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でで使用ください。
   また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。
   寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。auショップなどへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(▶ P.27)をご確認ください。

# 共通DCアダプタO1(別売)を使用して充電する

電池パックをW43CAに取り付けた状態で充電してください。

1 W43CAに共通DCアダプタ01(別売)を接続する

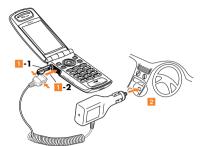

W43CAを開いて、側面にある外部接続端子キャップ (1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01 (別売) のプラグをシガーライタソケットに差し込む W43CAのLEDランブが赤色に点灯し、電池レベルアイコンが **自 → 自 → 自** と繰り返し表示 されます。

### 充電時間は約170分です

W43CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。 充電が完了すると m が表示されます。 赤色に点灯していたLEDランプが消灯します。

- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある 取り外しボタンを、押しながら引き抜く
- 4 W43CAの外部接続端子キャップを閉じる
- 5 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガー ライタソケットから抜く



# カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01とソニー製 「MDR-E0931」 を使用する

ソニー製「MDR-E0931」はカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01と接続して使用します。

- 1 待受中に 5. 7. 1. → [マイクなし] ▶ 「イヤホン設定(M57)」
- 2 ソニー製 「MDR-E0931」 とカシオ丸型イヤホン ジャック変換アダプタ01を接続する
- W43CAにカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ 01を接続する

W43CAを開いて、側面にある平型ステレオイヤホン端子キャップ(3-1)を開け、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ01のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます(3-2)。

※平型ステレオイヤホン端子キャップを開けると、(3-3)の方向に回転します。無理な方向に力を加えると破損の原因となります。



# 付録/索引

# 故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
2.7 5.22,0		P.24
	電池パックは充電されていますか? 	P.349
◯☜を押しても電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.349
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.24
	□■を2.5秒以上長押ししていますか?	P.26
	電源は入っていますか? au ICカードが挿入されていますか?	P.26 P.39
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.42
  電話がかけられない	電話番号入力後、でき押していますか?	P.42
BBB 5 15 5 4 0.00	「ダイヤル発信制限 (M432) 」で発信が制限されていませんか?	P.312
	「アドレス帳制限 (M433)」 で発信が制限されていませんか?	P.312
	「電波OFFモード (M55)」が設定されていませんか?	P.321
	電波は十分に届いていますか?	P.27
	サービスエリア外にいませんか?	P.27
	電源は入っていますか?	P.26
電話がかかってこない	au ICカードが挿入されていますか?	P.39
	「着信制限 (M44)」が設定されていませんか?	P.313
	「電波OFFモード (M55)」が設定されていませんか?	P.321 P.333
	着信転送サービスが設定されていませんか?  エクステンションモード中ではありませんか?	P.320
	エンステンション と一下中 とはめりな せんか?    サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.27
圏外アイコンが表示される	ウーニスエックファガ、電波の弱の (mice is 8700) :   内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.22
	「音量 (M211~M251)」が消音に設定されていませんか?	P.303
LEDランプは点滅するが 着信音が鳴らない	マナーモードが 「通常マナー」 「ドライブモード」 「サイレントマナー」 になっ	P.269
酒店自か鳴りない	ているか「オリジナル」の音量が消音になっていませんか?	
	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.24
充電ができない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.349
	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか?	P.24 P.26
   キー操作ができない	電源は入っていますか? 本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか?	P.26 P.45
十一条作がてきない	本体を閉びた状態とのサイトマーのイー操作が無効になっているとれがで   「オートロック (M412)」をかけていませんか?	P.310
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P.24
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.349
	雷池が切れていませんか?	P.24
   EZ FeliCa機能が使えない		P.349
	「オートロック (M412)」 「遠隔オートロック (M413)」 「FeliCaロック (M414)」 が設定されていませんか?	P.235 P.310
	au ICカードが挿入されていますか?	P.39
au ICカード(UIM)エラーと		P.38
表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.39
充電してください、電池切れ、など	電池残量がほとんどありません。	P.24
と表示されて警告音が鳴った		P.349
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか? 電池パックが寿命となっていませんか?	P.271
【電池パックを利用できる時間が 【短い	電池パックが寿命となっていませんが?  「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	P.27
本語をかけたときに受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.27
プーッ、プーッ・・・」と音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が話し中ですのでおかけ直しください。	
ディスプレイの照明がすぐに消える	「照明 (M317)」の点灯時間が少なく設定されていませんか?	P.308
電源を入れて、耳にあてても音がしない	ですを押しましたか?電話番号を入力してですを押してください。	P.42
相手の声が聞こえない	受話音量が音量 1 に設定されていませんか?	P.303
	受話口を耳でふさいでいませんか?	P.22
イヤホンマイクのマイクが使えない	「イヤホン設定 (M57)」 が 「マイクなし」 に設定されていませんか?	P.323

さらに詳しい内容については、以下のカシオ計算機株式会社のホームページでご案内しております。

- ・W43CA からは→ <a href="http://ez.casio.jp/faq/">http://ez.casio.jp/faq/</a>(カシオ携帯電話FAQ)
- ・パソコンからは→ http://casio.jp/k-tai/fag/(カシオ携帯電話 FAQ)

### アフターサービスについて

### 1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中 保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。

**保証期間外** │ 修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

#### ■お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、お控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### 2. 補修用性能部品について

当社はこのW43CA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### 4. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

### auお客様センター(故障案内)

EZwebからは **2**55756または®→「トップメニュー」→「auお客さまサポート」→「お問い合わせ」

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは (10077-7-113(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113番(通話料無料)

### 5. auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりもお求めやすい 価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	・ 盗難・紛失など
補償期間	↑ お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種/同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック) ※ 在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、ご利用されていたau電話をお持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象とはなりません。
- ※充電器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(au電話ご加入年数は継続されます。)
- ※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

### auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは (10077-7-111(通話料無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料無料)

#### 6. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

# 文字入力の詳細情報

# 記号(全角)/(半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白(スパース)	,	٥	,		•	:	;	?	!	٠	0	-	`		^			`	ヾ	7	2,	"	소	Þ	ø	0	_	_	-	/
	<b>\</b>			• • •		'	,	"	,,	(	)	(	)	[	]	{	}	(	>	«	>>	Γ	J	ſ	]	[	]	+	_	±
X	· ·	Ш	#	٧	>	≦	$\geq$	$\infty$	•	♂	우	٥	1	"	လ	¥	\$	¢	£	%	#	&	Ж	@	§	☆	*	0		0
$\Diamond$	<b>♦</b>			$\triangle$		$\nabla$	▼	*	⊩	$\rightarrow$	Ų.	1	$\downarrow$	=	$\mathbb{U}$	€	UI	$\supseteq$	$\subset$	$\supset$	U	$\cap$	Λ	V	$\neg$	$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	$\forall$	∃	_
上	)	д	$\nabla$	=	≒	«	>		S	$\infty$	::	S	SS.	Å	‰	#	Ь	♪	#	++	¶	$\bigcirc$	Α	В	Γ	Δ	Е	Z	Н	Θ
	K	<	М	Z	Ξ	0	П	Р	Δ	Т	٢	Φ	Х	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	3	ζ	η	θ	ι	н	λ	μ	ν	ξ	0
π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë	Ж	3	И	Й	К	Л	Μ	Н	0	П	Р	С	Т	У	Φ
Х	Д	Т	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Q	Я	а	б	В	Г	Д	е	ë	ж	3	И	й	К	Л	М	Н	0	П	р	С	Т
У	8	Х	Ц	ч	Ш	Щ	ъ	Ы	Р	Э	ю	Я	_		Г		7	∟	$\vdash$	$\top$	$  \dashv $	H	+	_		Г	٦	_	L	┥
$\vdash$	L	Ŧ	+	$\vdash$	$\vdash$	$\exists$	_	+	Τ	$\overline{}$	-	工	+	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9	10	11)	12	13	14)	15)	16	17)
18)	6	20	Ι	II	$\blacksquare$	IV	V	VI	$\mathbb{N}$	VIII	IX	Χ	ž y	*_	セン チ	トル	グラ ム	トン	アール	ヘク タール	リツトル	ワット	ᄞ	ドル	セン ト	パー セント	ネ よ.	ペジ	mm	cm
km	mg	kg	СС	m	晠	"	"	No.	K.K.	Tel	$\oplus$	<b>(</b>	⅌	Œ	街	(株)	(有)	(代)	躺	炡	翢	ş	Σ	Ĺ	Δ	H.				
																										(改行)				

### 入力できる記号(半角)一覧(表示順)

<u> </u>	@	-	_	/	:	!	?	~	(	)	*	#	+	,	٨	;	<	=	>	\$ ¥	%	&	[	]	,	,	{	}
"	Ι.	۰	-		Γ	J	空白																					

# 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)







- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。

### 顔文字一覧

No.	内	容	No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内 容
00	(^-^)/		20	(^ε <sup>^</sup> )	40	(☆)	60	( · ω · · )	80	o(*)o
01	(^0^)/		21	(^~^)	41	(;)	61	Σ( ̄□ ̄)	81	m()m
02	('-^*)/		22	(^o^;)	42	(^_^)v	62	(_O_;)	82	m(u_u)m
03	(·ω·)/		23	v(^-^)v	43	(^3^)-☆chu!!	63	(;)!!	83	m( )m
04	o(^-^)o		24	(*^o^*)	44	(//∇//)	64	(☆o☆)	84	(T_T)
05	o(^∇^)o		25	(≧∇≦)	45	(・_・)エッ?	65	(+_+)	85	(〒_〒)
06	(^0^)		26	(≧∇≦)ゞ	46	(-0-;)	66	(*_*)	86	(111_111)
07	\(^_^)/		27	ヾ(≧∇≦*)ゝ	47	(-3-)	67	(0_0)	87	(>_<)
80	(^-^)ノ~~		28	(^e^)♪	48	(*´Д`)=з	68	(><;)	88	Y(>_<、)Y
09	(*^-^)b		29	(´∀`)	49	¬(´-`) г	69	(→0←) 沒	89	(/_;)/~~
10	♪(*^ ·^)	ノー☆	30	f^_^;	50	φ()	70	(((°д°;)))	90	(;_;)
11	(b^-°)		31	(^ ^ %	51	(^o^)v-~~~	71	(#~ε~#)	91	(ノ_・。)
12	(=^▽^=)		32	Ξ (/ ^^)/	52	(*^o^)乂(^-^*)	72	(-^-)	92	(?_?)
13	(*^ー^)ノ		33	p(^-^)q	53	o(°∇°*o)(o*°∇°)o~♪	73	(#)	93	心心
14	4.(	)	34	(^人^)	54	(♂・∀・)♂	74	(メ	94	()zzZ
15	♪ (*' -^)-:	☆	35	(*゚∇゚ノノ゙☆	55	( ~ ∀ ~ )	75	( ε ΄)	95	(*v_v*)zzZ
16	(^)☆		36	(·_·;)	56	("-")	76	(-"-;)	96	(*u_u)
17	(*^_^*)		37	(ノ^^)八(^^ )ノ	57	:*: • ( ∀ ) • :*:		(^^)	97	( p)o
18	(^_^;)		38	o(^^o)(o^^)o	58	(´•ω•`)	78	) ε ´ (	98	(Θ <sub>-</sub> Θ)
19	(#^-^#)		39	σ(^-^;)	59	、(° ▽、° )ノ	79	/(° □° )/	99	ZZzz

- ●登録されている顔文字は、「顔文字(M523)」ですべて編集や削除することができます。
- ●番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。

# 定型文一覧

No.	内容	No.	内容	No.	内容	No.	内容
00	TEL(自局電話番号)	12	お疲れ様です	26	すぐ行きます	40	いつもお世話になっております。
01	EZweb@mailで取得した	13	お久しぶりです	27	待ってます	41	至急電話ください。
101	アドレス(マイアドレス)	14	こんにちは	28	迎えに来て!	42	電車遅延のため、遅れます。
02	@ezweb.ne.jp	15	こんばんは	29	がんばって!!	43	申し訳ありません。
03	http://www.	16	おやすみなさい	30	Thank you!	44	よろしくお願いいたします。
04	.ne.jp	17	Happy birthday!	31	ありがとう	45	後ほどご連絡いたします。
05	.co.jp	18	A HAPPY NEW YEAR!	32	ごめんなさい	46	変更します。
06	.com	19	Merry Christmas!	33	OK!	47	中止します。
07	.or.jp	20	連絡ください	34	NG!	48	延期します。
08	http://www.au.kddi.com/	21	携帯に電話して	35	了解!	49	至急
08	download/ezmovie_player	22	メールして	36	ゴメン!	50	
09	.dion.ne.jp	23	あとで電話するね	37	大丈夫!	20	
10	ありがとうございました	24	またメールするね	38	もう少し待ってて!	(	
11	おはようございます	25	遅れます	39	今電話できない	60	

- ●番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて入力してください。
- ●No.00には、お手持ちのW43CAの電話番号が表示されます。
- ●No.01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
- ●プロフィールの簡易ロックを設定すると、No.00とNo.01を表示する際にロックNo.の入力が必要になります。 ▶**P.48**「プロフィールの編集」
- ●No.50~60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- ●No.03~60の定型文は、編集や削除することができます。▶ 「定型文 (M522)」

# カメラ/データフォルダの詳細情報

# 編集できる画像の一覧

					連	像効:	果				直	像変:	<b>奥</b>		
画像種類		画像サイズ	アイコン	フレーム	スタンプ	絵文字スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	転転	切り出し	リサイズ	スタンプ作成	フレーム作成	合成画像作成	ビジネス補正
	ケータイ	横120×縦160	B	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	0
	9-34	横160×縦120		0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×
	壁紙	横240×縦320		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	至小八	横320×縦240		×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×
	ワイド	横240×縦400		0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0
	壁紙	横400×縦240		×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×
	VGA	横640×縦480	<b>9</b>	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
	VGA	横480×縦640		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
JPEG	SXGA	横1280×縦960	0	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
	JAUA	横960×縦1280		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
	UXGA	横1600×縦1200		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
	UNGA	横1200×縦1600	<b>(2)</b>	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
	ワイド	横1600×縦960		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0
	2-11.	横960×縦1600		×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×
	au対応	横132×縦176	(Au	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×
	auxy	横176×縦132	(Au	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
	上記以外	横120~240 × 縦120~400	â	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×
PNG		横120×縦160	A	0	0	0	0	0	0	X	0	0	×	×	×
PING		横160×縦120	A	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×

○:編集可能 ×:編集不可

W43CAで撮影できるサイズ以上の画像は、編集できません。

# 表示/再生できる画像・ムービーの最大サイズ

データの種類	拡張子	サイズ(横×縦、ドット)
画像	bmp/png	480×640(640×480)
	gif	256×400
	jpg/jpeg	480×480 ただし、1600×960(960×1600)、1600×1200 (1200×1600)、1280×960(960×1280)、 640×480(480×640)は可
アニメ	mmf/m3f/mqf	240×266
	gif	256×400
ムービー/EZムービー	amc/3g2/3gp	96×80,128×96,176×144,240×180, 320×240

# 切り出しメニュー

画像サイズ 切り出し メニュー項目	ケータイ (120×160)	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)				UXGA (1600×1200) (1200×1600)
ケータイ (120×160)	×	0	0	0	0	0	0
壁紙 (240×320)	×	×	0	0	0	0	0
ワイド壁紙 (240×400)	×	×	×	0	0	0	0
VGA (640×480)	×	×	×	×	0	0	0
SXGA (1280×960)	×	×	×	×	×	O*1	O**2
ワイド (1600×960)	×	×	×	×	×	×	○*3

- ○:編集可能 ×:編集不可
- ※1 ワイド(960×1600)をSXGA(1280×960)に切り出すことはできません。
- ※2 UXGA (1200×1600) をSXGA (1280×960) に切り出すことはできません。
- ※3 UXGA(1200×1600)をワイド(1600×960)に切り出すことはできません。

# リサイズメニュー

画像サイズ リサイズ メニュー項目	ケータイ (120×160)	壁紙 (240×320)	ワイド壁紙 (240×400)	VGA (640×480) (480×640)	SXGA (1280×960) (960×1280)	ワイド (1600×960) (960×1600)	UXGA (1600×1200) (1200×1600)
ケータイ (120×160)	×	0	×	0	0	×	0
壁紙 (240×320)	0	×	×	0	0	×	0
ワイド壁紙 (240×400)	×	×	×	×	×	0	×
VGA (640×480)	×	×	×	×	0	×	0
SXGA (1280×960)	×	×	×	×	×	×	0

〇:編集可能 X:編集不可

△:ボイス(amc/3gp/3g2)は登録できません。

▲:GIFアニメは登録できません。

# データフォルダ内の登録先一覧

	選択データの種類	ワイド画像 S	画像	画像のみのムービー ※2	QVGAのムービー※	ムービー **3	着Flash	フォトミキサー作品・アニメ&メロディ/	ボイス	メニュー用Fー a s h ®	フォトミキサー作品	アニメ/アニメ	F	CD読み込みデータ/録音データ 番組データ***3/プレイリスト/ スタンプ/テキスト(MMF)/	テンプレート/フレーム/	アニメ/フォトミキサーの	アニメ&メロディ/テキスト&	テキス	(vC	スケジ	アドレ	辞書	F	S t o c
		画 s		みの	Ā の	Ī	a	Ēδ	2	ī	Ę2	<u>` </u>	`	みープ	Y	2	옸	84	a	구	え帳		ash®	e に ®
		X		1	4	*2 *3	s h	キメ サロ	무	뮏	キカナ		į	#3 <del>                                     </del>	7	1	붓	를	e n	꺄	Ý		®	関す
		^		Ę	Ĕ		١.	〕デ	7	1	ز ا	ΧĮ	ᅦ	タブト	Ý	##	<u>`</u>	7	da	2	a			た SM
		U X		*3	*3			島之	着	S	监 ä	4		録され	7	Ĭ	专	テ	r F	ŝ	d d			Éм
登録先選択メニ	==-	<b>ワイド画像</b> VGA/SXGA/UXGA/							ボイス/メロディ/着うた®※2	h ®	0	מ		テえツ		ری	۲ ۵	テキスト&メロディ/テキスト&	(VCalendarデータ)	スケジュール/タスクリスト	アドレス帳(vCardデータ)			Storeで購入した着うたフル®※ 着うたフル®/LISMO Music
着信音関連	通常着信音					0	(	0	Δ															
	Eメール受信音								$\triangle$			$\perp$	1											
	お知らせ受信音								$\triangle$				4											
	Cメール受信音								Δ			$\perp$	4											
	ニュースフラッシュ受信音								Δ				4											
アドレス帳関連	個別着信音					0	(	<u> </u>	Δ			$\perp$	4											
	個別Eメール音								Δ				1											
	個別Cメール音					_			Δ			_	4										$\Box$	
	個別画像		0	0		•						1	1											
	グループ着信音					0	(	<u> </u>	Δ			$\perp$	4											
	グループEメール音								Δ			_	4											
	グループCメール音					_			Δ			$\perp$	4											
	グループ画像		0	0		•						-	4											
アラーム関連	アラーム音					0	_	0	Δ			$\perp$	4											0
	スケジュールアラーム音					0		0	Δ				4											
	タスクリストアラーム音					0	_	<u> </u>	Δ			$\perp$	4											
	カウントダウンアラーム音					0	(	0	Δ				4											
	アラーム画像		0	0		•						$\perp$	4											
	スケジュール画像		0	0		•						+	4											
	タスクリスト画像		0	0		•						$\perp$	4											
	カウントダウンアラーム画像		0	0		•						_	4											
画像関連	待受画面	0	0			_						$\perp$	4										0	
	通常着信画面**6		0	0		•					<b>A</b>	_	4											
	Eメール送信画面		0								0	$\perp$	4											
	Eメール受信画面		0			_					0	+	4											
	オープンエミーロ		0	0		•					0	$\perp$	4										0	
	プロフィール画像		0	0		•						+	4											
	記念日画像		0	0		•						_	4											
GPS情報のみ	アドレス帳	0	0	0	0	0						+	4											
	プロフィール	0	0	0	0	0							4											
データ+	アドレス帳		0	0								+	+										Н	
GPS情報	プロフィール		0	0		<u> </u>						1	1											
待受ショートカ		0	0	0	0	0	(	0	0	0	0		4		0				(	)	0		0	0
メインメニュー	•									0		-	-		_									
メモ帳	L 5% A 3												4										H	
アドレス帳一件													+								0			
アドレス帳一排													+								0			
カレンダー一件													4						-	<u> </u>				
カレンダー一招													4						(	)				
ダウンロード部	<u> </u>									L_											_	0	ш	

- ○:登録できます。
- ◎:GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。
- ●:著作権が設定されているムービーは登録できません。
- ●:GPS情報が付加されたデータを選択した場合のみ選択できます。また著作権が設定されているムービーは登録できません。
- ※1 「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」内の番組データ。
- ※2 512KBを超えたムービー/着うた®は再生専用となります。再生専用ムービー/着うた®の登録先は「待受ショートカット」のみです。
- ※3 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるムービー、番組データは「待受ショートカット」に登録できません。
- ※4 再生専用のデータは「待受ショートカット」にのみ登録できます。
- ※5 LISMO Music Storeで購入した着うたフル®の中でアラーム音に登録できないものもあります。
- ※6 画像付きの音が通常着信音に登録されている場合は、登録できません。

# 付録/索引

# Eメールの詳細情報

# Eメールで送信可能なデータ一覧

データの種類		拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む。)		.png	lin line
		.gif	
		.jpe/.jpg/ .jpeg	
アニメ/メロディ/テキスト/		.mmf*1	
アニメ&メロディ/テキスト& メロディ/テキスト&アニメ&		.m3f*1	
メロディ/テキスト&アニメ		.mqf*1	
ボイス		.qcp*1	
		.hvs*1	
プレイリスト		.kpl*2	
ムービー	Sサイズ	.amc	
	Mサイズ	.amc	
		.3gp	-
		.3g2	
	Lサイズ	.3gp	
		.3g2	
アドレス帳データ(vCard)		.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)		.VCS	
テキスト(TXT)		.txt	

- BMP画像/Flash®/着Flash/装飾データは、受信 のみで送信はできません。
- 容量が500KBを超えるデータは、送信できません。
- 著作権が設定されているデータは、送信できません。
- ※1:このデータの場合、容量が150KBを超えるデータは、送信できません。
- ※2:容量が300KBを超えるプレイリストは送信できません。

# Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類		拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む。)		.png	
		.gif	
		.jpe/.jpg/ .jpeg	
		.bmp	
Flash®		.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/		.mmf*1	
アニメ&メロディ/テキスト& メロディ/テキスト&アニメ&		.m3f*1	
メロディ/テキスト&アニメ		.mqf**1	
ボイス		.qcp*1	
		.hvs*1	
		.3g2	
プレイリスト		.kpl*2	
ムービー	Sサイズ	.amc	
	Mサイズ Lサイズ	.amc	
		.3gp	
		.3g2	
	LLサイズ	.3gp	
		.3g2	
	QVGAサイズ	.3gp	
		.3g2	
アドレス帳データ(vCard)		.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)		.vcs	
テキスト(TXT)		.txt	
装飾データ(受信可能なデータは 約14KBまでです。)		.ntl	

- 受信できるデータの容量は、約685KBまでです。
   685KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約500KBになります。
- Flash®の場合、受信できるデータの容量は約137KBです。137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約100KBになります。
- ※1:このデータの受信可能な容量は、約206KBまでです。206KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約150KBになります。
- ※2:受信できるプレイリストの容量は約411KBです。 411KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約300KBになります。

# リセット一覧

# 機能リセット(M461)・メモリリセット(M462) でリセットされる内容

#### 機能設定

—:リセットされないことを示します。

		リセット対象		機能リセット後の状態	メモリリセット 後の状態
M11	料金照会(▶ P.301)			- 702	
M12	時間/料金目安(▶ P.3	301)		_	_
M13	通話料金表示(▶ P.30	12)		解除する	_
M14	通話料金レート(▶ P.3	302)		1.0倍	_
M15	PCサイトビューアーi	通信量目安(▶ P.30	)2)	_	_
M16	各種申込(▶ P.302)			_	_
M21	通常着信(▶ P.303)	音量		音量3	
		メロディ		着信音 1	_
		バイブレータ	設定	OFF	_
		150 500	振動設定	パターン1	_
		LED設定	色	全色	-
M22	Eメール受信	立旦	点灯パターン設定	フラッシュ 1	
IVIZZ	(►P.303)	音量 メロディ		音量3 着信音4	-
	(* 1.000)	バイブレータ	設定	OFF	-
		1/4/20-3	振動設定	パターン1	-
		LED設定	色	LED4	
		LLD IXAL	点灯パターン設定	フェード1	-
		時間	設定	秒数指定	1
		-51-0	鳴動秒数	5秒	1
M23	お知らせ受信	音量	17034012 200	音量3	
	(P.303)	メロディ		着信音5	1
		バイブレータ	設定	OFF	7
			振動設定	パターン 1	7
		LED設定	色	LED5	
			点灯パターン設定	フェード1	
		時間	設定	秒数指定	_
			鳴動秒数	5秒	
M24	Cメール受信 (▶ P.303)	音量		音量3	
	(P.303)	メロディ	I-a-	着信音6	_
		バイブレータ	設定	OFF	4
		1 ED =0.00	振動設定	パターン 1	
		LED設定	色	LED1	-
		時間	点灯パターン設定 設定	シュート	-
		时间	鳴動秒数	5秒	-
M25	ニュースフラッシュ	音量	· 隔到172 数		+
IVILO	受信(▶ P.303)	メロディ		着信音7	-
	XIII (F 1 .000)	バイブレータ	設定	OFF OFF	1
		1	振動設定	パターン1	1
		LED設定	色	LED2	_
			点灯パターン設定	フェード1	1
		時間	設定	秒数指定	7
		鳴動秒数	5秒		
M26	待ちうた設定(▶ P.30	4)			_
M27	アラーム(▶ P.303)	音量		音量3	
		バイブレータ	設定	OFF	
			振動設定	パターン 1	
		LED設定	色	LED3	4
1466	7>>		点灯パターン設定	フラッシュ 1	1
M28	スケジュールアラーム (▶ P.303)			音量3	-
	( 1.000)	バイブレータ	設定	OFF	-
			振動設定	パターン 1	-
		LED設定	色	LED3 フラッシュ 1	-
			点灯パターン設定	ノフッシユヿ	

	リセット対象		機能リセット後の 状態	メモリリセット 後の状態	
M29	カウントダウン	音量		音量3	
	タイマー(▶P.303)	バイブレータ 設定		OFF	
			振動設定	パターン 1	i _
		LED設定	色	LED4	1
			点灯パターン設定	フラッシュ 1	1
M20	操作音(▶P.304)	キー操作音	MING / IS S BAKE	消音	
IVILO	JX1FE (F 1 .00 1)	オープン音	音量	音量3	1
		3 226	メロディ	オープン音 1	1
		クローズ音	音量	音量3	-
			メロディ	クローズ音 1	-
		充電開始音	音量	音量3	-
		充電終了音	音量		-
M2 <del>X</del>	効果音	スピーカー効果	日里	Stereo Wide	
IVICT	(▶ P.304、P.305)	イヤホン効果		Normal	-
	(* 1.00 1(1.000)				_
140//	1 ED=00E)	3D効果		設定する	
M2#	LED設定(▶ P.305)	通話中/通信中		解除する	
		新着お知らせ		解除する	_
1403	., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	FeliCaお知らせ	T=0.00	設定する	N N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M31	メインディスプレイ 設定(▶ P.306)	待受画面	設定	シーン1:暦/時刻	シーン1:暦/時刻
	設徒(▼ 1.300)		田中時低の吐土	シーン2:デジタル時計	
			固定壁紙の時計	時計/カレンダーなし	時計/カレンダーなし*1
		ニュースフラッシ		テロップON/ウィンドウON	
			表示位置設定	テロップ:上位	_
		NT M 44 (		ウィンドウ:右下	
		通常着信画面		固定着信画像	固定着信画像
		Eメール送信画面		固定送信画像	固定送信画像
		Eメール受信画面		固定受信画像	固定受信画像
		着信表示	設定	表示する	_
		照明	通常照明	10秒	]
			メール/EZ照明	20秒	
			微灯設定	20秒	
			明るさ設定	光センサー	
M32	サブディスプレイ設定	待受画面	設定	デジタル時計 1	デジタル時計 1
	(P.308)	時計表示		24時間表示	
		着信表示		表示する	
		表示方向		方向 1	_
		点灯時間設定		5秒	
		明るさ設定		明るさ3	
		正時アニメーショ	ン	表示する	1
M33	文字サイズ設定	一括設定			
	(P.309)	アドレス帳文字			
		文字入力		中	
		メール文字			_
		EZweb文字		小	1
		データフォルダ文	字		1
		テキストメモ再生文字		中	
M34	配色設定(▶P.309)	ノ TA FA LH工人子		ホワイト	_
M35	Set Language(バイリ	レンガル) (▶ P.309)	)	日本語	_
M36	オープンエミーロ	ON/OFF設定	,	解除する	解除する
10100	(P.309)	画面設定		ランダム	ランダム
		表示時間設定		3秒	
M37	ピクト日付表示(▶ P.30			表示する	_
M38	キー照明(▶ P.309)	00)		点灯する	
M41	セキュリティロック	ロックNo.変更		WV ≥ Ø	_
1VI→ I	(▶P.310)	オートロック		 解除する	1
	(*3 . 3)		ON /OFF=A=		1
		遠隔オートロック		解除する	-
			指定時間	3分	-
			着信回数	5回	
			データ消去	消去しない	
			本体ロック解除	有効	
			発信元番号一覧	登録なし	i .

		リセット対象		機能リセット後の 状態	メモリリセット 後の状態
M41	セキュリティロック	FeliCaロック	ON/OFF設定	解除する	
	(►P.310)	(▶ P.235)	クイック解除時間	5分	_
M42	発信者番号通知(▶ P.3	40)		通知する	_
M43	アクセス制限	シークレット		表示しない	
	(P.312)	ダイヤル発信制限			1
		アドレス帳制限			
		メール制限			
		EZweb制限			
		EZアプリ制限		478A - 7	
		八口一制限		<del></del> 解除する	_
		PCサイトビューア	7一制限		
		スケジュール制限			
		データ通信制限			
M44	着信制限(▶ P.313)	指定番号	ON/OFF設定	解除する	
			拒否設定	着信拒否	
			指定番号一覧	登録なし	_
			着信履歴登録	設定する	
		非通知	ON/OFF設定	解除する	
			拒否設定	着信拒否	1
		公衆電話	ON/OFF設定	解除する	
		A/\-011	拒否設定	着信拒否	-
		アドレス帳登録外	ON/OFF設定	解除する	1 –
		7 1 5 7 (10.11.35)	拒否設定	着信拒否	
		通知不可能	ON/OFF設定	解除する	
	X224 1 5110	拒否設定	着信拒否	-	
	全解除	JEHIXX		-	
M45	八□—着信制限(▶ P.3			解除する	_
M46	リセット(▶P.315)	/			_
M47	PINコード設定(▶P.3	16)		_	_
M48	証明書設定(▶ P.317)			確認画面ON	
	ME /3 C MAY C ( 1 1 2 1 1 )	ルート認証局		すべて有効	_
M51	設定状況確認(▶ P.31				_
M52	文字入力補助	単語登録		_	登録なし
	(P.318)	定型文		_	お買い上げ時の内容
		顔文字		_	お買い上げ時の内容
		入力方式設定		かな入力	_
		予測変換設定		設定する	_
		メールサポート辞	<b></b>	解除する	_
		ダウンロード辞書		登録なし	登録なし
M531	エニーキーアンサー(▶			解除する	
M532	市外局番メモリ(▶ P.3		ON/OFF設定	解除する	
			局番入力	登録なし	_
M533	モード設定(▶ P.262)		•	通常モード	_
		ティーンズモードt		_	_
		ティーンズ制限	ON/OFF設定	解除する	
			通話時間制限		
			残り通話時間		
			前月通話時間		
			メール送信制限回数	_	_
			残り送信回数		
		前月送信回数			
		ティーンズロックト		_	
	エカフニング・ニン/エー!		-	解除する	_
M534	エクステンションモート				+
	エクステフショフモート 安心設定(▶ P.320)	_		OFF	
		設定	電話番号		-
M535	安心設定(▶P.320)	設定 ホットダイヤル	電話番号	登録なし	
M535 M536	安心設定(▶ P.320) クローズ終話(▶ P.32	設定 ホットダイヤル	電話番号	登録なし 終話する	<u> </u>
M534 M535 M536 M54 M55	安心設定(▶P.320)	設定 ホットダイヤル 1)	電話番号	登録なし	

		リセット対象		機能リセット後の 状態	メモリリセット 後の状態
M57	イヤホン設定	イヤホン種類		マイクなし	
	(▶P.323)	音出力先		イヤホン+スピーカー	
		オート着信	ON/OFF設定	解除する	] -
			起動時間	5秒	
M58	ケータイアップデート()	▶P.324)	自動設定	設定する	_
M61	お留守番サービス(▶P.	327)		_	_
M62	着信転送サービス(▶ P.	着信転送サービス(▶P.333)		登録なし	_
M63	B 番号通知リクエスト(▶ P.340)			_	_
M64	割込通話サービス(▶ P.337)		_	_	
MO	プロフィール(▶ P.48)			_	お買い上げ時の内容
M #	ガイド(▶P.326)			_	_

## その他の機能

	リセット対象			機能リセット後の 状態	メモリリセット後 の状態
メインメニコ	ı−(▶P.34)	アイコン		ベーシック	お買い上げ時の内容
待受ショートカット		アイコン	ユーザー設定アイコン (▶P.31)	_	「電卓」「モバイル辞 典」「電波OFFモード」「モード設定」「エ クステンション モード」「メモ帳 01」「メモ帳02」
			通知アイコン(▶P.30)	*3	通知なし*2
発信履歴	フォト/リスト表示			リスト表示	メモリなし
着信履歴	フォト/リスト表示	切替(▶ P.47)			7 23.0.0
アドレス帳	検索切替(▶ P.62)			名前ヨミ順	
	フォト/リスト表示			リスト表示	_
	文字サイズ設定(▶ F	·		中	
	アドレス帳(▶ P.55	•		_	登録なし
	グループ設定(▶ P.5	57)		_	お買い上げ時の内容
ペア機能(▶				_	登録なし
シーン表示説	淀(▶P.60)	表示キーワードが		キーワード1	
		切替パターン設定		パターン1	_
		キーワード名編集		キーワード 1/キーワード2	
	(トデータ(▶ P.53)			_	メモリなし
.,	産定履歴(▶ P.51)			_	メモリなし
	絵文字/記号の利用履歴(▶P.53)			_	メモリなし
予測変換の確定履歴(▶P.51)			_	メモリなし	
		-	に一時的に保存された内容	_	メモリなし
Wシーン設定	E(▶ P.277)	アドレス帳/スケ	アジュール	キーワード 1を表示/キーワード2を表示	_
		名称編集		シーン1/シーン2	_
時計/	アラーム	アラーム設定(▶ P.291)		OFF	
カレンダー		繰返し指定(▶ P.		毎日	
		時刻入力(▶ P.2		0時00分	
		アラーム(▶ P.2		アラーム音 1	_
		アラーム画像(▶		アラーム画像	
		スヌーズ設定(▶	P.291)	スヌーズ設定OFF	
		アラーム優先(▶	P.291)	アラーム優先OFF	
		メモ(▶P.291)		登録なし	
	カウントダウン	時間設定(▶ P.2	92)	1分/3分/5分	1分/3分/5分
	タイマー	タイマーアラー』		アラーム音3	アラーム音3
		タイマーアラー』	」画像(▶ P.292)	固定画像	固定画像
		計測中のカウント	トダウンタイマー(▶ P.293)	破棄	破棄
	ストップウォッチ	計測中の記録(▶	P.293)	破棄	破棄
	カレンダー/	休日設定(▶ P.2		土日、祝日が休日	
	スケジュール	表示切替(▶ P.2	87)	1ヶ月表示	
		記念日·誕生日()	P.287)	表示する	_
		フォト/リスト表	表示切替(▶P.288)	リスト表示	
		スケジュール・記	念日(▶P.282~P.284)		登録なし
		タスクリスト(▶	P.284)		豆球はし
	タスクリスト	フォト/リストを	表示切替(▶ P.285)	リスト表示	_

	ļ	リセット対象		機能リセット後の 状態	メモリリセット後 の状態	
簡単メモ帳(	▶P.276)			_	登録なし	
	文字サイズ設定(▶ P.2	276)		中	_	
メモ帳(▶ P.:				_	お買い上げ時の内容	
	文字サイズ設定(▶ P.2	277)		中		
簡易留守	簡易留守メモ設定	設定(▶P.271)		解除する	_	
メモ	IIII//IIII/III	応答メッセージ		固定応答	固定応答**4	
_		ルロハッピーン	(* 1 .27 1)		自作応答:登録なし	
	応答時間設定(▶ P.27	71)		16秒	_	
	簡易留守メモリスト(			-	登録なし	
通託録金リフ	スト(▶ P.273)	1.2/1/		_	登録なし	
マナー	ON/OFF設定(▶P.2	260)		解除する	亜銀の	
( )	設定(▶P.269)	_00)		通常マナー	+	
		立思		世市 マノー	-	
	オリジナル (▶ P.269)	音量	通常着信	_		
	1.200)		Eメール受信			
			お知らせ受信			
			Cメール受信	消音		
			ニュースフラッシュ受信			
			アラーム			
			スケジュールアラーム			
			カウントダウンタイマー			
		バイブレータ	通常着信		1	
			Eメール受信			
			お知らせ受信	_	_	
			Cメール受信	_		
			ニュースフラッシュ受信	- V1		
				_		
			アラーム	_		
			スケジュールアラーム			
			カウントダウンタイマー		1	
l		キー操作音				
		オープン音				
l		クローズ音		消音		
ı		充電開始音				
ı		充電終了音				
		簡易留守メモ		解除する	1	
フォト	ベストショット(▶ P.121)			人物		
	撮影モード設定(▶ P.			通常撮影	1	
	撮影サイズ設定(▶P.			壁紙 240X320	+	
	撮影補助		7:小中( D 101)	設定する	1	
	加泉/州以		ス設定(▶P.121)		+	
	#目見/1四/中=0.亡	フォト画質設定		ノーマルモード	1	
	撮影環境設定	日付スタンプ (▶ P.122)	設定	解除する	_	
			色	黒	4	
		シャッター音選		カシャ	]	
		セルフタイマー		10秒	1	
		情報表示(▶P.126)		表示する 自動補正	1	
			撮影補正(▶ P.126)			
ムービー	録画モード(▶ P.122			メールモード		
ı				高品質L	]	
1					1	
				ピコッ		
		P.125)		_	-	
	シャッター音選択(▶F セルフタイマー時間(▶	P.125)		10秒	_	
	シャッター音選択(▶F セルフタイマー時間(▶ 情報表示(▶P.126)	P.125)		10秒 表示する	_	
データ	シャッター音選択(▶F セルフタイマー時間(▶ 情報表示(▶P.126) 撮影補正(▶P.126)	P.125) • P.126)		10秒 表示する 自動補正	_	
データ フォルダ	シャッター音選択(▶F セルフタイマー時間(▶ 情報表示(▶P.126) 撮影補正(▶P.126) 画像表示設定(▶P.13	P.125) • P.126)		10秒 表示する 自動補正 サムネイル	_	
データ フォルダ	シャッター音選択(▶F セルフタイマー時間( 情報表示(▶P.126) 撮影補正(▶P.126) 画像表示設定(▶P.138)	P.125) P.126)	10 /M /1 /11 / 12	10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する	_	
	シャッター音選択(▶F セルフタイマー時間(▶ 情報表示(▶P.126) 撮影補正(▶P.126) 画像表示設定(▶P.13	P.125) P.126)	S/M/L/LL4-ビ-	10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する 縦再生	_	
	シャッター音選択(▶F セルフタイマー時間() 情報表示(▶P.126) 撮影補正(▶P.126) 画像表示設定(▶P.136) 情報表示(▶P.138) ムービー表示設定(▶F	P.125) ▶P.126) ■88)	QVGAムービー	10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する		
	シャッター音選択(▶F セルフタイマー時間(▶ 情報表示(▶P.126) 撮影補正(▶P.126) 画像表示設定(▶P.138) ムービー表示設定(▶F.138) 文字サイズ設定(▶F.26)	P.125) ▶P.126) ■ P.126) B8) P.138)	QVGAムービー ▶P.138)	10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する 縦再生 横再生		
	シャッター音選択(♪F セルフタイマー時間() 情報表示(♪P.126) 撮影補正(♪P.126) 画像表示設定(♪P.138) ムービー表示設定(♪F.138) 文字サイズ設定(♪F.25年)	P.125) ▶P.126) ■ P.126) B8) P.138)	QVGAムービー ▶P.138)	10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する 縦再生 横再生		
	シャッター音選択(▶F セルフタイマー時間(▶ 情報表示(▶P.126) 撮影補正(▶P.126) 画像表示設定(▶P.138) ムービー表示設定(▶F.138) 文字サイズ設定(▶F.26)	P.125) ▶P.126) ■ P.126) B8) P.138)	QVGAムービー ▶P.138)	10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する 縦再生 横再生		
	シャッター音選択(♪F セルフタイマー時間() 情報表示(♪P.126) 撮影補正(♪P.126) 画像表示設定(♪P.138) ムービー表示設定(♪F.138) 文字サイズ設定(♪F.25年)	P.125) ▶P.126) ■ P.126) B8) P.138)	QVGAムービー ▶P.138)	10秒 表示する 自動補正 サムネイル 表示する 縦再生 横再生		

		リセット対象			機能リセット後の 状態	メモリリセット後 の状態	
SDオーディオ	音量設定(▶ P.279)	279)		音量10			
プレイヤー	スピーカー効果設定()	►P.279)			Normal		
	イヤホン効果設定(▶ 「	P.279)			Normal		
1	リピート設定(▶ P.27	79)			なし	1 –	
1	ランダム再生設定(▶ 「	P.279)			通常	1	
1	スキン設定(▶ P.279	キン設定(▶ P.279)			スキン1	1	
1	視覚エフェクト設定(▶	►P.279)			視覚エフェクト1	1	
	プレイリスト	タイトル			_	SDオーディオリスト、 プレイリスト1~ プレイリスト10	
1		トラック			_	登録なし	
モバイル辞典	ヒストリー				_	なし	
1	設定	文字サイズ設定(	P.296)		中	_	
1		利用辞書を保持()	P.296)		しない	_	
ICレコーダー	マイク感度(▶ P.275	)			会議	_	
1	録音モード(▶ P.275	)			容量節約	_	
EZweb	ブラウザ履歴(▶ P.16	69)			データなし	メモリなし	
1	画像サイズ設定(▶ P.	179)			標準		
1	文字サイズ設定(▶ P.	179)			小	1	
1	添付データ再生設定()	►P.179)			再生する	1	
1	スクロール設定(▶ P.	179)			行スクロール	1 –	
1	タイトル表示設定(▶ F				表示しない	1	
1	ブラウザ履歴クリア設				自動設定しない	1	
1	タイムアウト設定(▶ F		30秒	-			
1	一発ジャンプ設定(▶F	2.179)	CA' z CAFE	CA' z CAFE			
1	お気に入りリスト(▶F		_	お買い上げ時の内容			
1	画面メモリスト(▶ P.		_	登録なし			
	カンタンアクセス設定				_	http://number. ezweb.ne.jp/nads/ select.jsp?num=	
EZチャンネルプラス	自動更新チェック(▶F	P.188)			_	_	
EZナビ	EZナビウォーク	Myスポット(▶F	P.200)		_	登録なし**5	
1	GPS情報通知設定(▶	P.213)			ON(確認あり)		
1	ナビパスワード変更()	►P.213)			[0000]	1 -	
1	プライバシー フィルター(▶ P.213)	指定番号	設定		解除する	_	
1	フィルター(▶ P.213)		指定番号一	<b></b>	登録なし	登録なし	
1		アドレス帳登録タ	+		設定する	_	
1	GPSメールURL(▶F	2.213)			http://walk.eznavi.jp/map/	_	
1	安心ナビ位置確認	いつでも位置確認	パートナー!	Jスト(▶P.203)	_	登録なし	
1			許可ユーザー	リスト(▶ P.202)	登録なし	登録なし	
1			確認した履	歴(▶ P.202)		DVA3+-1	
1			確認された	履歴(▶ P.202)	_	登録なし	
1			設定	応答設定	自動(確認なし)	_	
1			(P.207)	登録情報受信	受信する	_	
1				音/バイブ設定	_	音+バイブ	
1		位置確認メール	起動設定		毎回確認する	_	
1			受信履歴(▶	P.209)		DV A3 +- 1	
1			送信履歴(▶	P.209)	_	登録なし	
1				设定(▶ P.207)	_	音+バイブ	
1	安心ナビエリア通知	設定	起動設定		毎回確認する	_	
1				设定(▶P.212)	_	音+バイブ	
1		エリア通知リスト					
1		受信履歴(▶ P.2			_	登録なし	
EZアプリ	待受EZアプリ設定(▶	F 410-410-410-41	-/		設定OFF		
(BREW®)	待受EZアプリ起動時				2秒	1	
1	一発起動設定(▶ P.22				設定OFF	<del> </del>	
1	メニュー表示切替(▶ F				アイコン表示大	1	
	NUMP()				, 1-2 XVVV		

		リセット対象		機能リセット後の状態	メモリリセット後 の状態
Eメール	自動受信設定(▶ P.89	)		自動受信する	
	メール受信方法(▶ P.8	39)		全受信	
	バックグラウンド受信	(P.89)		受信する	
	添付自動受信(▶ P.89	3)		自動受信する	· . 送信履歴/受信
	受信ボックス設定(▶F	P.90)		フォルダ表示	-
	返信先アドレス(▶ P.9	90)			振り分け設定:登
	差出人名称(▶ P.90)			(++n) +-1 >	級りがけ設定・豆     録なし
	冒頭文設定(▶P.90)			付加しない	フォルダ名:メイ
	署名設定(▶ P.90)				· ンフォルダ·フォ
	返信メッセージ引用()	►P.90)		引用する	. ルダ1~3
	アドレス自動変更(▶F	P.90)	変更内容編集	お買い上げ時の内容	. フォルダロック:
	宛先件数制限(▶ P.91	1)		ON	・ 対がクロック・
	インライン再生設定()	►P.91)		再生する	- 15+14JV
	メロディ再生設定(▶!	P.91)		再生する	
	スクロール設定(▶ P.	91)		行スクロール	
	文字サイズ設定(▶ P.9	91)		中	
	受信ボックス/送信ボック:	ス/なかよしボックス/	/インフォボックス(▶ P.74~P.88)	_	お買い上げ時の内容
Cメール	署名設定(▶ P.102)	設定		付加しない	付加しない
		内容		登録なし	登録なし
	蓄積機能(▶P.102)		選択して蓄積	_	
	受信フィルター設定	指定番号	設定	解除する	解除する
	(P.102)		指定番号一覧	登録なし	登録なし
		非通知		解除する	_
		アドレス帳登録タ	<b>\</b>	解除する	_
		Eメールお知らせ		解除する	_
	文字サイズ設定(▶ P.			中	_
	受信ボックス/送信ボ	ジックス		-	メールなし
	受信履歴/送信履歴			_	履歴なし
Hello	グループ編集(▶P.11	0)		_	お買い上げ時の内容
Messenger		着信音量		レベル3	レベル3
	(►P.110)	バイブレータ		ON	ON
	キャラクター・	キャラクター		登録なし	登録なし
	シーン(▶P.110)	シーン		Mountain	Mountain
	名前表示(▶ P.110)			名前表示	名前表示
	フォト受信(▶ P.110	)		ON	ON
	着信モード(▶P.110			手動応答モード	手動応答モード
	スピーカー切替(▶ P.	108)		スピーカー	スピーカー
	受話音量			レベル3	レベル3
	ハローランキング( <b>▶</b> F			_	メモリなし
	コメントログ(▶P.11	0)			メモリなし

- ※1 「固定壁紙」「壁紙なし」に設定されている場合はリセットされません。
- ※2 Eメールお知らせアイコンは、リセットされません。
- ※3 「機能リセット(M461)」をするとスヌーズお知らせアイコンはリセットされます。
- ※4「メモリリセット(M462)」を行うと、「自作応答メッセージの録音」(▶P.271)で録音した内容が削除されるため、「メモリリセット(M462)」前に「簡易留守メモの設定/解除」(▶P.271)で自作応答が選択されていた場合は、設定が固定応答になります。
- ※5 Mのタイトル「自宅」は変更できません。

#### ■お知らせ

microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M462)」を実行してもリセットされません。

# EZナビ「声de入力」話しかたパターン

#### 1. EZナビウォーク 「声で乗換検索 | 話しかたパターン

#### (1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。

時間とアクションは省略可能です(時間のみ省略はできません)。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換 検索

「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出 発 | など

出発駅·到着駅	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今 今から すぐ すぐに 今すぐ っすぐに これから これから し今日これから	出発 発 到着 着

]:省略可能

#### (2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「田発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前 9時までに舞浜に着きた い場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午 前9時に到着」「飯田橋 から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 [の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	「出発   発   到着   着
		〜分後 〜時間後 [ に ] 〜時間30分後 の ] 〜時間半後	

[ ]:省略可能

※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

#### (3) 始発電車/最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。

日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合 の乗換検索

「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日 の終電」など

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	始発 終電 最終

[]:省略可能

#### 2. EZナビウォーク 「声で目的地検索」 話しかたパターン

#### (1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※ 都道府県名から番地まで通して発声できます (例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
- ※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

#### (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

#### (3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。 (例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※ 本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

- ※ 所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。
  - 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合
    - ①飯田橋のコンビニ
    - ②飯田橋にあるコンビニ
    - ③飯田橋 コンビニ

#### (4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。

- ※ 路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

# 主な仕様

質量	約130g(電池パック含む)
連続通話時間	約220分
連続待受時間	約300時間
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約51mm×106mm×24mm(閉じた状態)

#### ■お知らせ

連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

#### 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W43CAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W43CAのSARは0.730W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ: http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ: http://www.arib-emf.org/index02.html

auのホームページ:http://www.au.kddi.com

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

#### Eメール

	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)*4			
	件名	全角50文字、半角100文字			
新規作成	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後づけをして送信するので本文の文字数には含まれません)			
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)**2 5データまで添付可 5データを合計して最大約500KB(符号化して約685KBまで)			
	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角640文字以内)*3			
	件名	全角50文字、半角100文字			
受信	本文	全角5,000文字、半角10,000文字			
	添付データ* <sup>1</sup>	添付データ名(半角 128 文字以内)** <sup>2</sup> 10 データまで受信可 データサイズ最大約685 KB(1 データ当り)			
<b>平信ギ</b> …カフ	保存容量	約3.9MBまたは最大 1,000件			
受信ボックス (+インフォボックス)	保存期間	無期限			
(キインフォルックス)	保護数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで			
	保存容量	約1.9MBまたは最大500件			
送信ボックス	保存期間	無期限			
	保護数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで			
サーバ	保存容量	ЗМВ			
9-1	保存期間	30∃			

- ※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。 データフォルダでおよそ500KBと表示されているものまでは、添付することができます。 約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。
  ▶P.358 「Eメールの詳細情報」
- ※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。
- ※4 Eメール設定の宛先件数制限が「OFF」の場合、「To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内」となります。
- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

#### **EZweb**

	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
お気に入りリスト	URLの最大入力数	全角512文字、半角1,024文字
	お気に入りタイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	全角・半角共に 1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角240文字
→ A¬ . II 67×1	ファイル名	全角20文字、半角40文字
データフォルダ* <sup>1</sup> へ保存	最大登録数	最大 1,000件(EZ チャンネルプラス/EZ ニュースフラッシュを除く)、約50MB(12,900クラスタ*²)
	タイトル	全角、半角共に50文字
画面メモリスト	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などの ※2 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。 データは含みません。 1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

#### au Music Plaver

プレイリスト名	全角20文字/半角40文字		
1 プレイリストのトラック登録件数	30件		
スピーカーでの連続再生時間(目安)	約13時間(本体を閉じた状態)		
イヤホンでの連続再生時間(目安)	約18時間(本体を閉じた状態)		
フォトアルバム総件数	約30件		
フォトアルバム画像登録件数	約90件		

# **付鐲/索弓**

### EZチャンネルプラス

番組タイトル	全角20文字、半角40文字		
全登録可能番組数	16番組(うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む)		
最大番組サイズ	5MB(1番組あたり)		
番組ガイドサーバURL	半角256文字		
コントロールサーバURL	半角256文字		

### EZナビウォーク

	登録可能件数	最大30件
Myスポット	確認レベル	3段階表示(確認レベルA~C&画像表示)
	タイトル	全角40文字、半角80文字
GPS X—JUURI	登録可能件数	1件
GF3X-/VONL	URLの最大入力数	半角256文字
プライバシー	指定番号	10件
フィルター	指定番号入力の文字数	半角36文字
	メッセージ文字数	全角/半角共に38文字
安心ナビ位置	受信履歴登録可能件数	最大30件
確認メール	送信履歴登録可能件数	最大30件
DEDICO. VO	受信履歴保護可能件数	最大10件
	送信履歴保護可能件数	最大10件
	パートナーリスト登録可能件数	最大3件
	パートナーリスト名前の文字数	全角/半角共に12文字
	許可ユーザーリスト登録可能件数 (未許可のユーザーリスト含む)	最大5件
安心ナビ	許可ユーザーリスト名前の文字数	全角/半角共に12文字
いつでも位置確認	確認した履歴の保存可能件数	最大30件
	確認された履歴の保存可能件数	最大30件
	確認した履歴の保護可能件数	最大10件
	確認された履歴の保護可能件数	最大10件
	登録可能件数	最大10件
	エリア名称文字数	全角/半角共に12文字
安心ナビエリア通知	通知先メッセージ文字数	全角/半角共に38文字
	タイトル文字数	全角/半角共に18文字
	受信履歴	最大30件

#### Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字			
受信	本文	全角50文字、半角100文字			
受信フィルター	指定番号	10件			
	保存件数	500件			
受信ボックス	保存期間	無期限			
	保護数	250件			
	保存件数	300件			
送信ボックス	保存期間	無期限			
	保護数	150件			
Cメールセンター	保存件数	無制限			
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで			

## EZアプリ (BREW®)

保存容量	最大約50MB/最大200件*1
------	------------------

※1 EZアブリ(BREW®)とデータフォルダで領域を共有しているため、EZアブリ(BREW®)の保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

画素数	有効画素数	約207万画素				
フォト	撮影サイズ設定	ケータイ 120×160 壁紙 240×320*1 ワイド壁紙 240×400 VGA 640×480 SXGA 1280×960 ワイド 1600×960 UXGA 1600×1200	10倍ズーム 25段階 5倍ズーム 21段階 4倍ズーム 16段階 2.5倍ズーム 16段階 1.25倍ズーム 6段階 標準のみ 標準のみ			
	撮影可能枚数	最大 1,000 枚*2(ケータイサイズの場合)				
	メールモード	標準S(横96×縦80)     3.2倍ズーム 18       標準M(横128×縦96)     3.2倍ズーム 18       高品質M(横128×縦96)     3.2倍ズーム 18       高品質L(横176×縦144)     3.2倍ズーム 18				
ムービー	ビデオモード	QVGA(横320×縦240) 1.8倍ズーム 12段				
	録画時間	メールモード 最大 15 秒 ビデオモード 最大 30 秒 (データフォルダに保存) ビデオモード 最大 80 分*3 (microSDメモリカードに保存)				
	最一 最					

- ※1 撮影モードが「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」の場合は、「壁紙 240×320」と同様です。
- ※2 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などにより変わります。
- ※3 市販品のmicroSDメモリカード(256MB~512MB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
- ※4 録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

#### データフォルダ

	保存可能件数	最大 1,000 件*2、約50MB*3(12,900クラスタ)*4				
全データ*1	フォルダ名	14byte				
	ファイル名	タイトル部:40byte+拡張子部:5byte				
		ケータイ 120×160	約1,000枚(12KB以下)			
		壁紙 240×320	約1,000枚(32KB以下)			
		ワイド壁紙 240×400	約1,000枚(40KB以下)			
		VGA 640×480	約513枚(100KB以下)			
		SXGA 1280×960(ファインモード)	約102枚(500KB以下)			
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	SXGA 1280×960(ノーマルモード)	約203枚(252KB以下)			
		SXGA 1280×960(メールモード)	約513枚(100KB以下)			
		ワイド 1600×960(ファインモード)	約73枚(700KB以下)			
		ワイド 1600×960(ノーマルモード)	約146枚(352KB以下)			
		UXGA 1600×1200(ファインモード)	約64枚(800KB以下)			
		UXGA 1600×1200(ノーマルモード)	約128枚(400KB以下)			
	保存可能件数(目安)	標準S(15秒)	約856件(60KB以下)			
		標準M(15秒)	約676件(76KB以下)			
ムービーフォルダ		高品質M(15秒)	約356件(144KB以下)			
		高品質L(15秒)	約356件(144KB以下)			
		QVGA(ビデオモード)(30秒)	約34件(1,500KB以下)			
ユーザーフォルダ	登録フォルダ件数	30件				
	フォルダ名	14byte				
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大1,000件				
27: 100 3100	送信ボックス	最大500件				

- データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。
- 容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。
- ※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
- ※2 EZチャンネルプラスとEZニュースフラッシュの件数は含みません。
- ※3 データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリ(BREW®)の使用容量により減少します。
- ※4 1クラスタは、約4KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

#### microSDメモリカード

PCフォルダ	1 データ最大サイズ	制限なし				
1673707	データ名	255byte(フルパスファイル名)				
	登録可能データ件数(1 フォルダ)	1,000件				
	ユーザーサブフォルダ件数	100件				
	1 データ最大サイズ	制限なし				
データフォルダ	フォルダ名(ユーザーフォルダ)	14byte				
	実フォルダ名(ユーザーフォルダ)	8byte				
	ファイル名	タイトル部:40byte+拡張子部:4byte				
	実データ名	12byte				
	登録可能データ件数(1フォルダ)	9,999件				
	登録可能フォルダ件数	900件				
デジカメフォルダ	フォルダ名	8byte				
	ファイル名	12byte				
	登録件数(1フォルダ)	4,095件				
SDビデオフォルダ	1 データ最大サイズ	制限なし				
	ファイル名	1 Obyte				
	登録件数	999件				
SDオーディオフォルダ	1 データ最大サイズ	制限なし				
	ファイル名	1 Obyte				

#### microSDメモリカードのフォト保存可能枚数

サイズ	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ/枚
ケータイサイズ	30,950	15,430	7,680	3,801	16KB以下
壁紙サイズ	15,475	7,715	3,840	1,900	32KB以下
ワイド壁紙	10,316	5,143	2,560	1,267	48KB以下
VGA	4,421	2,204	1,097	543	112KB以下
SXGA(ファインモード換算)	967	482	240	118	512KB以下
SXGA(ノーマルモード換算)	1,934	964	480	237	256KB以下
SXGA(メールモード換算)	4,421	2,204	1,097	543	112KB以下
ワイド(ファインモード換算)	703	350	174	86	704KB以下
ワイド(ノーマルモード換算)	1,406	701	349	172	352KB以下
UXGA(ファインモード換算)	619	308	153	76	800KB以下
UXGA(ノーマルモード換算)	1,238	617	307	152	400KB以下

- 保存可能枚数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ枚数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

#### microSDメモリカードのムービー保存可能件数

サイズ	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ/件
標準S(15秒)	7,737	3,857	1,920	950	64KB以下
標準M(15秒)	6,190	3,086	1,536	760	80KB以下
高品質M(15秒)	3,438	1,714	853	422	144KB以下
高品質L(15秒)	3,438	1,714	853	422	144KB以下
QVGA(ビデオモード)(30秒)	329	164	81	40	1504KB以下

- ムービーは15秒間(ただし、QVGA(ビデオモード)ムービーは30秒間)の録画データで換算しています。
- 保存可能件数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ件数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるムービーの件数は少なくなります。

# ■ フォト・ムービーを保存した場合の拡張子について

保存したフォトの拡張子はすべての撮影サイズで「.jpg」となります。 保存したムービーの拡張子は録画サイズにより次のようになります。

「標準S」「標準M」の場合「.amc」「高品質L」の場合「.3gp」「QVGA(ビデオモード)」の場合「.3g2」

# 索引

1件削除・・・ 2タッチ入力	数字 付加
au Music・ au Music F au Music F au My Pag au Records auお客さま <sup>も</sup> au証明書・・・	A 39 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215
	В
EZ·FM	B c Player · · · · · · 222 · · · · · · 239 ディオプレイヤー · · 280
	С
Cookie利用 Cメール・・・ Cメール安心 Cメール受信 Cメール受信 Cメール設定	データ 134 260 260 95 ンブロック機能・101 第 97 音 303 E 102
	Е
EZ FeliCa EZ・FM ···· EZ Music! EZweb ···・ EZweb ···・ EZWeb ···・ EZZYZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	and! 189

M
microSDへ移動/コピー ······ 146 Cメール ····· 100 Eメール ···· 81
microSDへ切替 Cメール・・・・・・100 Eメール・・・・82
microSD使用状況     158       microSDメモリカード     156       My Page更新通知     247       Myアルバムへ公開     148       Myスケジュール     289       Myスポット     200       Myチャンネル     184、185       Myページ     290
Р
P(ボーズ)ダイヤル       42         PacketWIN       344         PCサイトビューアー       250         PCサイトビューアー制限       312         PCサイトビューアー通信量目安       302
PCスクリーン 253 PCフォルダ 163 PIM情報 134、137 PIMモード 322 PINコード 14、39、316
Q QR⊐-F
S SAR
U       URLダイレクト入力・・・・・175       URLメニュー・・・・・86       USB接続設定・・・・・323       UXGA(1600×1200)       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
V
vCalendar
W
Wシーン切替 · · · · · · · 277 Wシーン設定 · · · · · · · 277
<b>本</b>

アーティスト一覧 ・・・・・・ 216、217

愛と労働の日々 ・・・・・・231	オートフォーカスロック ・・・・・・ 116	共通DCアダプタ01 ····· 348、350
	-	
アウトドア(マナーモード) ・・・・・269	オートプレイ ・・・・・・・・153	許可ユーザーリスト ・・・・・・204
明るさ設定 ・・・・・・・・・308	オートロック ・・・・・・・・・310	曲名表示 ・・・・・・238
アクセス制限 ・・・・・・・・・ 312	オープンエミーロ ・・・・・・・309	切り出し ・・・・・・・・ 142、356
アップダウンショット ・・・・・・・ 116	オールリセット ・・・・・・・・・・・・315	クイック解除 ・・・・・・・・・ 236
宛先件数制限 ・・・・・・・・・ 91	お気に入りURL ・・・・・・247	クイックジャンプ ・・・・・・・255
アドレス自動変更 ・・・・・・・・ 90	お気に入り登録	クイックプレイ ・・・・・・・124
アドレス帳 ・・・・・・・・・ 55	EZweb174	クォリティ設定 ・・・・・・・・ 136
		区点コード・・・・・・・・・・・・53
アドレス帳お預り ・・・・・・・・・ 61	PCサイトビューアー 256	
アドレス帳参照	お気に入りリスト ・・・・・・・175	グラフィック ・・・・・・・ 134、136
Cメール · · · · · · · 100、101	お知らせ受信音 ・・・・・・・303	グループ設定 ・・・・・・・・・ 57
発信履歴/着信履歴 ・・・・・・ 47	音/バイブ/LED ・・・・・・303	グループ送信 ・・・・・・・・・・ 62、65
アドレス帳制限 ・・・・・・・・312	お留守番サービス ・・・・・・・327	クローズ終話 ・・・・・・・・・321
アドレス帳設定 ・・・・・・ 57、62	音声付録画解除/設定 ······ 123	ケータイ(120×160)
アドレス帳へ登録 ・・・・・・ 55	音量 ・・・・・・・・・・・・303	113,121
Cメール · · · · · · 100、101	音量設定 ・・・・・・・・・・ 279	ケータイアップデート ・・・・・・324
Eメールアドレスメニュー85	Δ,	結合(ムービー)・・・・・・・144
GPS情報 · · · · · · · · · · · 86	か	圏外 ・・・・・・ 27
Myスポット201	海外からW43CAにかけてもらう	現在地マップ ・・・・・・・・ 198
	45	
URL 86		現在地メール ・・・・・・・201
発信履歴/着信履歴 ・・・・・・ 47	海外へかける ・・・・・・・・・ 43	検索
アドレス表示 ・・・・・・・・・・ 84	回転142	Eメール 81
アフターサービス ・・・・・・352	ガイド ・・・・・・・35、326	アドレス帳 ・・・・・・59
アプリダウンロード ・・・・・・・ 225	カウントダウンタイマー ・・・・・・ 292	検索切替 ・・・・・・・・・・・ 62
アプリ並べ替え ············· 227	顔文字 ・・・・・・・・ 54、318、354	更新チェック ・・・・・・・・・・・ 187
アフレコ131	学習内容リセット ・・・・・・ 315	合成画像作成143
アラーム ・・・・・・・・・・291	各種申込(EZ接続) · · · · · · · 302	高品質L(176×144) ・・・ 113、122
アルバム一覧 ・・・・・・・・・216	拡大表示	高品質M(128×96) · · · · 113、122
	PCサイトビューアー ····· 260	
暗証番号 ・・・・・・・12		声de入力 · · · · · · 198、366
安心設定320	カシオUSBケーブルO1	国際電話 ・・・・・・・・・・・・ 43
安心ナビ位置確認 ・・・・・・202	167、345、348	故障 ・・・・・・351
安心ナビエリア通知 ・・・・・・・209	カシオ平型ステレオイヤホン03(別売)	コピー
	348	
位置確認メール ・・・・・・207		Cメール100
いつでも位置確認 ・・・・・・202	カシオ丸型イヤホンジャック変換	Eメール 76、81
一発起動設定 ······227	アダプタ01 ・・・・・・・・ 350	microSDメモリカードのデータ
ー発ジャンプ設定 · · · · · · · 179	画像切替時間設定 ・・・・・・・・153	フォルダ ・・・・・・ 160、161
移動	フォトアルバム ・・・・・・・219	データお預り147
Cメール · · · · · · · 100	画像効果 ・・・・・・・・・ 128	データフォルダ ・・・・・・・146
EZチャンネルプラス ・・・・・・ 187	画像表示設定 · · · · · · · · · 138	コピー/カット/貼り付け ・・・・・ 53
EX-/J 80,81	画像変換 · · · · · · 141	コピーして編集・・・・・・・・・・ 76
microSDメモリカードのデータ	カタカナ ・・・・・・ 51	コメントログ ・・・・・・・109
フォルダ160	楽曲詳細表示 ・・・・・・・・・181	コントロールサーバ ・・・・・・・ 188
お気に入りリスト ‥‥‥‥ 176	カップリングショット ・・・・・・・ 116	
データお預り ・・・・・・・147	かな入力 ・・・・・・ 51	さ
データフォルダ ・・・・・・ 146	壁紙(240×320) ······121	サーバ証明書表示 ・・・・・・・・ 174
	壁紙エディター ・・・・・・298	災害用伝言板・・・・・・・・・・168
イヤホン効果 ・・・・・・・・・305		
イヤホン設定 ・・・・・・・・323	カメラ ・・・・・・・・・・111	災害用伝言板(デモ版)・・・・・・ 172
インフォボックス ・・・・・・・88	画面表示/照明 ・・・・・・・306	再生
うたとも™ ・・・・・・・220	画面メモへ保存 ・・・・・・ 174	au Music Player · · · · · 216
		EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」・・・・・・216
英語ガイダンス ・・・・・・333	画面メモリスト・・・・・・・・178	
英数字 51	カラオケ ・・・・・・・・・ 134、148	EZチャンネルプラス 185
エクステンションモード・・・・・・320	カレンダー ・・・・・・281	EZムービー191
エニーキーアンサー ・・・・・・319	簡易留守メモ ・・・・・・270	ICレコーダー ・・・・・・275
絵文字 ・・・・・・・・・・53、353	漢字 ・・・・・ 51	SDオーディオプレイヤー … 279
絵文字スタンプ ・・・・・・・ 129	カンタンアクセス設定 ・・・・・・・ 179	簡易留守メモ ・・・・・・ 272
遠隔オートロック ・・・・・・310	かんたんメールレシピ ・・・・・・ 70	データフォルダ ・・・・・・・135
お預かりアドレス帳 ・・・・・・245	簡単メモ帳・・・・・・・・・・・276	フォトアルバム ・・・・・・219
お預かりデータ ・・・・・・・246	完了チェック設定 ・・・・・・・285	フォトミキサー297
お預りデータ確認 ・・・・・・・148	キー操作音 ・・・・・・・・・304	ボイスメール ・・・・・・・332
お預かりメール・・・・・・・245	キ一照明 ・・・・・・・・・・309	再生回数制限 ・・・・・ 151、185、190
お預りメール確認 ・・・・・・・ 88	聴かせて検索 ・・・・・・・221	再生可能期間制限 ・・・・・・ 185、190
応答時間設定 ・・・・・・・・・271	記号53、353	再生期間制限 ・・・・・・・・・ 151
応答設定 ・・・・・・・・・207	記念日・誕生日 ・・・・・・ 287	再生可能期限制限 ・・・・・・ 185、190
応答メッセージ変更 ・・・・・・・331	機能の設定 ・・・・・・・・301	再生期限制限151
オート着信 ・・・・・・・・・ 323	機能リセット ・・・・・・ 315、359	サイドキー操作無効 ・・・・・・・ 45
オートフォーカス ・・・・・・・ 115	休日設定 ・・・・・・287	サイトへ接続 ・・・・・・・・・ 187
	共通ACアダプタ01 ······ 348	サウンド・・・・・・・・・・・・134
オートフォーカス設定 ・・・・・・・ 121		

削除 36、78、80	初期化(microSDメモリカード)	送信ボックス
差出人件名詳細 ・・・・・・・・・ 81	158	Cメール · · · · · · 98
差出人名称 ・・・・・・・・・ 90	初期設定(Eメール・EZweb) ····・ 26	Eメール74
撮影 111、112、115	ショッピング&オークション・・・・189	ソート
撮影環境設定 ・・・・・ 122、123、125	署名設定	EZアプリ(BREW <sup>®</sup> ) · · · · · · 224
撮影効果 ・・・・・・・・125	Cメール · · · · · · 102	EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」・・・・・・181
撮影サイズ・・・・・・ 112、113、120	EX-/V 90	Eメール · · · · · · 81
撮影補助 ・・・・・・・・ 121、125	新規作成	データフォルダ ・・・・・・・150
	<b>アンドール</b>	ソニー製「MDR-E0931」・・・・・350
撮影補正 ・・・・・・・・・・ 126		
撮影モード設定	EX-IV 64	その他の設定(Eメール) ・・・・・・ 93
	新規登録	た
撮影ライト設定・・・・・・・・・125	アドレス帳 ・・・・・・・・ 55	タイトル表示設定 ・・・・・・・・179
サブディスプレイ ・・・・・・ 29	記念日284	
サブディスプレイ設定 ・・・・・・308	スケジュール ・・・・・・・282	タイトル編集
三者通話サービス ・・・・・・338	タスクリスト284	EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」 · · · · · · · · 181
シークレット ・・・・・・311	新着メール問合せ ・・・・・・ 72	EZナビ211
アドレス帳56	数字51	microSDメモリカードのデータ
簡易留守メモ ・・・・・・ 273	ズームイン/ズームアウト ・・・・・ 120	フォルダ160
通話録音274	スキン設定 ・・・・・・・279	SDオーディオプレイヤー ・・・ 279
スケジュール ・・・・・・・283	スクロール設定	データフォルダ ・・・・・・・150
記念日284	EZ設定 ······ 179	タイムアウト設定 ・・・・・・・179
タスクリスト ・・・・・・ 285	Eメール設定 · · · · · · · 91	ダイヤル発信制限 ・・・・・・・312
シーン表示設定 ・・・・・・・・・ 60	スケジュール ・・・・・・・・・・281	ダウンロード ・・・・・・・・ 171、191
シガーライタソケット・・・・・・350	スケジュールアラーム・・・・・・283	ダウンロード辞書 ・・・・・・・319
市外局番メモリ ・・・・・・・・・320	スケジュール制限・・・・・・・312	卓上ホルダ・・・・・・・25、348
視覚エフェクト設定 ・・・・・・・279	スタンプ ・・・・・・・・・ 129、134	タスクリスト ・・・・・・・ 281、284
	スタンプ作成・・・・・・129、134	単語登録 ・・・・・・・・・・318
時間/料金目安301		誕生日一覧 · · · · · · · · 287
時刻補正 321	ストップウォッチ・・・・・・・293	
自作応答 ・・・・・・・・・・271	ストリーミング再生 ・・・・・・・・ 191	蓄積機能102
辞書 52、134、319	スピーカー効果 ・・・・・・・・・ 304	着Flash · · · · · · · · · · · · · · · · · 134
自宅へ帰る201	スマートモード262	着うたフル <sup>®</sup> ····· 180、215、216
自動更新チェック ・・・・・・ 188	スモールスクリーン ・・・・・・253	着うたフルフォルダ ・・・・・・・ 180
自動受信設定 · · · · · · 89	スライドショー ・・・・・・・ 219、223	着うた保存・・・・・・・・・・・・180
自動転送先 ・・・・・・ 93	静止画保存 ・・・・・・・・・ 181	着信お知らせ ・・・・・・・・・47、330
自動振分 ・・・・・・・・・ 163	赤外線送信 · · · · · · · · 249	着信音鳴動時間 ・・・・・・・・304
シャッター音選択 ・・・・・・・ 125	microSDメモリカード ‥‥‥ 160	着信画像 ・・・・・・・・・ 56、307
修正	アドレス帳 ・・・・・・・・・・62	着信拒否45、313
 アドレス帳 ····· 56	お気に入り177	着信制限 ・・・・・・・・・313
カレンダー/スケジュール … 288	カレンダー/スケジュール/	着信転送サービス ・・・・・・・333
タスクリスト ・・・・・・ 285	タスクリスト ・・・・・・ 288	着信表示 ・・・・・・・・・・307
プロフィール ・・・・・・・・・49	データフォルダ ・・・・・・149	着信メロディ ・・・・・・・ 56、303
周辺機器 ・・・・・・・・・・348	プロフィール・・・・・・・・・・49	着信履歴 · · · · · · 46
縮小表示	赤外線通信 ・・・・・・・・・・248	チャプタ ・・・・・・・ 136、160、186
PCサイトビューアー 260	設定状況一覧 ・・・・・ 115、118、123	チャンネルボックス ・・・・・・・ 134
受信音鳴動時間 ・・・・・・・・・304	セルフタイマー時間・・・・・・・・126	チューニング ・・・・・・・・・・237
		通常着信音 ・・・・・・・・・・・303
受信·表示設定 · · · · · · · · 89	セルフタイマー設定/解除・・・・・125	通常着信画面 · · · · · · · · 307
受信フィルター設定 ・・・・・・・ 102	全員へ返信 ・・・・・・・・・ 77	通常表示/装飾表示 ······ 84
受信ボックス	前回画面表示 ・・・・・・・・・170 全解除	通常モード(データ転送モード)
Cメール · · · · · · 98		
EX-IV 74	画像効果128	·····322
受信ボックス設定 ・・・・・・・ 90	壁紙エディター ・・・・・・ 298	通信環境確認 ・・・・・・・・・ 345
手動更新チェック確認 ・・・・・・・188	着信制限313	通信速度344
詳細情報	全画面表示	通知アイコン ・・・・・・・・30
EZアプリ(BREW <sup>®</sup> ) · · · · · · 228	PCサイトビューアー260	通知エリア・・・・・・・・・210
microSDメモリカードのデータ	フォト126	通知タイミング ・・・・・・・210
フォルダ160	全曲一覧216	通話明細分計サービス・・・・・・343
Myスポット201	全件削除 36、80	通話料金301
SDオーディオフォルダ ‥‥ 164	選択削除 · · · · · · 36	通話料金表示 ・・・・・・・・302
SDビデオフォルダ ・・・・・・ 165	選択受信 ・・・・・・ 73	通話料金レート ・・・・・・・302
データフォルダ ・・・・・・151	選択転送 ・・・・・・ 335	通話録音273
情報表示 ・・・・・・・・ 126、138	選択保護/解除	通話録音リスト273
照明308	Cメール・・・・・・ 99	定型文 ・・・・・・ 54、318、354
証明書設定317	EX-JU 79	ティーンズ制限 ・・・・・・・ 267、268
ショートカットキー ・・・・・・・ 178	全フォルダ内削除 ・・・・・・ 78	ティーンズモード ・・・・・・・266
ショートカット作成 ・・・・・・・・ 60	装飾データ削除 · · · · · · · · 84	ティーンズロックNo.
ショートストリーミング再生 ・・・ 191	送信結果詳細・・・・・・・・・・・96	12,13,266,267
- 1 \\ 1 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	泛信机术开机 30 详信。作成验定 QO	データお預り ・・・・・・・・・・・147

データ通信サービス 344 データ通信制限 312 データ通信制限 312 データ転送モード 322 データ添付 66 データフォルダ 133 microSDメモリカードのデータ フォルダ・ペイネ ・ 159 データフォルグラウザメニュー 174 テキスト 134、141 デコレーションメール 67 デジカメフォルダ 161 手ブレ軽減設定 121 テロップ 131 電源を入れる 26 伝言お知らせ 47、329 転送(Eメール) 77 転送先登録 334 転送停止 336 電卓 300 電池残量 27	なかよしボックス	日付スタンブ
電池パック ・・・・・・・ 24、348、349	は	ファイル名検索
電波OFFモード・・・・・321 添付再生設定・・・・91 添付自動受信・・・・89 添付データ再生設定・・・・179	バーコードリーダー&メーカー 229 バージョン情報 au Music Player ······ 223	EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」・・・・・・181 データフォルダ・・・・・150 ファインモード・・・・・・121 フォトアルバム・・・・・218
テンプレート(編集) データフォルダ・・・・・145 デコレーションメール・・・68 フォトミキサ・・・297 電話番号メニュー・・・43 電話を受ける・・・・44	EZアプリ(BREW <sup>®</sup> )・・・・227 EZブラウザ・・・・・179 PCサイトビューアー・・・261 モバイル辞典・・・296 パートナーリスト・・・・203 背景色	フォト/リスト表示切替       Myスポット・・・・・・61       アドレス帳・・・・62       スケジュール・・・288       タスクリスト・・・・285       発信/着信履歴・・・47
<b>電話をかける</b> 42 Cメールから 100 EZアブリ起動中から 226 Eメールから 85 アドレス帳から 58 発信/着信履歴から 46	<ul> <li>壁紙エディター 298</li> <li>デコレーションメール 69</li> <li>テロップ 132</li> <li>フォトミキサー 297</li> <li>配色設定 309</li> <li>バイブレータ 303</li> </ul>	フォト画質設定 112、121 フォト撮影 115 Eメールから 66 アドレス帳から 56 フォトミキサーから 297 フォトフォルダ 134、146
登録     au My Page · · · · · 245     EZチャンネルブラス · · · 185 Myスポット · · · · 200 お気に入り · 174、256	バステルメール	フォトミキサー 296 フォトメール 70 フォルダ削除 EXール 78 microSDメモリカードのデータ
着信拒否 313 データフォルダ 139 フォト 126 フォトミキサー 297 ムービー 126	発信     42、43       発信者番号通知     340       発信番号表示サービス     339       発信履歴     46       貼り付け     53	フォルダ ・・・・・ 160 SDビデオフォルダ ・・・・・ 165 お気に入りリスト ・・・・ 177 データフォルダ ・・・・ 152 フォルダ使用状況 EZアブリ ・・・・ 227
登録件数     アドレス帳	ハロー制限     312       ハロー着信制限     315       ハローランキング     105       番組ガイド     184       番組ガイドサーバ     188	データフォルダ · · · · · · · 153 フォト/ムービー · · · · · · 123 <b>フォルダ新規作成</b> Eメール · · · · · · · 77
トーン送信 43 特殊効果 130 特番付加 43 Cメール 100 トップレート 216	番組解約187番組更新187番組サーチ294番組再生185番組登録185	お気に入りリスト 176 データフォルダ 152 フォルダ内削除 78.80 フォルダ並び替え 79 フォルダ名編集/変更
ドライブモード(マナーモード) 	番組保存 186 番号通知リクエストサービス 340 ピクチャオートブレイ 309 ピクト日付表示 309 ピジネスショット 116	Eメール・・・・・ 77         お気に入りリスト・・・・ 176         データフォルダ・・・・ 152         フォルダロック・・・・・ 79         ふつうメール・・・・・ 70
撮り直し フォト・・・・・・・・117、126 ムービー・・・・・・126 トリミング・・・・・・144	ビジネス補正 ······· 126、143 ヒストリー ·····296 日付検索 ····288	ブックフォルダ ······· 134、189 ブッシュ信号 ····· 42、43 不明なファイル ···· 134 ブライバシー ···· 310

プライバシーフィルター ・・・・・・213	マスストレージモード ・・・・・・167	有料サービス利用情報 ・・・ 172、173
ブラウザメニュー ・・・・・・・・ 174	待受EZアプリ設定 ・・・・・・・227	予測変換機能 ・・・・・・ 51
ブラウザ履歴クリア・・・・・ 169、170	待受画面 ・・・・・・・・・・27、306	予測変換設定 ・・・・・・・319
ブラウザ履歴クリア設定 ・・・・・・ 179 フラッシュ(Flash <sup>®</sup> )	待受画面ウィンドウ ジャンル設定・・・・・・242	5
134,136,168,357	待受指定 ・・・・・・・・・258	ライブカメラ ・・・・・・・・・・191
振り分け登録・・・・・・・・・・・ 78	待受ショートカット・・・・・・・30	ライブラリ ・・・・・・・・・215
プリント指定 ・・・・・・・ 162	アドレス帳60	らくがきメール ・・・・・・・ 70
フル転送 ・・・・・・・335	簡単メモ帳276	ランダム再生設定
プレイリスト	データフォルダ ・・・・・・・140	au Music Player · · · · · · 216
au Music Player 218	メモ帳 ······277 <b>待受ライト ······45</b>	SDオーディオプレイヤー … 279 リサイズ 142、355
SDオーディオプレイヤー	待ちうた設定 ・・・・・・304	リスト初期化 ・・・・・・・280
278	マナーモード ・・・・・・・269	リセット・・・・・・・・・・315
フレーム	マルチキャスト・・・・・・27、182	リピート設定
画像効果128	マルチフォルダ ・・・・・・・ 134、186	au Music Player · · · · · 223
データフォルダ136	ミーティング・・・・・・・105	SDオーディオプレイヤー … 279
フォト/ムービー ・・・・・・・123	未承諾広告フィルター・・・・・・・92	オートプレイ ······ 153 <b>料金照会(EZ接続) ······301</b>
フレーム作成 ・・・・・・・・ 143 プレミアムEZパスワード ・・・・・・ 12	見出し語検索 ・・・・・・・・・295 ミュージックフォルダ	ルート証明書 ・・・・・・・261
プロフィール・・・・・・・・・・・・・・・・・・48	134,215	留守伝言再生 ・・・・・・・・・・330
プロフィールへ登録・・・・・・・・201	ムービーオートプレイ ・・・・・・ 153	留守番開始328
ペア機能63	ムービー効果 ・・・・・・・・・130	留守番停止329
ページ更新 ・・・・・・ 169、174、255	ムービー表示設定 ・・・・・・・ 138	例文検索 · · · · · · · 295
ベストショット ・・・・・・・121	ムービー録画 ・・・・・・・・・・ 117	連続撮影 ・・・・・・・・・・ 117   録音
<b>編集</b> Cメール・・・・・・・・・・・・・・・・98	ムービーファクトリー ・・・・・・298 ムービーフォルダ ・・・・・・ 134、146	<b>             </b>
EZ「着うたフル <sup>®</sup> 」・・・・・ 180	ムービー変換 ・・・・・・・134、146	マイボイス ・・・・・・・・274
EX-Ju 76	ムービーメール・・・・・・・ 71	録画 ・・・・・・117
Myスポット ・・・・・・200	無応答転送 ・・・・・・・334	録画サイズ ・・・・・・・122
アドレス帳 ・・・・・・・・ 55	迷惑電話撃退サービス ・・・・・・342	録画モード ・・・・・・・・122
お気に入り	メインディスプレイ・・・・・・・23	ロックNo. ・・・・・・・・・・・12 ロックNo.の入力 ・・・・・・・・・37
画面メモ · · · · · · · · · · · 178 簡単メモ帳 · · · · · · · · 276	メインディスプレイ設定 ・・・・・・306	ロックNo.の入力・・・・・・・37 ロックNo.変更・・・・・・310
フォトアルバム ・・・・・・219	メインメニュー ······ 34 メール/EZ照明 ····· 308	ロックフォルダ ・・・・・・・・135
プレイリスト218	メール件数確認102	
プロフィール ・・・・・・・48	メール再振り分け ・・・・・・ 78	b
メモ帳 ・・・・・・・・・・277	メールサポート辞書 ・・・・・・319	ワイド(1600×960)
返信	メール受信方法 ・・・・・・・・ 89	・・・・・・・・・・・・・ 112、113、120 ワイド壁紙(240×400)
Cメール・・・・・・・・・・・98 Eメール・・・・・・76	メール制限 ······312 メールフィルター ······ 92	·············· 112、113、121
返信先アドレス ・・・・・・・ 90	メールモード ・・・・・・・122	わくわくメール ・・・・・・ 71
返信メッセージ引用 ・・・・・・・ 90	メニュー表示切替 ・・・・・・・ 228	話中転送335
ボイス ・・・・・・・・・・・・ 134、137	メモ制限 ・・・・・・277	割込通話サービス・・・・・・・337
ボイスフォルダ・・・・・・・・・134	メモ帳・・・・・・・・・・・・・・・276	割り込み防止設定 ・・・・・・・122
ボイスメール・・・・・・・332、333	メモ帳ヘコピー ・・・・・・・277	
冒頭文設定 ・・・・・・・・・・・ 90 防犯ブザー ・・・・・・320	メモリリセット · · · · · · · 315、359 メロディ · · · · · · · · · 303	
ポーズダイヤル・・・・・・・・・・・42	メンバーリスト・・・・・・・ 105、109	
保護	モード設定 ・・・・・・262	
Cメール · · · · · · 99	文字サイズ設定 ・・・・・・・309	
Eメール · · · · · · · 79	Cメール · · · · · · · 102	
簡易留守メモ · · · · · · · · · · 273 発信履歴/着信履歴 · · · · · · 47	EZweb179	
ホットダイヤル・・・・・・・320	Eメール ・・・・・・・・・ 91 アドレス帳 ・・・・・・・・ 62	
ホワイトバランス ・・・・・・・125	文字種 ・・・・・・・・・・ 50、51	
本文コピー	文字スタンプ ・・・・・・・129	
Cメール · · · · · · 98	文字入力 ・・・・・ 50	
EX-\(\bu\)	文字入力サブメニュー・・・・・・・ 53	
microSDメモリカードのデータ	戻す機能・・・・・・・・・・・51	
フォルダ · · · · · · · · · · 161 データフォルダ · · · · · · · 137	モバイル辞典 ・・・・・・・294	
本文転送 ··················· 77	や	
	ユーザー設定アイコン ・・・・・・ 31	
まった。 ころん	ユーザーフォルダ ・・・・・・ 133、146	
マイボイス録音 ······274 マクロ設定 ·····125	ユーザー補助 ・・・・・・・・317 有料サービス情報 ・・・・・・ 170、172	

### 安心ナビ利用規約

#### ■ サービス内容

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が 別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置 (以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビ位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
  - ① いつでも位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、有料プレミアムEZの利用に関する契約が締結されているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能
  - ② 位置確認メール・検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知 することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (2) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に入り又は当該エリア外に出たことが検索端末に自動的に通知される機能を利用することができます。
- 3. 検索者は、いつでも位置確認機能を利用する場合には、いつでも位置確認機能を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、いつでも位置確認機能を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円にれに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。 なお、検索者は、いつでも位置確認機能を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の額を弊社にお支払いいただきます。
- 4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

#### ■ 利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード)といいます。)を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワードと弊社に申告されたナビパスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が本利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
- 4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知または催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を継続することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### ■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、au端末に搭載されている安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

#### ■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。 万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビ位置検索を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の 許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び披検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、 必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、au端末(検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。)において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

#### ■ サービスの中止及び中断

1. 弊社は、保守作業、システム復日、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

#### ■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### ■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

#### ■ 変更

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更または廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以上一

#### ■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・電源が入っていない
    - ・圏外または雷波の届かない場所にある
    - ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

#### ■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  - (2) 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認 | を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「いつでも位置確認」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。 削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合。 (削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)
  - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
  - がいたau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■ 「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知 | アプリが自動的に起動されます。
  - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。
  - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり 結果を通知することができなくなります。
  - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。 (削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

#### ■お知らせ

「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

### EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

### EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ·FM』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京館易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### EZテレビ 番組ガイド 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社 < お問い合わせ先:au電話から157 > (以下「当社」といいます) が提供する 『EZテレビ 番組ガイド』 (以下「本サービス」 といいます) を利用するためのアプリケーション (以下「本アプリケーション」 といいます) を利用するに当たっては、本使用許諾契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロード及び本サービスのご利用には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションは、本サービスをご利用いただくためにEZアプリ(BREW®)対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションを用いて、本サービスのサンプルページの閲覧等、本サービスの一部をご試用いただけますが、本サービスのご利用のためには、別途有料会員登録が必要になります。
- (4) 本アプリケーションに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ (BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・リバースエンジニアリング・リバースコンパイル・蓄積又は転送等してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本使用許諾契約に違反した場合、何らの催告等を要せず直ちに本使用許諾契約を解除することができるものとし、当該解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本使用許諾契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本使用許諾契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本使用許諾契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# 「愛と労働の日々(体験版機能付)」利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまが株式会社ジー・モード(03-5326-2987) (info-aubrew@g-mode.co.jp) (以下「当社」といいます) が提供する 『愛と労働の日々(体験版機能付)」(以下「本サービス」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本サービスの内容を当社に無断でお客さまの端末機器「W43CA」以外に、転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
- (4) お客さまは本アプリケーションをインストールした「W43CA」端末機器上のみでお使いいただけます。
- (5) 本アプリケーションは、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ接続する場合があり、その場合別途通信料がかかります。
- (6) お客さまとKDDI又は沖縄セルラー電話との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。但し、本条及び(1)(2)(3)(10)(11)は、本利用規約終了後も有効と致します。
- (7) 当社がKDDI又は沖縄セルラー電話に本サービス利用料の回収の代行を委託した場合でも、本サービス利用料に係る疑義又は争いについてはお客さまと当社の間で解決し、お客さまはKDDI及び沖縄セルラー電話に対して何らの請求又は苦情の申し立てを行わないものとします。
- (8) 当社は、本サービス及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本サービスのご利用にあたり当社の責に帰する事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、お客さまがKDDI又は沖縄セルラー電話へお支払いされた本サービスの通信料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (11) 本サービス又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合は、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を第一審の専属的管轄裁判所とします。

一以 上一

# 聴かせて検索 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『聴かせて検索』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、音楽認識結果をお客様へ送付するために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、電話番号、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、沖縄セルラー電話(株)は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

### バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

で使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI 株式会社<お問い合わせ先。au 電話から157 > (以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」 (以下「本アプリケーション」といいます) をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」) の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた 第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ (BREW®) 対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除する ことができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

-以 F-

# QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先:0422-76-1700>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay™』アプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay™』をEZアプリ(BREW®)対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ(BREW®)対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の 提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料が かかります。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

# live earth 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「live earth」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社、アプリケーション権利者又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社、アプリケーション権利者及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京館易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以上一

## うたとも™利用規約

#### ■ 利用規約

お客さまがKDDI株式会社(以下「当社」といいます。)がソニー株式会社との協業により提供する『うたとも』(以下「本サービス」といいます。)を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本サービスは、当社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー」といいます。)が提供する携帯電話向けインターネット接続サービスEZweb(以下「EZweb」といいます。)の利用者に対して、当社が別に定めるWebページ、マニュアル等の定めに従い、楽曲に関する各種情報提供や他の利用者とのコミュニティ形成の支援などを行うサービスです。 なお、本サービスには「有料メニュー」と「無料メニュー」とがあり、「有料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの全てをご利用いただけますが、「無料メニュー」をご利用のお客さまは本サービスの一部のみのご利用とさせていただきます。
- (2) 本サービスの「有料メニュー」のご利用には、EZwebに係るパケット通信料の他に、本サービスの利用料(以下「本サービス利用料」といいます。)が必要になります。 なお、「無料メニュー」をご利用の場合には、本サービス利用料は無料ですが、EZwebに係るパケット通信料はかかります。
- (3) ① 本サービスの「有料メニュー」をご利用のお客さまは、所定のページにアクセスして必要事項及びお客さまの有するプレミアムEZパスワードを入力して下さい。
  - ② 「無料メニュー」をご利用のお客さまは、当社所定の別に指定する手続きを行ってください。 当社がかかる入力、又は手続きを認証した時点で、お客さまと当社との間の本サービスの利用に係る契約(以下「本利用契約」といいます。)が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。また、「有料メニュー」をご利用のお客さまについては、かかる本利用契約の締結の時点をもって本サービス利用料が課金されます。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約が解除されたことがある場合ではその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
- (4) お客さまは、前項に従い入力した事項を変更する場合、自己の責任において、速やかに当社の定める変更手続きを行うものとします。
- (5) お客さまが当社が別に指定するWebページ(以下「会員ページ」といいます。)において公開した自己のプロフィール、楽曲の視聴情報等(以下「会員情報等」といいます。)や本サービス所定のWebページや他のお客さまの会員ページに発信するコメント等(以下「コメント等)といいます。)の内容は、お客さまの意思と責任の下に公開、発信されるものであり、お客さまは、公開、発信した情報等及びコメント等(以下併せて「情報等」といいます。)について一切の責任を有するものとします。当社は、情報等について何らの保証もするものではなく、また、これを監視する義務を負うものではありません。
- (6) お客さまは、当社が当社所定のWebページにてお客さまの情報等を公開し、会員ページへのリンクを設定することを承諾するものとします。
- (7) お客さまは、本サービスに係るアプリケーションを起動した時に、お客さまが利用するau携帯端末において再生された楽曲の再生履歴及びEZ番号がEZwebを通じて当社のシステムに送信され(かかる送信のためのEZwebに係るパケット通信料はお客さまの負担となります。)、当社が、当該再生履歴及びEZ番号を、本サービスにおいてお客さまに提供する各種情報の作成やお客さまに他のお客さまを紹介する目的で利用することを承諾するものとします。

- (8) お客さまは、お客さまが他のお客さまの会員ページにアクセスした場合、当該会員ページに会員情報等が表示され、自己の会員ページへのリンクが設定されることを承諾するものとします。
- (9) 情報等の著作権(但し、公開、発信の時点で第三者に帰属するものを除きます。)はそれを公開、発信されたお客さまに帰属するものとします。但し、お客さまは、当社による本サービス又はこれに関連するサービスの宣伝、利用促進、出版等を目的とした情報等の使用について、当該情報等を無償かつ無期限で利用することができる非独占的な権利を許諾し、かつ当社及び当社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。
- (10) 本サービス利用料は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます (au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。
- (11) 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。但し、本利用契約を締結された日の属する月に当該契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
- (12) お客さまが沖縄セルラーと携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
  - 本サービス利用料に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、当該譲渡について、お客さまへの個別の通知又は譲渡承諾の譜求は行いません。
  - ② 本サービス利用料は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。
- (13) お客さまは、本サービスのご利用にあたり、以下の行為及びその虞のある行為を行わないものとします。
  - ① 当社が事前に書面で許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為
  - ② 他人の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害悪を加える行為
  - ③ 不倫・援助交際・売春・買春等の勧誘行為
  - ④ 氏名、住所、電話番号、メールアドレスその他の個人情報を掲載する行為
  - (5) 青少年の性的感情を著しく刺激する等、その健全な育成を阻害すると判断される行為
  - ⑥ 第三者の特許権、商標権等、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する行為
  - ② 第三者の信用若しくは名誉を侵害し、又は第三者のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為
  - ⑧ 虚偽の又は誤解を招くような情報等を掲載する行為
  - 9 犯罪行為をすること又はこれを助長する行為
  - (10) 選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為
  - ホサービスの運営又は他のお客さまによる本サービスの利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為
  - ⑫ 公序良俗又は法令に反する行為
  - ③ 他人に不当に不利益を与える行為
  - (4) 特定の個人又は団体を誹謗中傷する行為
  - (6) 自己又は第三者の営業に関する宣伝を主たる目的とする行為
  - (16) 物品の売買又は譲渡を目的とする行為
  - ① 金銭の貸借等を目的とする行為
  - (8) その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
- (14) 当社は、情報等が前項各号のいずれかに該当すると判断する場合は、お客さまの承諾なく当該情報等を削除することができるものとします。
- (15) お客さまは、自己の会員ページにおいて、第13項各号のいずれかに該当する情報等が公開、発信されていないかどうかを適宜確認するものとし、万一、当該情報等を発見したときは、当該情報等を削除するなど適切な対応を行うものとします。
- (16) お客さまが本利用契約を解約される場合は、お客さまの利用するau携帯端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
- (17) お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
- (18) お客さまと当社との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (19) 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報については、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
- (20) 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料を支払わない場合、その他本利用契約に違反した場合は、何ら通知又は催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、又は本利用契約を解除することができます。
- (21) 本利用契約が解除された場合、当社は、お客さまの情報等を全て消去できるものとします。
- (22) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
  - ① 本サービスで使用する設備の保守点検又は修理を行う場合。
  - ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
  - ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
- (23) 本サービスの利用にあたり当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (24) 当社は、本サービス及び本利用規約を予告なく改定、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (25) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡し、又は自己若しくは第三者のために担保に供することはできません。
- (26) 本サービス又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

### EZニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社くお問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する『EZニュースフラッシュ』(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ(BREW)対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端未上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・ 複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 上-

### Myスケジュール 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリケーション」といいます)は、KDDI株式会社くお問い合わせ先:au電話から157>(以下、「当社」といいます)が提供する「Myスケジュール」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ(BREW)対応端末機器(以下、「本端末」といいます)に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等(以下、「本コンテンツ」といいます)を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。 お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約(以下「本アプリケーション利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、 EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当 社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 ト―

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング・逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2006 年 8 月現在)キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア) U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

BROWSER BY







**A@@ESS** 



















Openwave, Openwave のロゴ、および Openwave で始まる用語群はすべて Openwave Systems Inc. の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2005 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

本製品には、日本語変換のための機能として、株式会社ジャストシステムの ATOK for au + AI 推測変換「APOT」(関西弁対 応)を搭載しています。

「ATOK」「推測変換」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」「ダウンロード用辞書」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK」「ダウンロード用辞書」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。 Copyright © 2003-2006 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright © 2003-2006 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2006 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品は Adobe Systems Incorporated の Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLite および Macromedia は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。

BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by QUALCOMM Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。 FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。 分はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

うたとも™はソニー株式会社の商標です。

IrDA Protocol Stack [DeepCore®3.0] © ITX E-Globaledge Corp. All Right Reserved.

本製品はYamashita Kohei/mountain mountainの所有するキャラクターや画像を搭載しています。

Copyright © Yamashita Kohei/mountain mountain

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

DBEX™は、ダイマジック社の帯域拡張技術です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

#### この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライセンスされています。

4.901.307 5.056.109 5.101.501 5.109.390 5.228.054 5.267.261 5.267.262 5.337.338 5.414.796 5.416.797 5.490.165 5.504.773 5.506.865 5.511.073 5.535.239 5.544.196 5.568.483 5.600.754 5.657.420 5.659.569 5.710.784 5.778.338

#### OpenSSL License

(OpenSSL License)

Copyright © 1998-2003 The OpenSSL Project, All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, IN-CLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

# **dU**∾ Koo

●アドレス帳から電話をかける

Eメールを送信する

●Cメールを送信する

◎を1秒以上長押し

# **クイックガイ** 下 W43CA

お問い合わせ先番号

|アドレス帳に登録する

電話番号を選択→~▽ ◆でアドレス帳を選択→●

**■0077-7-1** (通話料無料 喪電話からに auお客様センター(総合案内)

> アボフス歳の内容を入力 項目を選択→ ● (編集 回を1秒以上長押し

局番なしの au電話からは 157**略** (通話料無料)

※クイックガイドは、一部機能を扱粋して 記載しています。詳細は本書の「取扱説 明書」をご覧ください。

●フォトを撮影する

●カレンダーを表示する

●マナーモードを設定する

●EZナビを利用する

┃←━→[設定する]を選択→(■

モードを選択→●

通常マナー:消音、バイブあり

サイフントマナー:消音、バイブなし

ドライブモード:消音、バイブなし

●→ トッッ (カレンダー)

●)→「カメラ」を選択→(■)

「フォト」を選択→(■

●(ツャッター)

●(保存)

●スケジュールを登録する

| 
・ ○ で日付を選択→ ● (内容)

●ムービーを録画する

●)→「カメラ」を選択→(●

「ムービー」を選択→●

項目を選択→(■)(編集)→内容を入力

■マナーモードを解除する

アウトドア:最大音量、バイブあり オリジナル:オリジナル設定

◆で日付を選択 ● → ™ カレンダー

179 (新規)

●(繰画

● (保存

◎→「新規作成」を選択→(■ 「宛先」を選択→(■)(編集

宛先入力メニューで項目を選択 「作名」/「本文」を選択→(■) →<br/>
<br/>
→<br/>
の<br/>
→<br/>
宛<br/>
先<br/>
を<br/>
入<br/>
力<br/>
→<br/>
(<br/>
<br/>
<br/

■データを添付する 179 (送信)/ ~ →内容を入力→●

データを選択→● 新規作成画面で「添付」を選択→ 

■受信メールを見る ◎→「受信ボックス」を選択→●

フォルダを選択→●

メールを選択→(■)(表示

受信メールを見る 回を1参以上長押し

型(送信)/~

→内容を入力→● 「本文」を選択→●(編集) →(■)→宛先を入力→(■) 宛先入力メニューで項目を選択 「宛先」を選択→(■)(編集) 「新規作成」を選択→●

| メールを選択→ (表示) 「受信ボックス」を選択→・●

ω

現在地の地図を表示する │◆♂で「EZナビ」を選択

「EZナビウォーク」を選択→●

「現在地マップ」を選択→(■) 「現在地」を選択→ ●

||安心ナビ位置確認を利用する


■安心ナビエリア通知を利用する 「安心ナビ位置確認」を選択→●

3 「安心ナビエリア通知」を選択→(■)

ത

線

CΠ

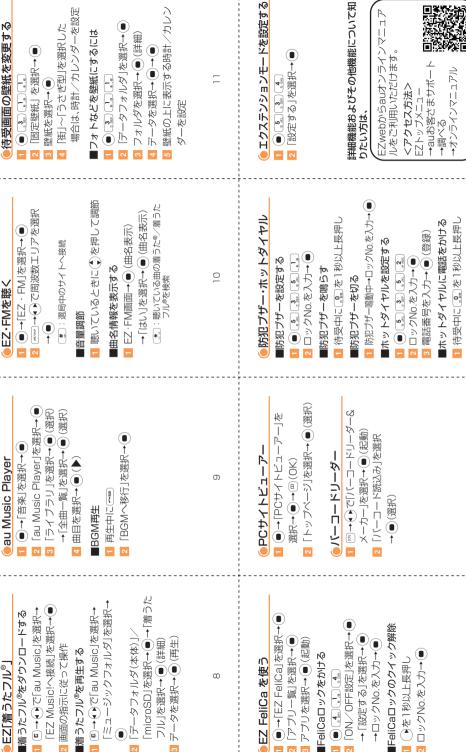

-キリト

- リ線 -

9

# 漢字コード一覧

#### ■お知らせ

- 本機が扱う文字について
  - ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
  - ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

## 区点コード表

					4桁	]目										4桁	īΕ										4桁	司目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8		074	0	1	2	3	4	5	6	7	8	а	I∼3桁目 189	O 恢	懐	2 戒	3 拐	4 改	_		7		9
010 011 012 013 014	!	` } !	; ; (	°, ″ ~ )	·、 全 [	:	  [	: O : 1	: = :	? .	075 076 077 078	б к ф ю	В Л Х Я	Г М Ц	Д Н Ч	е 0 Ш	ë п щ	ж р ъ	о В	И T Ь	й У Э	190 191 192 193 194	蟹慨馨拡	魁開概蛙撹	晦階涯垣格	械貝碍柿核	海凱蓋蛎殼	灰劾街鈎獲	界外該劃確	皆咳鎧嚇穫	絵害骸各覚	芥崖浬廓角
015 016 017 018 019	< + ≥ \$ <b>★</b>	> - & & O	lacksquare	$\bigcirc$	「÷♀ ♀ ⇔	] = &	  ≠  *	] < 	°	] ≦ ¥ ☆	080 081 082 083		_ + _ _		F	¬ <b>-</b> <del>-</del>	<b>¬ ¬ ¬</b>		+	  -  -	⊣ 〒 〒	195 196 197 198 199	赫顎恰叶噛	較掛括椛鴨	郭笠活樺栢	茅	隔橿滑株萱		学鰍褐竃	蒲	楽割且釜	額喝鰹鎌
020 021 022	<b>→</b>	<b>•</b>	1	1	<u>-</u>	•	▽	▼	* ⊑	∓ □	130		(Î)	2	(3)	<b>(4</b> )	( <del>5</del> )	( <del>6</del> )	7	(8)	(9)	200 201 202	勘幹	粥勧患	刈巻感	苅喚慣	瓦堪憾	乾姦換	侃完敢	冠官柑	寒寛桓	刊干棺
023 024	∠		U ^ (	∩ ∨ ∂	¬ ∇	⇒	⇔	∀ ≪	∃		131 132 133	20 X		(12) II	(13) III	14)	(15) V	16	1	(18) VIII	① IX	203 204 205 206	<b>F款竿諌舘</b>	一次 飲管買丸	汗簡還	漢緩鑑岸	澗缶間	潅翰	環肝関	甘艦陥	!監莞韓岩	1看観館翫
026 027 028	S	∞	 Å	<i>6</i> ∫ ‰	#	= Ь	→	†	<i>"</i>	√ ¶	134 135 136			kg	CC 平成				KK.	Tel		207	贋	雁	頑		顧	<u> </u>			_	
029					0		0	1	2	3	137 138	中	F	左	右	株) ∑ a		(H)	9,5	λŒ	680	207 208 209		奇既	嬉期	寄棋	岐棄			危忌	喜揮	器机
032 033 034 035 036	4 H R	5 I S	6 J T	7 A K U	8 B L V	9 C M W a	D N X b	E O Y c	F P Z d	G Q e	160 161 162 163 164	鮎		唖穐斡粟	扱	安	渥姐庵		葦飴		逢鯵綾闇	210 211 212 213 214	紀鬼犠吉	機徽亀疑吃	帰規偽祇喫」	儀義桔	気貴妓蟻橘!	汽起宜誼詰4	畿軌戱議砧:	祈輝技掬杵:	季飢擬菊黍日	稀騎欺鞠却
037 038 039	f p z	g q	h r	i S	j t	k u	۱ ۷	m w	n x	У	164 165	威		惟	伊意思	位慰	易	偉椅	囲為 9	夷畏	委異	215 216 217	客宮究日	脚弓窮	虐急笈	逆救級	丘朽糾	久求給点			及灸去兒	吸球居名
040 041 042 043 044	ごぞと	تا	ざだな		いぎじぢぬご				てば	おこそでぱ	166 167 168 169 170	移井稲引	茨飲	緯域芋淫陰		允蔭韻	磯印吋	謂	壱	遺溢因	医逸姻	218 219 220 221 222	巨禦卿挟	拒魚供叫教!	拠亨侠喬橋	挙享僑境況!	兇峡狂	競強狭	許 共彊矯	距 凶怯胸!	鋸 協恐脅	漁 匡恭興
045 046 047 048		ぽょ	びまよを	ふみらん		ぷめる	へもれ	ベャろ	ゃ	ほゅわ	170 171 172 173	唄		卯蔚雲			<b>д</b>	碓		烏渦閏	羽嘘噂	223 224 225 226	<b>蕎業巾芹</b>	郷局錦菌	鏡曲斤衿		饗玉欽謹	驚桐琴近、		僅禽	尭勤筋銀	助 緊
050 051 052 053 054	ゾト	アカサタド	アガザダナ	ィキシチニ	イギジヂヌ	ゥクス ッネ	ウグズツノ		エゲゼテバ		173 174 175 176	曳衛閲:	詠榎	鋭厭	液円	洩疫園	叡瑛益堰		宴	影頴謁延	映英越怨!	226 227 228 229 230	倶駒串			虞屑沓	玖喰屈靴	空轡	偶	躯寓 熊	駆遇隈	九駈隅 桑
055 056 057		3	ピマヨ	フミラ.	ブムリ	ル	$\vee$	ベャロ	ヤ	ホュワ	177 178			沿薗		鉛	焰鴛	煙塩			縁	231	栗郡				(;	t		111		軍
058 060 061 062	# K Y	Z А Л Ф	_	ントロチ	ヴ Δ Ξ Ω	0	ケ Z П	H P	ΘΣ	I T	178 179 180 181 182	鴎				荻恩	温	屋	翁	汚襖臆	鴬	232 233 234 235 236	珪携繋鶏	卦型敬罫芸1	袈契景茎迎り	形桂荊鯨	係径渓蛍劇	恵畦計戟	慶稽詣撃	兄慧系警激	憩経軽隙	王掲継頭析#
063 064 065	θ σ	l T	K U	α λ φ	β μ χ	Υ ν ψ	δ ξ ω	0	ζ π	ρ	182 183			伽		佳	加		嘉	夏	化嫁	237 238 239	傑倹建	欠倦憲	決健懸	潔兼拳	穴券捲	結剣	喧	設圏	月堅	件嫌
070 071 072 073	И Т Ь	А Й У Э	БКФЮ	В Л Х Я	Г М Ц		Е О Ш	Ë П Щ	Ж Р Ъ	З Ы	184 185 186 187 188	家禍蝦我介	寡禾課牙会	科稼嘩画解	暇箇貨臥回	果花迦芽塊	架苛過蛾壊	歌茄霞賀廻	河荷蚊雅快	火華俄餓怪	珂菓峨駕悔	240 241 242 243	肩鹸絃	検見元舷	権謙原言	牽賢厳諺	犬軒幻限	遣		険	絹顕玄	県験現

# 区点コード表

4桁目	4桁目	4桁目
1~3析目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 243 244 姑 孤 己 庫 弧 虎 故 時 動 狐 虎 经 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数	1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 314 身 辛 進 針 震 人 仁 刃 塵 壬 315 尋 甚 尽 腎 訊 〕 陣 靭 す	~3析目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 374 堵 透 375 居 破 凍 決 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所
247 御悟悟橋 瑚碁語誤護 報功 248 乞鯉交佼侯候 年光 3	316 須酢 図 厨 逗 吹 垂 帥 推 水 317 炊 睡 粋 翠 袞 遂 酔 錐 錘 随 318 瑞 髄 崇 嵩 数 枢 趨 雛 据 杉 319 椙 菅 頗	378 盗淘湯涛灯燈当痘祷等 379 答簡糖統到 380 董蕩藤討謄豆踏逃透 381 鐙陶頭騰關働動同堂
251 巧巷幸広 庚更 恒 慌梗稿 空 员 克克 克克 克克 克克 克克克 克克克 克克克 克克克 克克克 医皮肤 电管 医皮肤 电电流 医皮肤	320	382 憧撞洞髓 前道 銅 383
256	323 西誠誓請請近醒青 324 脆隻 第首 325 籍 325 籍 326 接 5326 是 5326 是 53	な
260   此頃今困坤墾婚恨懇   261   昏昆根 梱混痕   田根 根 混	327 蝉仙先右身,洪 328 扇旋 529 扇旋 530 扇旋 530 選 331 選 331 選 341 数 352 数 353 数 354 数 355 数 356 数 357 数 358 0 358 0 368 0 368 0 368 0 368 0 368 0 368 0 368 0 368 0 368 0	に 388 二尼弐迩匂賑内 389 虹廿日乳入 390 如尿韮任妊忍認 ぬ~の
263       詐鎖後坐座挫債催再最         264       故塞妻宰彩才採裁歲菜         265       災采犀砕砦祭斎細菜販         266       載際剤在材罪財冴坂阪	332 全 禅 繕 膳 糎 そ 332 噌 楚 狙 疏 疎 礎 祖 租 粗 素	390
267 堺 榊脊 铁 崎 埼 宿 衛 篇 作 削 经88 年 节 時 明 冊 7 269 註 察 授 服 服 服 服 服 整 藥 數 到 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	334 組 蘇 訴 阻 遡 鼠 僧 僧 創 双 叢 想 335 倉 喪 排 至 爽 戻 早 曹 地 総 槍 電 337 漕 燥 等 争 蹇 達 走 送 適 338 草 莊 華 像 灣 遷 優 麗 麗 嚴 蔵 贈 造 促 側 則 即 息	393 394 波派 医巴 把 插馬肺買剥 破 医 席
273	346 腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	399
279 字	347 台大	405 406 卑 否 妃 庇 彼 想 挑 能 順
287 惹主取守手朱殊狩珠種 288 腫趣酒首儒受呪寿授樹 289 綬需囚収周 290 宗就州修愁拾洲秀秋	5 信 知 地 弛 恥 355 智 池 痴 稚 置 致 與 遅 馳 築 356 畜 竹 筑 蓄 逐 秩 翚 茶 嫡 着	412 百謬 俵 彪 標 氷 漂 瓢 票 表 413 評 豹 廟 描 病 秒 苗 錨 鋲 蒜 414 蛭 鰭 品 彬 斌 浜 瀕 貧 賓 頻 415 敏 瓶
291 終繍習臭 丹	357 中仲 宙忠 抽 昼 柱 注 主 衷 358 註 时	415 不付 埠
296 旬楯殉淳準潤盾網流底 297 醇順処初所署階級底 298 署書警藉請助叙原 298 器書警藉諸 299 恕 聯係 200	362 調諜超跳銚長頂鳥勅捗 363 直	419 伏副復幅服 420 福腹複覆淵弗払沸低 421 物鮒分吻噴填慎扮焚奮 422 粉糞粉雰文價
300 勝匠升召哨商唱官保 301 妾前 护招 "当海"的尚上 302 彰 村 相 推 沿 消 海 和 集 和 集 和 集 和 集 和 集 和 集 和 集 和 集 和 集 和	364	422
305 紹 肖 菖 蒋 蕉 衝 裳 訟 証 詔 306 詳 象 賞 醤 鉦 鍾 鐘 鐘 障 嬢 エ エ よ 現 域 場 壌 嬢 嬢 嬢 嬢 ス 308 情 擾 条 杖 浄 状 畳 穣 蒸 譲	367 剃貞玉堤定帝底庭廷 第 368 梯抵挺提牌 河碇 禎程 369 艇 訂諦 野 別 爛 擢 敵 滴	426 鞭 la
309 釀 錠嘱 埴 飾 310 蝕 抗 植 质 屬 卷 医 使 浸 深 到 的 色 懷 深 深 的 色 懷 深 深 到 312 心 慎 责 神 秦 神 臣 芯 荥 親 初 313 疹 真 神 秦 神 臣 芯 苏 親 親	371 的笛適額溺哲徹撤轍选 372 鉄典填天展店添繼甜貼 373 転顛点伝殷澱田電 373 死吐	428 俸包 不 報 市

24桁目
433       望某棒冒新號。       483       小仗仅仍仍伤休休估, 658       協悟情悟 悟悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟 悟
435       牧 整 銀 盆         436       本 翻 凡 盆         436       本 翻 凡 盆         437       本 國 學 歷 顧 來 里 婚 妹 在 488 母 傳 傳 個 傳 傳 個 個 傳 傳 個 優 優 優 優 優 優 優 優 優 優
1436
437   味枚毎哩槙幕膜枕鮪紅   489   489   489   489   489   489   494   491   492   493   666   6
438     欝桝亦俣又抹末沫迄     490     食 僊 傳 傳 傳 傳 傳 傳 傳 告 65     慴 傷 慥 博 慟 愿 標 傳 傳 傳 傳 告 66     間 傷 慥 博 慟 愿 標 傳 傳 應 憑 懷 懷 儒 經 懷 儒 經 懷 儒 經 懷 無 極 優 優 然 受 見 形 內 克 667     間 傷 慥 博 慟 愿 標 傳 傳 應 憑 懷 懷 無 極 優 優 然 優 に 见 兒 內 內 別 內 內 別 內 別 內 別 別 別 別 別 別 別 別 別 別
440
440     味未魅 巴質 岬密     494     冏胄冓冕 「冤冦冢幂幂 569     戊戌茂笺戛       441     金數無 全 矛霧調 椋 婿娘     495     人次 冱冲冰况 冽涸凉凍 570     枣田 红 投 打 打 打 投 招 抵 找 抒 投 投 投 全 人名
496   八處風 凭 園 山 凾 刄 刊 判   571   打 扣 扛 扠 扨 扼 狂 抉 找 抒   441   442   夢 無 牟 矛 霧 鵡 椋 婿 娘   89   到 刺 到 剿 剽 劍 刻 野 割 判 割 剣 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割 割
442 夢 無 牟 矛 霧 鵡 椋 婿 娘     498 剞 剔 剪 剴 剥 剖 剿 剽 劍 劔 573 拆 擔 拈 拜 拌 拊 拂 拇 抛 拉       442 歩 無 牟 矛 霧 鵡 椋 婿 娘     498 剞 剔 剪 삇 辨       574 括 法 拱 挧 挂 挈 拯 拵 損 挾       48
442
443       名 命 明 盟 迷 銘 鳴 姪 牝 滅       501       勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈 576       掉 掟 掵 捫 捩 掾 指 揀 揆 揣         444       免 棉 綿 緬 面 麺       502       甸 匍 匐 匏 七 匚 匣 匯 匱 麼 577       揉 插 揶 揄 搖 搴 搆 搓 搦 搶
も 503
445
447 紋門匁     507 吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰 582 擺攀擽攘攜攅攤攀攫支       508 咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸 583 攵攷收攸畋效敖敕敍敘
447     也治夜爺耶野弥 509 咥咬哄哈咨     584 敞 敝 敲 數 斂 斃 變 斛 斟 折       448 矢 厄 役 約 葉 訳 躍 靖 柳 薮 510     咫 哂 咤 咾 咼 听 哥 哦 唏 585 斷 旃 旆 旁 旄 旌 旒 旛 旙 无
449 鑵 511 唔哽哮哭哺哢吡啀唧吃 586 无旱果昊昃是沓昵昶昴 512 售廢啅啖啗唸唳啝喙喀 587 易晏晄晉晁晞畫晤晧晨
449 愉愈油癒 513 咯喊喟啻啾喘唧單啼喃 588 晟晢晰罪暈暎暉暄晹暝
451 悠憂揖有柚湧涌猶猷由 515 嘔嗷嘖嗾嗽嘛嗹噎器營 590
452 祐裕誘遊邑郵雄融タ 516 嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆 591 曳曷胐朖朞朦朧霸朮朿517 嚀嚊嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂 592 朶 人 切 切 杆 杞 杠 杙 杣 杤
452       予 518 嚼囁噼疄噻嘣嘱囓口囮 593 枉杰枩杼杪粉枋枦枡枅         453 余与誉與預傭幼妖容庸 519 囹圀囿圄圉       594 枷柯枴柬枳柩枸柤柞柝
454 揚 揺 擁 曜 楊 様 洋 溶 熔 用 520   圏 國 圍 圓 團 圖 嗇 園 圦 595 柢 柮 枹 柎 柆 柧 檜 栞 框 栩 455 窯 羊 耀 葉 蓉 要 謡 踊 遥 陽 521 圷 圸 坎 圻 址 坏 坩 埀 垈 坡 596 桀 桍 栲 桎 梳 栫 桙 档 桷 桿
456 養慾抑欲沃浴翌翼淀 522 坿垉垓垠垳垤垪垰埃埆 597 梟梏梭梔條梛梃檮梹桴523 埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲 598 梵梠梺椏梍桾椁棊椈蕀
456     羅 524     堡場營運毀 時 堤 塹 壁 墹 599     個 榜 棡 椌 棍       457     螺 裸 来 莱 頼 雷 洛 絡 落 酪 525     墟 壿 墺 壞 墻 瑃 暨 壅 壓 壑 600     棔 棧 棕 椶 椒 椄 棗 棣 柳
458 乱卵嵐欄濫藍蘭覧 526 壗壙壘壥壜壌壁壯壺壹 601 棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹 527 壻壺壽夂夂夐夛梦夥夬 602 楷槻楸楫楔楾楮椹楴椽
458 利 吏 528 天 夲 夸 夾 奇 奕 奐 奎 奚 奘 603 楙 椰 楡 楞 棟 榁 楪 榲 榮 槐 459 履 李 梨 理 璃 529 奢 奠 奥 奬 奩 604 榿 槁 槓 榾 槎 寨 槊 槝 榻 槃
460
462 隆竜龍侶盧旅虜了克僚 532 婀姪婉娵娶婢婪媚媼媾 607 樔榑樊樒櫁樣樓橄慣槽
464 糧 良 諒 遼 量 陵 領 力 緑 倫 534 嬌 嬋 嬖 嬲 嫐 嬪 嬶 嬾 嬢 孅 609 檍 檠 檄 檢 檣
465 厘 林 淋 燐 琳 臨 輪 隣 鱗 麟       535 媚 孑 孕 孕 孛 孥 孩 孰 孳 孵 610 果 蘖 檻 櫃 櫂 檸 檳 檬 糠 536 學 孝 孺 宀 它 宦 宸 宠 寇 寉 611 櫑 櫟 檪 櫚 櫪 櫻 欅 蘗 櫺 欒
466 瑠 塁 涙 累 類 令 伶 例 冷 励       537 寔 寐 寤 實 寢 寞 寥 寫 寰 寶 612 欖 鬱 楓 欸 欷 盗 欹 飲 歇 歃         467 嶺 怜 玲 礼 苓 鈴 隷 零 霊 麗       538 寶 尅 將 專 對 尓 尠 尢 尨 尸       613 歉 歐 歙 歔 歛 歟 勸 歸 歹 歿
468 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐       539 尹 屁 屆 屎 屓       614 殀 殄 殃 殍 殘 殕 殞 鴉 殪 彈         469 連 煉 簾 練 聯       540 屐 屏 孱 屬 屮 乢 屶 屹 岌       615 殯 殲 殱 殳 殷 殼 毆 毋 毓 毟
470     蓮連錬     541     岑
470     呂魯僧 炉 賂 路 543     崗嵜 釜 崛 崑崔 崢 崚 崙 崎 618     汾 汨 汳 沒 沐 泄 泱 泓 沽 泗       471     露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏 544     嵌 嵒 嵎 嵋 嵬 嵳 嵶 嶇 嶄 嶂 619     泅 泝 沮 沱 沾
472 牢狼篭老鸚蝋的六麓禄 545 嶢嶝嶬嶮嶽隆嶷嶼巉巍 620 沺泛泯泙泪洟衍洶洫
473 肋録論 546 顯巒巖《巫已巵帋帚帙 621 洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤 547 帑 帶 帷 幄 幄 幀 幎 帼 幔 622 浚浹浙涎沸濡涅淹浏渊
473
475 碗 腕       550 廖 廣 廝 廚 廛 廢 廡 廨 廩 625 渙 湲 湟 渾 渣 湫 渫 湶 湍 亨         476       551 廬 廱 廳 颳 廴 廸 廾 弃 弉 彝 626 湃 渺 湎 渤 滿 渝 游 溂 溪 溘
477       552 彜 弋 弑 弖 弩 弭 弸 彁 彈 彌 627 滉 溷 滓 溽 溯 滄 溲 滔 滕 溏         478       553 彎 弯 彑 彖 彗 彙 彡 彭 彳 彷 628 溥 滂 溟 潁 漑 灌 滬 滸 滾 漿
479
481 乖乘亂」豫事舒式于亞 556 惠忿怡恠怙怐怩怎怱怛 631 潛潛潭澂潼潘澎澑濂潦482 亟上亢亰亳亶从仍仄仆 557 怕怫怦怏怺恚恁恪恷恟 632 澳澣澡澤澹瀆澪濟濕濬

# 区点コード表

4桁目	4桁目	4桁目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 633 凋凍濾濃滴洗漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉漉	708 脾育胖 骶胄胚 胖 脉 胯 胱 783 709 座 脩 霄脯 腋 710 降 ભ 腆胖 腓 附 腱 腮 腥 785 711 腦 腴 膃 膈 腓 膵 餶 腳 腿 曆 785 712 膣 腔 腸 膩 膰 膵 膽 髓 魖 麗 787 713 臂 膺 臉 臍 臑 臙 臘 鵬 魖 臟 788	〇 1 2 3 4 5 6 7 配 8 9 日 8 日 9 日 9
640	715 舍舐 舖 繳 舩 舫 舸 舳 艀 艪 親 790 716 磨艚 蝉 艾 芍 茎 杂 792 718 芭 芍 茎 芸 菜 有 芍 793 719 芭 苏 苗 首 芸 艺 茶 英 5 空 796 720	紅
649 壁	724 蒂 莨 菠 菲 萍 范 前 莽 萸 葵 夜 999 725 菻 莳 萸 森 萼 蕚 药 蔬 葡 麥 莱 蔥 包 727 726 蒂 莳 菇 蔥 葉 蒂 蔥 蔬 蔥 寒 蔥 蔥 801 727 蒿 蒿 麥 素 醛 薯 蔥 蔥 蔥 803 729 麥 泰 森 舜 華 蓬 薀 蔥 香 蔔 805 731	陏 院院 院院 院院 院院 院院 院 院 院 院 院 院
658 瘰癧 659 瘰癧 660 661 662 盘 500 661 662 盘 500 661 662 盘 500 661 664 665 664 665 664 666 667 666 667 667 667 667 667 667	734     店 馬 虔 號 虧 虱 蚓 蚣 蚩 蚪 809       735     蚋 蚌 蚶 蛭 蚯 蛄 蜍 蝾 螅 蜺 810       736     蚋 蚌 蚶 蛙 蛇 蜒 蜆 蜺 蜺 811       737     到 蜃 號 蜍 螺 蝟 蜩 蝌 蝌 錫 812       738     螅 蜻 螈 螺 螺 螂 蝎 蝌 網 網 813       739     蝴 蟾 蟾 螺 螂 蟹 螺 螂 蟹 螺 器 815       740     螽 蟀 螺 雖 蟹 蟹 螻 爨 螻 蝪 816	韶額 組錢齒馮點驅驅聯 開 應 的复数 化黄素 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
668 669 個	743 蠑蠖 蟾 蠢 蠹 蠹 蠹 囊 囊 器 818 744 衄 欰 衒 衙 ল 衫 在 帝 祁 神 820 745 桕 植 養 禄 福 ি 祖 商 養 福 821 746 樹 菱 裹 掛 褟 禄 樓 禰 楠 棲 襄 823 748 樑 揮 禪 檔 緩 緩 824 750 橫 襦 褴 襪 襯 欄 襷 两 覃 825	世野 門應 的 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與 與
676 審編 審	752 覺覽 觀觀 觚 觜 觝 觧 觴 傷 827 753 計 訖 計 缸 訛 部 詞 訥 語 828 754 計 訖 晉 誠 話 語 詢 諫 諄 誼 830 756 誨 誠 誑 話 諧 謂 諱 謔 謔 讀 830 756 諚 諫 語 諧 譜 諱 謔 謔 謹 盞 831 757 諞 爽 簪 寶 薀 腰 휋 瀟 832 758 謳 鞠 쭅 ᆲ 腰 휋 瀟 麗 833	鰛鱠肤鳼 賴爾爾 医额侧角膜 医胸侧侧角膜 医胸侧侧角膜 医胸侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧
G85 686 686 687 哈萊爾 新羅斯 斯斯 斯斯 斯斯斯 斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯斯	760	樂趣斯 散 新
693 緇網 編編	768 跟 跣 踢 踈 踈 踝 踞 跷 踟 环769 踩 寐 踉 跛 踝 踝 踞 跷 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬 蹬	
701 古	777 解 精	

# お問い合わせ先番号

au お客様センター(総合案内)

#### EZwebからは

アクセス方法 **55756** または

EZ→トップメニュー→auお客さまサポート→お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

**E** 0077-7-111

(诵話料無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

発売元: KDDI (株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:カシオ計算機株式会社

auオンラインマニュアル へのアクセスはこちら



MN7300YAB-2 2006年9月 第2版





携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わす
②マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。